AIWA®

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE MANEJO
ISTRUZIONI PER L'USO

Z-D92M

STEREO SYSTEM SISTEMA ESTÉREO

STEREO INTEGRATED AMPLIFIER
AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO

MX-Z92M E, K, Z

STEREO TUNER SINTONIZADOR ESTEREOFÓNICO

TX-Z92

STEREO GRAPHIC EQUALIZER
EQUALIZADOR GRÁFICO ESTEREOFÓNICO

GE-Z92

STEREO CASSETTE DECK
PLATINA DE CASSETTE ESTEREOFÓNICA

FX-WZ92

SPEAKER SYSTEM
SISTEMA DE ALTAVOCES

SX-Z929

IMPORTANT

(FOR USE IN THE UNITED KINGDOM)

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

wn: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red. Do not connect either wire to the earth terminal of a 3 pin plug.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

TABLE OF CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS TABLE DES MATIERES

ÍNDICE INDICE

FEATURES4	BESONDERE MERKMALE4	CARACTERISTIQUES	4
PRECAUTIONS6	ZUR BESONDEREN BEACHTUNG6	PRECAUTIONS	6
CONNECTIONS8	ANSCHLUSS8	CONNEXIONS	8
CLOCK SETTING20	EINSTELLUNG DER UHR20	REGLAGE DE L'HORLOGE	20
SOUND ADJUSTMENT22	TONEINSTELLUNGEN22	REGLAGE DU SON	22
USING THE GRAPHIC EQUALIZER24	VERWENDUNG DES GRAPHIC EQUALIZER24	UTILISATION DE L'EGALISEUR GRAPHIQUE	24
PLAYING BACK A TAPE28			
CONTINUOUS PLAY FROM	WIEDERGABE EINES BANDES28	LECTURE D'UNE CASSETTE	28
DECK TO DECK33	DURCHGEHENDE	LECTURE CONTINUE D'UNE	
	WIEDERGABE BEIDER DECKS 33	PLATINE A L'AUTRE	33
TUNING INTO A STATION			
MANUALLY35	MANUELLE ABSTIMMUNG35	ACCORD MANUEL D'UNE	
PRESETTING STATIONS37	ABSPEICHERN VON SENDERN37	STATION	35
TUNING INTO A PRESET STATION38	ABRUFEN EINES	MEMORISATION DES STATIONS	37
•	GESPEICHERTEN SENDERS38	ACCORD D'UNE STATION	
RECORDING40		MEMORISEE	38
TAPE DUBBING44	AUFNAHME40		
RECORDING FROM COMPACT	BANDÜBERSPIELUNG44	ENREGISTREMENT	40
DISCS46	ÜBERSPIELUNG EINER CD46	DUPLICATION D'UNE CASSETTE	44
		ENREGISTREMENT D'UN	
TIMER SETTING50	PROGRAMMIERUNG DES	DISQUE COMPACT	46
SLEEP TIMER SETTING58	TIMERS50		
LISTENING TO OTHER SOURCES 60	PROGRAMMIERUNG	REGLAGE DE LA MINUTERIE	50
MICROPHONE MIXING61	DES EINSCHLAFTIMERS58	REGLAGE DE LA MINUTERIE	
	WIEDERGABE	D'ARRET	
MAINTENANCE63	ANDERER SIGNALQUELLEN60	ECOUTE D'AUTRES SOURCES	60
SPECIFICATIONS64	MIKROFON-MISCHBETRIEB61	MIXAGE D'UN MICROPHONE	61
TROUBLESHOOTING GUIDE69			
PARTS IDENTIFICATION74	WARTUNG63	ENTRETIEN	
	TECHNISCHE DATEN65	SPECIFICATIONS	
	STÖRUNGSÜBERPRÜFUNGEN70	EN CAS DE PROBLEME	
	BEZEICHNUNG DER TEILE74	NOMENCLATURE	74

The illustrations in this manual show the Z-D92M E model and the optional DX-Z87 CD player.

Die Abbildungen zeigen das E-Modell des Z-D92M und den getrennt erhältlichen CD-Spieler DX-Z87.

Les illustrations de ce manuel se reportent au modèle Z-D92M E et au lecteur de CD en option DX-Z87.

CARACTERÍSTICAS4	CARATTERISTICHE4
PRECAUCIONES6	PRECAUZIONI 6
CONEXIONES8	COLLEGAMENTI8
PUESTA EN HORA DEL RELOJ20	REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO20
AJUSTE DEL SONIDO22	REGOLAZIONE DEL SUONO22
EMPLEO DEL ECUALIZADOR	USO DELL'EQUALIZZATORE
GRÁFICO24	GRAFICO24
REPRODUCCIÓN DE CINTAS28	RIPRODUZIONE DI NASTRI28
REPRODUCCIÓN CONTINUA	RIPRODUZIONE CONTINUA DA
DE DECK A DECK33	PIASTRA A PIASTRA33
	SINTONIA MANUALE DI UNA
SINTONÍA MANUAL DE	STAZIONE35
EMISORAS35	PRESELEZIONE DELLE STAZIONI 37
MEMORIZACIÓN DE EMISORAS37	SINTONIA DELLE STAZIONI
SINTONÍA DE EMISORAS	PRESELEZIONATE38
MEMORIZADAS38	5
	REGISTRAZIONE40
GRABACIÓN40	DUPLICAZIONE DI NASTRI44
DUPLICACIÓN DE CINTAS44	REGISTRAZIONE DA COMPACT
GRABACIÓN DE DISCOS	DISC46
COMPACTOS 46	
	REGOLAZIONE DEL TIMER50
PROGRAMACIÓN DEL	REGOLAZIONE DEL TIMER PER LO
TEMPORIZADOR50	SPEGNIMENTO RITARDATO58
PROGRAMACIÓN DEL	ASCOLTO DI ALTRE FONTI60
CRONODESCONECTADOR58	MISSAGGIO CON MICROFONO 61
ESCUCHA DE OTRAS FUENTES60	
MEZCLA CON MICRÓFONO61	MANUTENZIONE63
	CARATTERISTICHE TECNICHE 68
MANTENIMIENTO63	GUIDA ALLA SOLUZIONE DI
ESPECIFICACIONES67	PROBLEMI
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI74
PROBLEMAS72	
IDENTIFICACIÓN DE PARTES74	

Las ilustraciones de este manual corresponden al modelo E del Z-D92M y al reproductor de discos compactos DX-Z87 opcional.

Le illustrazioni di questo manuale si riferiscono al modello Z-D92M E e al lettore CD opzionale DX-Z87.

FEATURES BESONDERE MERKMALE CARATTERISTICHE CARACTERISTIQUES

CARACTERÍSTICAS

BBE system

The BBE is a technology developed for professional studio and live use. BBE gives astonishing definition and clarity to music reproduction. BBE makes high-frequency sound especially clear and brings out the special character of vocals and solo instruments.

AIWA is the world's first manufacturer to employ BBE technology in consumer audio equipment.

Audio/video system compatiblility

Two sets of audio/video inputs and two more sets of audio inputs are provided for the connection of a variety of VCRs, video/audio disc players, or other types of video/audio source equipment.

Microphone mixing

Microphone sound can be mixed with tapes, compact discs or other audio sources. Two microphones can be connected.

Miscellaneous

Amplifier

- . T-BASS for realistic reproduction at low sound levels
- · Surround speaker terminals provided

Graphic equalizer

- One-touch selection of ten different equalization curves
- · Fine adjustment seven-band equalization

Tuner

- · Synthesiser tuner
- Internal every (daily)/once (single) event/sleep

Cassette deck

- High speed CD dubbing (E and Z models only)
- High speed tape duplication

Optional CD players

- DX-Z87/Z92 with four different CD edit functions
- DX-M90M with five disc trays

BBE-System

Das BBE-System, das speziell für den Einsatz in professionellen Aufnahmestudios und für Live-Aufnahmen entwickelt wurde, liefert eine natürliche, wohlausgewogene Klangreproduktion. Insbesondere bei den hohen Frequenzen von Vokalstimmen und Soloinstrumenten ist die durch das BBE-System erzielbare Verbesserung deutlich hörbar.

AIWA ist weltweit der erste Hersteller, der das BBE-System in einem Audiogerät für den Heimgebrauch einsetzt.

Verschiedene Anschlußmöglichkeiten

Anschluß von Videorecordern. Bildplattenspielern und anderen Video-/ Audio-Geräten besitzt das Gerät zwei Audio/ Video-Eingänge und zwei Audioeingänge.

Hinzumischen eines Mikrofonsignals

Das Signal eines oder zweier Mikrofone kann zu anderen Signalguellen (Band, Compact Discusw.) hinzugemischt werden

Sonstiges

Verstärker

- · T-BASS-Funktion für realistische Tiefbässe.
- · Anschlüsse für Surround-Lautsprecher vorhanden.

Graphic Equalizer

- Zehn Entzerrungskurven können fest abgespeichert werden.
- Sieben Frequenzbänder können individuell eingestellt werden.

Tuner

- · Synthesizer-Abstimmung.
- · Timer für tägliche Aufnahme, einmalige Aufnahme und Abschaltautomatik.

Cassettendeck

- · Überspielmöglichkeit einer CD mit hoher Geschwindigkeit (nur bei E- und Z-Modell).
- Überspielmöglichkeit eines Bandes mit hoher Geschwindigkeit.

Getrennt erhältliche CD-Spieler

- DX-Z87/Z92 mit vier verschiedenen CD-Editierfunktionen.
- DX-M90M mit fünf Plattenfächern

Système BBE

La technologie BBE a été conçue pour les studios d'enregistrement professionnels et les concerts. Le BBE donne à la reproduction musicale une définition et clarté étonnantes. Il restitue particulièrement les sons de haute fréquence et fait ressortir les sonorités délicates des voix et des instruments solos.

AIWA est le premier fabricant du monde à utiliser le son BBE dans une chaîne audio grand public.

Compatibilité des systèmes audio et vidéo

Deux jeux d'entrée audio/vidéo et deux jeux supplémentaires d'entrée audio sont fournis pour brancher divers magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo ou audio ou tout autre source d'appareil vidéo ou audio.

Mixage de microphone

Le son fourni par un microphone peut être mixé avec celui de cassettes, de disques compacts ou de tout autre source audio.

Deux microphones peuvent aussi être branchés.

Autres caractéristiques

Section amplificateur

- · Circuit T-BASS pour une reproduction réaliste à bas niveau.
- Equipé de bornes d'enceintes surround

Egaliseur graphique

- Dix courbes d'égalisation peuvent être sélectionnées par simple poussée sur une
- Egalisation à sept bandes, pour obtenir un réglage plus subtil

Section tuner

- Tuner à synthétiseur
- · Minuterie quotidienne/unique/d'arrêt.

Section magnétocassette

- Duplication de CD à vitesse rapide (modèles E et Z uniquement).
- Duplication de cassette à vitesse rapide.

Lecteurs CD en option

- DX-Z87/Z92 avec quatre différentes fonctions de montage de CD
- DX-M90M avec plateau pour cinq disques

Sistema BBE

BBE es una tecnología desarrollada para emplearse en estudios profesionales y en directo. BBE ofrece una definición y una claridad asombrosas a la reproducción musical. BBE hace especialmente claro el sonido de alta frecuencia y enfatiza el carácter especial de las voces y los instrumentos solistas.

AIWA es el primer fabricante del mundo en emplear la tecnología de BBE en un equipo de audio para el consumidor.

Compatibilidad con un sistema de audio/vídeo

Existen dos juegos de entradas de audio/vídeo y otros dos de entradas de audio para conectar gran variedad de videograbadoras, reproductores de videodiscos, u otros tipos de equipos fuente de vídeo/audio.

Mezcla con micrófono

El sonido del micrófono podrá mezclarse con el de una cinta, un disco compacto, u otras fuentes de audio.

Pueden conectarse dos micrófonos.

Otras

Amplificador

- T-BASS para ofrecer una reproducción realista a bajos niveles de sonido
- Terminales para altavoces perimétricos

Ecualizador gráfico

- Selección con un botón de diez diferentes curvas de ecualización
- Ajuste preciso de la ecualización de siete bandas

Sintonizador

- · Sintonizador sintetizador
- Temporizador interno para programa diario/ único y cronodesconectador

Deck de casetes

- Duplicación de discos compactos a gran velocidad (Modelos E y Z solamente)
- Duplicación de cintas a gran velocidad

Reproductores de discos compactos opcionales

- DX-Z87/Z92 con cuatro diferentes funciones de edición de discos compactos
- DX-M90M con cinco bandejas de discos

Sistema BBE

Il BBE è una tecnologia sviluppata per l'uso in studi professionali e dal vivo. Il BBE offre un'incredibile definizione e chiarezza nella riproduzione musicale. Il BBE rende particolarmente chiari i suoni ad alta frequenza e enfatizza la natura particolare della voce umana e degli assoli strumentali.

L'AlWA è il primo produttore del mondo a impiegare il sistema BBE in apparecchi audio per il pubblico.

Compatibilità con sistemi audio/video

Due gruppi di ingressi audio/video e due ulteriori gruppi di ingressi audio sono in dotazione per il collegamento di diversi videoregistratori, lettori di dischi video/audio, o altri apparecchi di fonte video/audio.

Missaggio con il microfono

Il suono proveniente dal microfono può essere missato con nastri, compact disc o altre fonti audio.

Possono essere collegati due microfoni.

Altre

Sezione amplificatore

- T-BASS per una riproduzione realistica a bassi livelli di volume.
- · Terminali diffusori surround in dotazione

Equalizzatore grafico

- Selezione a focco singolo di dieci diverse curve di equalizzazione
- Regolazione fine di sette bande di equalizzazione

Sezione sintonizzatore

- · Sintonizzatore sintetizzatore.
- Timer interno per attivazione quotidiana/singola e spegnimento ritardato.

Sezione piastra a cassette

- Duplicazione da compact disc ad alta velocità (solo i modelli E e Z).
- Duplicazione di nastri ad alta velocità.

Lettore CD opzionale

- DX-Z87/Z92 con quattro differenti funzioni di montaggio da compact disc
- DX-M90M con cinque piatti disco

PRECAUTIONS ZUR BESONDEREN BEACHTUNG PRECAUTIONS

PRECAUCIONES PRECAUZIONI

Follow the advice below for safe and correct operation.

On AC voltage

Before use, check that the rated voltage of your system matches your local voltage.

Model name	Rated voltage
Z-D92M MX-Z92M E,Z	220 V AC, 50 Hz
Z-D92M MX-Z92M K	240 V AC, 50 Hz

On safety

- When connecting and disconnecting the AC cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may damage it and create hazards.
- When you are not going to use the system for a long period of time, disconnect the AC cord. If the cord is plugged in, a small amount of current keeps flowing to the system even if the power switch is not ON.
- If the AC cord is broken or damaged, or if the wires are exposed, contact your dealer or an AIWA service station and have it replaced or repaired immediately.

On placement

- Do not use the system in places which are extremely hot, cold, dusty or humid.
- Place the system on a flat, level surface.
- Be careful not to obstruct the ventilation holes on the amplifier's rear panel, as increased internal temperature may affect the electrical parts. In particular, do not place the system in an airtight rack.

Should any troubles occur, disconnect the AC cord and refer servicing to qualified personnel only.

Für einen sicheren Betrieb beachten Sie stets die folgenden Hinweise.

Zur Betriebsspannung

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, daß die Betriebsspannung richtig auf die örtliche Netzspannung eingestellt ist.

Modeli	Betriebsspannung	
Z-D92M	220 V Wechselspannung,	
MX-Z92M E, Z	50 Hz	
Z-D92M	240 V Wechselspannung,	
MX-Z92M K	50 Hz	

Zur Sicherheit

- Zum Anschließen und Abtrennen des Netzkabels fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel selbst an, da es sonst beschädigt werden kann. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht elektrische Schlaggefahr.
- Wenn das System längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie das Netzkabel ab. Das System ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, und es fließt eine geringe Menge Strom, sofern das Netzkabel noch an einer Wandsteckdose angeschlossen ist.
- Bei einem Netzkabelbruch und bei beschädigter Isolierung des Netzkabels wenden Sie sich zwecks Reparatur an Ihren Händler oder Ihre AIWA Kundendienststelle.

Zur Aufstellung

- Betreiben Sie das Systemnicht an heißen, sehr kalten, staubigen oder feuchten Plätzen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Unterlage auf.
- Achten Sie sorgfältig darauf, daß die Ventilationsöffnungen an der Rückseite des Verstärkers nicht verdeckt sind, da es sonst zu einem Hitzestau kommt, durch den interne Bauteile beschädigt werden können. Aus dem gleichen Grund sollte das System auch nicht in einem geschlossenen Gestell aufgestellt werden.

Bei Störungen trennen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an einen Fachmann.

Veuillez respecter les consignes suivantes pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Tension secteur

Avant utilisation, vérifier que la tension nominale de cette chaîne stéréo correspond à la tension du secteur local.

Nom du modèle	Tension nominale	
Z-D92M MX-Z92M E, Z	Secteur 220 V, 50 Hz	
Z-D92M MX-Z92M K	Secteur 240 V, 50 Hz	

Sécurité

- Au moment de brancher ou de débrancher le cordon secteur, le tenir par sa fiche et non pas par le cordon proprement dit, car cela pourrait endommager le cordon et présenter des dangers.
- Si la chaîne ne doit pas être utilisée pendant longtemps, débrancher le cordon secteur. S'il est laissé branché, un courant de faible intensité continue de circuler dans la chaîne même si elle est hors tension.
- Si le cordon secteur est cassé ou endommagé, ou si les fils sont exposés, contacter immédiatement le revendeur ou le centre de service après-vente AIWA pour le faire remplacer.

Emplacement de la chaîne

- Ne pas utiliser la chaîne dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Installer la chaîne sur une surface plate et lisse.
- Faire attention à ne pas obstruer les fentes d'aération prévues à l'arrière de l'amplificateur stéréo, car une élévation de température interne risque d'affecter les composants électriques. En particulier, ne pas placer la chaîne dans un meuble complètement fermé.

En cas de problème, débrancher le cordon secteur et contacter le centre de service après-vente ou un technicien qualifié uniquement.

Para obtener una operación segura y correcta, siga los consejos ofrecidos a continuación.

Tensión de CA

Antes de emplear el sistema, compruebe si su tensión nominal coincide con la de la red local.

Nombre del modelo	Tensión nominal
Z-D92M MX-Z92M E,Z	220 V AC, 50 Hz
Z-D92M MX-Z92M K	240 V AC, 50 Hz

Seguridad

- Para conectar y desconectar el cable de CA, sujete el enchufe, no el propio cable. Si tirase del cable podría dañarlo, lo que resultaría peligroso.
- Cuando no vaya a emplear el sistema durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación. Cuando el cable de alimentación esté conectado, circulará una pequeña cantidad de corriente incluso aunque el interruptor de alimentación no esté en ON.
- Si el cable de alimentación se rompe o daña, o si los hilos están al descubierto, póngase inmediatamente en contacto con un centro de reparaciones AIWA para que se lo reparen o cambien.

Ubicación

- No emplee el sistema en lugares extremadamente cálidos, fríos, polvorientos, ni húmedos.
- Coloque el sistema sobre una superficie nivelada.
- Tenga cuidado de no obstruir los orificios de ventilación del panel posterior del amplificador, ya que el aumento de la temperatura interna podría afectar los componentes electrónicos. En particular, no coloque el sistema en un armario cerrado.

Si se produce algún problema, desconecte el cable de alimentación de CA y solicitar los servicios de personal cualificado solamente.

Seguire le precauzioni sotto riportate per un uso sicuro e corretto del sistema.

Tensione CA

Prima di usare il sistema, controllare che la sua tensione nominale corrisponda a quella della rete locale

Nome del modello Tensione nominale	
Z-D92M MX-Z92M E,Z	220 V CA, 50 Hz
Z-D92M MX-Z92M K	240 V CA, 50 Hz

Sicurezza

- Quando si collega o si scollega il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina e non il cavo. Se si tira il cavo si corre il rischio di danneggiarlo e creare pericoli.
- Quando non si usa il sistema per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione CA. Se il cavo rimane collegato, una piccola quantità di corrente continua a fluire al sistema anche se questo è spento.
- Se il cavo di alimentazione CA è rotto o danneggiato, o se i fili sono esposti, contattare immediatamente il proprio rivenditore o un centro assistenza Aiwa per farlo sostituire o riparare.

Collocazione

- Non usare il sistema in luoghi estremamente caldi, freddi, polverosi o umidi.
- Collocare il sistema su una superficie piana orizzontale.
- Fare attenzione a non ostruire le fessure di ventilazione sul pannello posteriore dell'amplificatore, perché aumenti della temperatura interna possono causare malfunzionamenti delle parti elettriche. In particolare non collocare il sistema in un mobile chiuso.

In caso di problemi, scollegare il cavo di alimentazione CA e rivolgersi per la manutenzione solo a personale qualificato.

CONEXIONES COLLEGAMENTI

SETTING UP AUFSTELLUNG INSTALLATION

INSTALACIÓN INSTALLAZIONE

There are two ways of setting up your system. Whichever way you choose, be sure to set it up exactly as shown.

Use an optional AIWA CD player DX-Z87, DX-Z92 or DX-M90M.

See the CD player's operating instructions for

Das System kann auf zwei verschiedene Arten aufgestellt werden. Halten Sie sich genau an die folgende Abbildung.


Zur Verwendung der getrennt erhältlichen AIWA CD-Spieler DX-Z87, DX-Z92 und DX-M90M

Siehe die beim CD-Spieler mitgelieferte Anleitung.

Il y a deux manières possibles d'installer la chaîné. et quelle que soit la manière choisie, vous devez respecter exactement la disposition indiquée sur l'illustration.

Utilisation des lecteurs CD AIWA en option, DX-Z87, DX-Z92 ou DX-M90M.

Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de ceux-ci.

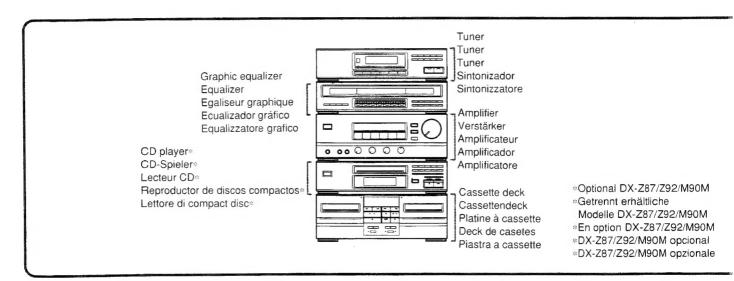

Tips on connections

- Be sure to connect correctly, according to the illustration.
- Turn on the power after verifying that the connections are correct.

To turn on the system

Power will be supplied to the system when you press the POWER button on the amplifier. Turn the system off by pressing the same button again.

Hinweise zum Anschluß

- Führen Sie die Anschlüsse wie in der Abbildung gezeigt aus.
- Schalten Sie das System erst ein, wenn Sie sich noch einmal vergewissert haben, daß alle Anschlüsse richtig ausgeführt sind.

Zum Ein- und Ausschalten des Systems

Das ganze System wird mit der POWER-Taste des Verstärkers ein- und ausgeschaltet.

Conseils pour les connexions

- Prendre soin de raccorder les appareils correctement entre eux comme indiqué sur l'illustration.
- Vérifier que les connexions sont correctes avant de mettre la chaîne sous tension pour la première fois.

Pour allumer la chaîne

Pour mettre la chaîne sous tension, il suffit d'actionner la touche POWER de l'amplificateur. Vous pouvez l'éteindre en appuyant sur la même touche.



Existen dos formas de instalar el sistema, y cualquiera de las que elija, cerciórese de realizar la instalación como se muestra en la ilustración correspondiente.


Ci sono due modi di installare il sistema: qualunque dei due si scelga assicurarsi di seguire esattamente l'ordine mostrato nell'illustrazione.

Emplee un reproductor de discos compactos DX-Z87, DX-Z92, o DX-M90M AIWA opcional.

Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del reproductor de discos compactos.

Uso di un lettore CD opzionale DX-Z87, DX-Z92 o DX-M90M AIWA

Vedere il manuale d'istruzioni del lettore CD per dettagli.

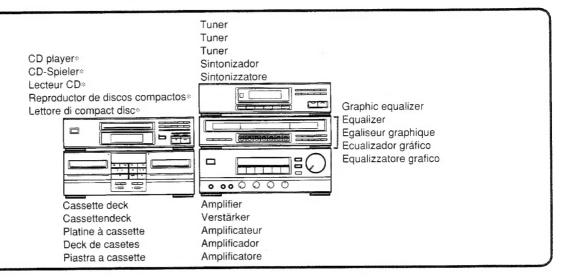

Consejos sobre las conexiones

- Cerciórese de realizar las conexiones como se muestra en la ilustración.
- Conecte la alimentación después de haber verificado que las conexiones sean correctas.

Conexión de la alimentación del sistema

El sistema recibirá alimentación cuando presione el botón POWER de la sección del amplificador. Para desconectar la alimentación, vuelva a presionar el mismo botón.

Consigli sul collegamento


- Assicurarsi di eseguire correttamente i collegamenti come mostrato nell'illustrazione.
- Accendere il sistema solo dopo aver verificato che i collegamenti siano corretti.

Per accendere il sistema

L'alimentazione viene fornita al sistema quando si preme il tasto POWER dell'amplificatore. Per spegnere il sistema premere di nuovo lo stesso tasto.

BASIC CONNECTION ANSCHLUSS CONNEXIONS DE BASE

CONEXIÓN BÁSICA COLLEGAMENTO DI BASE

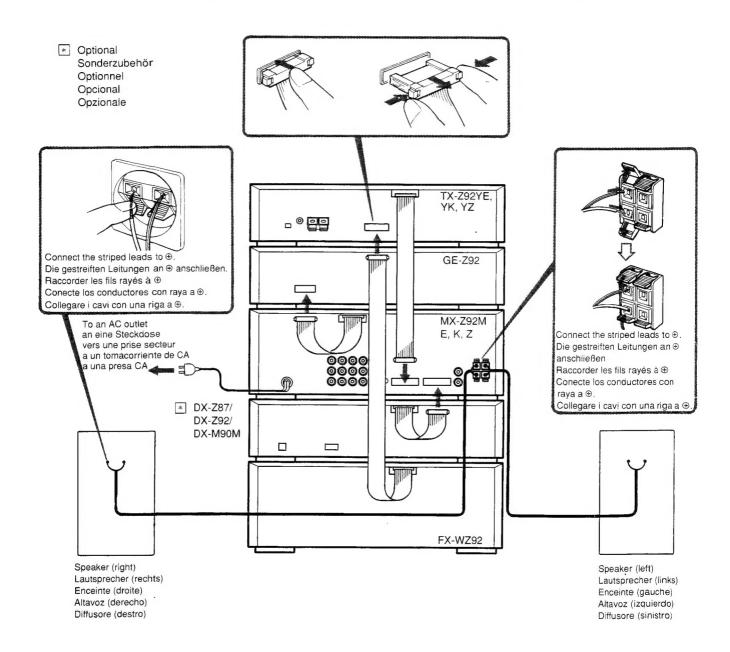



Notes on speaker connections

- · Use speakers with an impedance of 6 ohms.
- This speaker system is magnetically shielded. However, if the speaker should affect the colour on a TV screen, turn off the TV, and turn it on again 15-30 minutes later. If the TV screen still has poor color, place the speaker system away from the TV.
- Do not leave magnets or objects generating magnetism near the speaker system.

Hinweise zum Lautsprecheranschluß

- Verwenden Sie nur Lautsprecher mit einer Impedanz von 6 Ohm.
- Die Lautsprecher des Systems sind zwar magnetisch abgeschirmt, es kann aber dennoch in bestimmten Fällen zu Farbbeeinträchtigungen eines Fernsehbildes kommen. Schalten Sie in einem solchen Fall das TV-Gerät einmal aus und nach 15 bis 30 Minuten wieder ein. Sind die Farben immer noch beeinträchtigt, stellen Sie die Lautsprecher weiter vom TV-Gerät entfernt auf
- Legen Sie keine magnetischen Gegenstände in die Nähe der Lautsprecher.

Remarques sur la connexion des enceintes

- Les enceintes doivent avoir une impédance de 6 ohms.
- Les enceintes fournies sont dotées d'un blindage magnétique. Cependant, si elles affectent les couleurs du téléviseur, mettre le téléviseur hors tension puis de nouveau sous tension au bout de 15 à 30 minutes. Si les couleurs ne sont pas meilleures, éloigner les enceintes du téléviseur.
- Ne pas laisser d'aimant ou autre objet produisant un champ magnétique près des enceintes.

Notas sobre la conexión de los altavoces

- Emplee altavoces con una impedancia de 6
 chmios
- Este sistema de altavoces está magnéticamente apantallado. Sin embargo, si los altavoces afectan el color o de la pantalla del televisor, desconecte la alimentación de éste y vuelva a conectarla después de 15 a 30 minutos. Si el color de la pantalla sigue siendo de mala calidad, aleje el sistema de altavoces del televisor.
- No deje imanes ni objetos que generen magnetismo cerca del sistema de altavoces.


Note sul collegamento dei diffusori

- · Usare diffusori con un'impedenza di 6 ohm.
- Questo sistema diffusori è schermato magneticamente. Tuttavia, se i diffusori influenzano il colore dello schermo TV, spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15-30 minuti. Se il colore sullo schermo del televisore è ancora scadente. allontanare il sistema diffusori dal televisore.
- Non lasciare magneti o oggetti generanti magnetismo nei pressi del sistema diffusori.

ANTENNA CONNECTIONS ANTENNENANSCHLUSS CONNEXIONS DE L'ANTENNE

CONEXIÓN DE ANTENAS COLLEGAMENTI DELL'ANTENNA



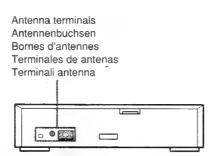


Position the supplied antennas after finding the best direction for radio reception.

Montieren Sie die mitgelieferten Antennen in der optimalen Empfangsposition.

Positionner les antennes fournies en cherchant la meilleure direction pour la réception radio.

Coloque las antenas suministradas después de haber encontrado la mejor orientación para la radiorrecepción.

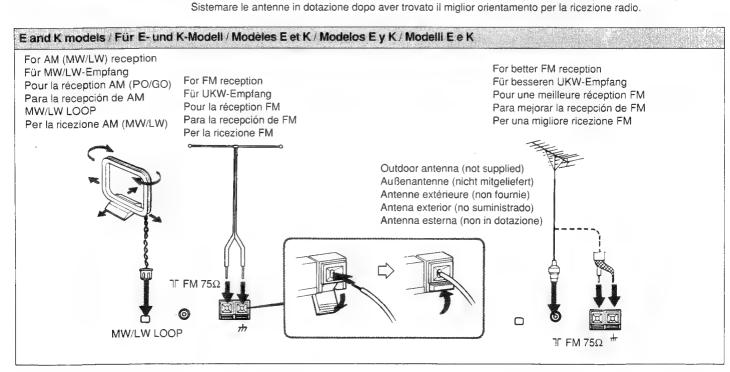

Notes on the FM feeder antenna

Do not bring the ends near metal objects or curtain rails.

Notes on the AM (MW/LW) loop antenna

- Do not unwind the looped antenna wire.
- Do not bring the loop antenna near the turntable system or CD player, or close to the AC cord or speaker cords, since noise will be picked up.

Hinweise zur UKW-Banddipolantenne

Achten Sie darauf, daß sich die Enden der Antenne nicht in der Nähe von Metallgegenständen (Vorhangstangen usw.) befinden.

Hinweise zur MW/LW-Rahmenantenne

- Lassen Sie die Zuleitung der Rahmenantenne verdrillt.
- Halten Sie die Rahmenantenne von Plattenspielern, CD-Spielern, Netzkabeln und Lautsprecherkabeln fern, da es sonst zu Störeinstrahlungen kommen kann.


Remarques sur la descente d'antenne FM


Ne pas mettre les extrémités de l'antenne près d'un objet métallique ou d'une tringle à rideau.

Remarques sur l'antenne cadre AM (PO/GO)

- Ne pas dérouler le fil d'antenne embobiné.
- Ne pas mettre l'antenne cadre près d'une platine tourne-disque ou près d'un cordon secteur ou d'enceinte car elle pourrait capter des parasites.



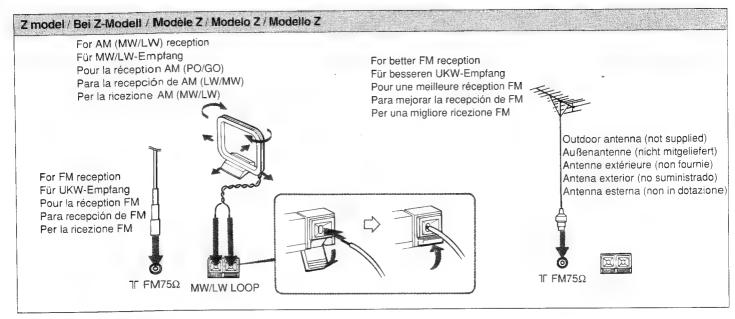

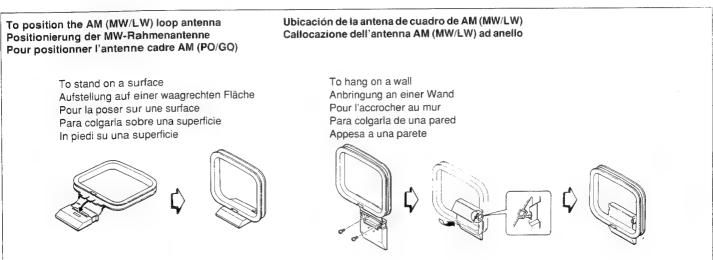

Nota sobre la antena interior de FM

No acerque los terminales a objetos metálicos ni rieles de cortinas.

Notas sobre la conexión de la antena de cuadro de AM (MW/LW)

- No desbobine el conductor en forma de cuadro de la antena.
- No acerque la antena de cuadro al giradiscos, al reproductor de discos compactos, al cable de alimentación de CA, ni a los cables de los altavoces, porque podría captar ruido.

Note sull'antenna FM ad alimentatore


Non avvicinare i capi a oggetti metallici o alle quide delle tende.

Note sull'antenna AM (MW/LW) ad anello

- · Non svolgere il filo antenna arrotolato.
- Non avvicinare l'antenna ad anello al giradischi, al lettore CD, al cavo di alimentazione di CA o ai cavi diffusori, perché possono essere captati dei disturbi.

SETTING UP WITH DAT ANSCHLUSS EINES DAT-SPIELERS INSTALLATION D'UNE PLATINE DAT

INSTALACIÓN CON UN DECK DE CINTA AUDIODIGITAL INSTALLAZIONE CON UNA PIASTRA DAT

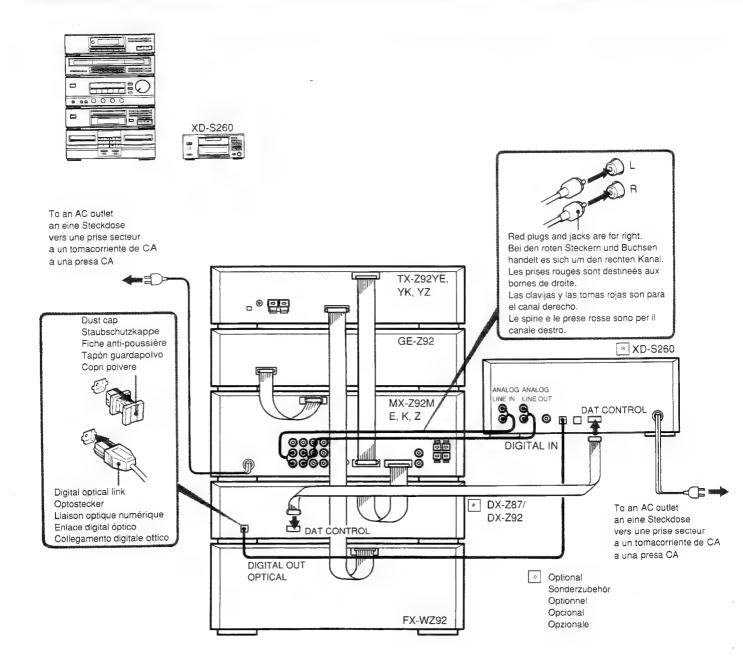



Use an optional AIWA DAT XD-S260.

See the XD-S260 operating instructions for details. The connecting cords are supplied with the XD-S260.

Note

When disconnecting the DAT from the VIDEO 1/DAT jacks, also disconnect the control cable of the DAT from the DAT CONTROL connector on the CD player.

Emplee un magnetófono de cinta audiodigital XD-S260 AIWA.

Con respecto a los detalles, consulte las instrucciones de manejo del XD-S260. Los cables conectores se suministran con el XD-S260.

Nota

Cuando desconecte la unidad de las tomas VIDEO 1/DAT, desconecte también el cable del conector DAT CONTROL del reproductor de discos compactos.

Der getrennt erhältliche AlWA DAT-Spieler XD-S260 kann in die Anlage integriert werden. Zur Bedienung des XD-S260 siehe die bei ihm mitgelieferte Anleitung. Die Anschlußkabel werden beim Spieler XD-S260 mitgeliefert.

Hinweis

Wenn Sie das DAT-Deck von den VIDEO 1/DAT-Buchsen abtrennen, trennen Sie auch das Steuerkabel des DAT-Decks vom DAT CONTROL-Anschluß des CD-Spielers ab.

Usare la piastra DAT opzionale XD-S260 AlWA Vedere il manuale di istruzioni della XD-S260 per dettagli. I cavi di collegamento sono in dotazione alla XD-S260.

Nota

Quando si scollega la piastra DAT dalle prese VIDEO 1/DAT, scollegare anche il cavo di controllo della piastra DAT dal connettore DAT CONTROL sul lettore CD.

Utilisation d'une platine DAT AIWA XD-S260Voir le mode d'emploi du XD-S260 pour les détails.
Les cordons de liaison sont fournis avec le XD-S260.

Remarque

Pour déconnecter la platine DAT de la prise VIDEO 1/DAT, il faut également débrancher son câble de commande du connecteur DAT CONTROL sur le lecteur CD.

BRANCHEMENT D'EBCEUBTES SURROUND ANSCHLUSS VON SURROUND-LAUTSPRECHERN BRANCHEMENT D'ENCEINTES SURROUND

CONEXIÓN DE ALTAVOCES PERIMÉTRICOS COLLEGAMENTO DI DIFFUSORI SURROUND




Surround speaker (right)
Surround-Lautsprecher (rechts)
Enceinte surround (droite)
Altavoz perimétrico (derecho)
Diffusore surround (destro)

Diffusore surround (sinistro)

Surround speaker (left)
Surround-Lautsprecher (links)
Enceinte surround (gauche)
Altavoz perimétrico (izquierdo)
Diffusore surround (sinistro)

Set-up example
Beispiel zur Aufstellung der Lautsprecher
Exemple de configuration
Ejemplo de instalación
Esemplo di installazione

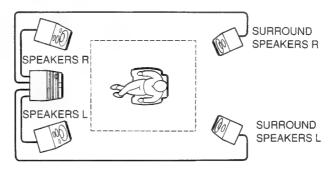

Notes

- The surround effect will not work with monaural sources.
- Connect only surround speakers to the SURROUND SPEAKERS jacks.
- Use surround speakers with an impedance of 16 ohms.
- Be sure to connect surround speakers to both right and left jacks.

Hinweise

- Bei einem Monosignal erhält man keinen Surround-Effekt.
- Die SURROUND SPEAKERS-Buchsen sind ausschließlich zum Anschluß von Surround-Lautsprechern bestimmt.
- Die Surround-Lautsprecher müssen eine Impedanz von 16 Ohm aufweisen.
- Schließen Sie stets sowohl an den rechten als auch an den linken Kanal eines Surround-Lautsprechers an.

Remarques

- Le système surround n'a aucun effet sur des sources monophoniques.
- Seules des enceintes surround peuvent être raccordées aux prises SURROUND SPEAKERS.
- N'utiliser que des enceintes surround avec une impédance de 16 ohms.
- Prendre soin de raccorder les enceintes surround aux prises gauche et droite.

Notas

- El efecto de sonido perimétrico no trabajará con fuentes monoaurales.
- A las tomas SURROUND SPEAKERS conecte solamente altavoces perimétricos.
- Emplee altavoces perimétricos con una impedancia de 16 ohmios.
- Cerciórese de conectar altavoces perimétricos a ambas tomas, izquierda y derecha.


Note

- L'effetto surround non funziona per fonti monoaurali.
- Collegare solo diffusori surround alla presa SURROUND SPEAKERS.
- Usare diffusori surround con un'impedenza di 16 ohm.
- Assicurarsi di collegare diffusori surround a entrambe le prese di destra e di sinistra.



ADDING OTHER EQUIPMENT TO YOUR SYSTEM ANSCHLUSS ANDERER KOMPONENTEN POUR AJOUTER D'AUTRES COMPOSANTS A LA CHAINE

ADICIÓN DE OTROS EQUIPOS A SU SISTEMA PER AGGIUNGERE ALTRI COMPONENTI AL SISTEMA

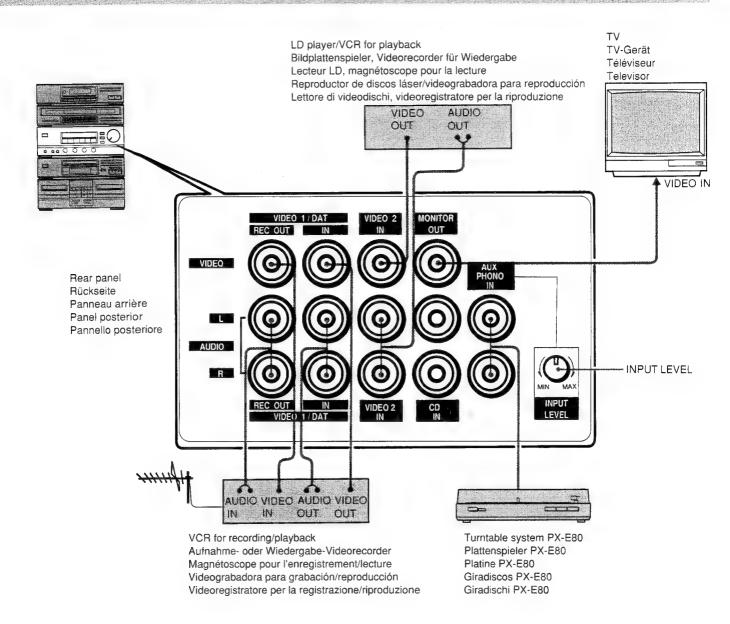

CONEXIONES COLLEGAMENTI

Notes on connections

- Use the appropriate connecting cords for the equipment. Refer to the operating instructions.
- The jacks of this system are RCA-type pin jacks.

To connect an analogue record player

Connect an optional AIWA PX-E80 (with equalizer amplifier) to the AUX/PHONO IN jacks.

MONITOR OUT jack

The MONITOR OUT jack, outputs the video signal from either the VIDEO 1/DAT IN or VIDEO 2 IN jack, according to the selection made by the function select buttons.

REC OUT jacks

The VIDEO jack, outputs the video signal from the VIDEO 2 IN jack.

The AUDIO jacks, output the audio signal from the source selected by the amplifier function selector buttons

When the VIDEO 1/DAT function selector button is pressed, no audio signal is output.

CD IN jacks

When you use a CD player other than the AIWA DX-Z87/DX-Z92/DX-M90M, connect it to the CD IN lacks.

When you use the DX-Z87/DX-Z92/DX-M90M, connect it to the CD connector via the flat cable (see page 10).

Note

Do not connect the DX-Z92 to both the CD connector and the CD IN jacks.

To adjust the input level of equipment connected to the AUX/PHONO IN jacks on the amplifier

- 1 Press the AUX/PHONO function selector button and play the equipment.
- 2 Turn the AUX/PHONO INPUT LEVEL knob on the amplifier's rear panel until the level of the sound being heard becomes the same as that of the other program sources.

Hinweise zum Anschluß

- Verwenden Sie zum Anschluß der einzelnen Geräte jeweils geeignete Verbindungskabel. Siehe die jeweilige Bedienungsanleitung.
- Das System ist mit Cinchbuchsen (RCA-Buchsen) ausgestattet.

Anschluß eines Analog-Plattenspielers

Schließen Sie den getrennt erhältlichen AIWA Plattenspieler PX-E80 (mit Entzerrerverstärker) an die AUX/PHONO IN-Audioeingänge an.

MONITOR OUT-Buchse

Die MONITOR OUT-Buchse gibt je nach der mit den Funktionswahltasten vorgenommenen Einstellung das Videosignal der VIDEO 1/DAT INoder das der VIDEO 2 IN-Buchse aus.

REC OUT-Buchsen

Die VIDEO-Buchse gibt das Videosignal der VIDEO 2 IN-Buchse aus.

Die AUDIO-Buchse gibt das mit den Funktionswahltasten des Verstärkers gewählte Ausgangssignal aus.

Bei gedrückter VIDEO 1/DAT-Funktionswahltaste wird jedoch kein Audiosignal ausgegeben.

CD IN-Buchsen

Diese Buchsen dienen zum Anschluß von anderen CD-Spielern (nicht die AlWA-Modelle DX-Z87/DX-Z92/DX-M90M).

Bei Verwendung der Modelle DX-Z87/DX-Z92/ DX-M90M nehmen Sie den Anschluß über das Flachbandkabel (siehe Seite 10) an die CD-Buchse vor und lassen Sie die CD IN-Buchsen frei.

Hinweis

Das Modell DX-Z92 darf nicht gleichzeitig an CDund an die CD IN-Buchsen angeschlossen werden.

Einstellung des Eingangspegels des an den AUX/PHONO IN-Buchsen am Verstärker angeschlossenen Geräts

- 1 Drücken Sie die AUX/PHONO-Funktionswahltaste und geben Sie das Gerät wieder.
- 2 Justieren Sie den AUX/PHONO INPUT LEVEL-Regler an der Rückseite des Verstärkers so ein, daß die gleiche Lautstärke erhalten wird wie mit den anderen Signalquellen.

Remarques sur les connexions

- Utiliser les cordons de liaison appropriés pour chaque appareil et consulter le mode d'emploi correspondant.
- Les connecteurs de cette chaîne sont des prises coaxiales phono de type RCA.

Pour raccorder une platine tourne-disque

Raccorder une platine AIWA PX-E80 optionnelle (avec amplificateur égaliseur) aux prises d'entrée audio DAT/VIDEO 1.

Prise de sortie de signal vidéo (MONITOR OUT)

La prise MONITOR OUT fournit le signal vidéo soit de la prise VIDEO 1/DAT ou VIDEO 2 IN. selon les touches de fonction sélectionnées.

Prises de sortie de signal d'enregistrement

La prise VIDEO fournit le signal vidéo de la prise VIDEO 2 IN.

Les prises AUDIO fournissent le signal audio de la source sélectionnée par les touches de fonction de l'amplificateur.

Lorsque le sélecteur de fonction VIDEO 1/DAT est actionné, aucun signal audio n'est fourni.

Prises d'entrée CD (CD IN)

Lorsque vous utilisez un lecteur CD autre que les AIWADX-Z87/DX-Z92/DX-M90M, le brancher sur les prises CD IN.

Lorsque vous utilisez le DX-Z87/DX-Z92/ DX-M90M, le brancher sur le connecteur CD par le câble plat (voir page 10) et ne rien brancher sur les prises CD IN.

Remarque

Ne pas brancher le DX-Z92 sur le connecteur CD et les prises CD IN.

Réglage du niveau d'entrée de l'appareil raccordé aux prises AUX/PHONO IN de l'amplificateur

- 1 Appuyer sur le sélecteur de fonction AUX/ PHONO et mettre en marche l'appareil.
- 2 Tourner le bouton AUX/PHONO INPUT LEVEL sur le panneau arrière de l'amplificateur jusqu'à ce que le niveau du son écouté soit le même que celui des autres sources.

Notas sobre las conexiones

- Emplee los cables conectores apropiados para los equipos.
 - Consulte los manuales de instrucciones respectivos.
- Las tomas de este sistema son de tipo RCA.

Para conectar un reproductor de discos analógicos

Conecte un PX-E80 AIWA (con amplificador ecualizador) a las tomas AUX/PHONO IN.

Toma de salida para monitor (MONITOR OUT) La toma MONITOR OUT da salida a la señal de vídeo procedente de la toma VIDEO 1/DAT IN o VIDEO 2 IN, de acuerdo con la que se haya elegido con los botones selectores de función.

Tomas de salida para grabación (REC OUT) La toma VIDEO da salida a la señal de vídeo procedente de la toma VIDEO 2 IN.

Las tomas AUDIO dan salida a la señal de audio procedente de la fuente de acuerdo con la que se haya elegido con los botones selectores de función.

Sin embargo, si presiona el botón selector de función VIDEO 1/DAT, no saldrá señal de audio.

Tomas CD IN

Para emplear un reproductor de discos compactos que no sea el DX-Z87/DX-Z92/DX-M90M AIWA, conéctelo a las tomas CD IN.

Cuando emplee el DX-Z87/DX-Z92/DX-M90M AIWA, conéctelo al conector CD empleando el cable plana (consulte la página 10), y no conecte nada a las tomas CD IN.

Nota

No conecte el DX-Z92 al conector CD y las tomas CD IN simultáneamente.

Para ajustar el nivel de entrada del equipo conectado a las tomas AUX/PHONO IN

- Presione el botón de función AUX/PHONO y ponga en reproducción el equipo.
- 2 Gire el mando AUX/PHONO INPUTLEVEL del panel posterior del amplificador hasta que el nivel del sonido oído sea igual al de otras fuentes.

Note sui collegamenti

- Usare cavi di collegamento appropriati per ciascun apparecchio. Fare riferimento ai relativi manuali di istruzioni.
- Le prese di questo sistema sono prese tipo RCA.

Per collegare un giradischi analogico

Collegare un PX-E80 AIWA opzionale (con amplificatore equalizzatore) alle prese di ingresso audio AUX/PHONO IN.

Presa MONITOR OUT

La presa MONITOR OUT emette il segnale video dalla presa VIDEO 1/DAT IN o VIDEO 2 IN, secondo la regolazione dei tasti di selezione.

Prese REC OUT

La presa VIDEO emmette il segnale video dalla presa VIDEO 2 IN.

Le prese AUDIO emmettono il segnale audio dalla fonte selezionata con i tasti di selezione di funzione dell'amplificatore.

Quando viene premuto il tasto di selezione di funzione VIDEO 1/DAT, tuttavia, non viene emesso alcun segnale audio.

Prese CD IN

Quando si usa un lettore CD diverso dagli AlWA il DX-Z87/DX-Z92/DX-M90M, collegarlo al connettore CD attraverso il cavo piatto (vedere pagina 10), e non collegare alcun cavo alle prese CD IN.

Nota

Non collegare il DX-Z92 sia al connettore CD che alle prese CD IN.

Per regolare il livello in ingresso di apparecchi collegati alle prese AUX/PHONO IN sull'amplificatore

- Premere il tasto di selezione di funzione AUX/ PHONO e riprodurre con l'apparecchio.
- 2 Girare la manopola AUX/PHONO INPUT LEVEL situata sul pannello posteriore dell'amplificatore fino a quando il livello del suono udito diventa uguale a quello delle altre fonti di programma.

CLOCK SETTING EINSTELLUNG DER UHR REGLAGE DE L'HORLOGE

PUESTA EN HORA DEL RELOJ REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO




Set the time before turning the power on.

Führen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die folgenden Schritte aus. Mettre l'horloge à l'heure avant d'allumer la chaîne.

Ponga en hora el reloj antes de conectar la alimentación.

Regolare l'orario prima di accendere il sistema.

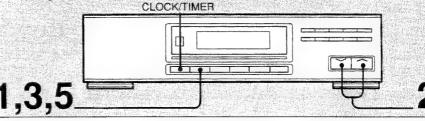



Example: To set to 10:35 a.m. Beispiel: Einstellung auf 10:35 AM

Exemple: Pour mettre l'heure sur 10:35 (du matin) Ejemplo: Para ajustar las 10:35 AM Esempio: per regolare su 10:35 a.m.


3


Press SET for 1 second or longer.
Drücken Sie SET mindestens eine Sekunde lang.
Tenir la touche SET enfoncée pendant au moins une seconde.
Mantenga SET presionado durante 1 segundo o más.
Tenere premuto SET per un secondo o più.

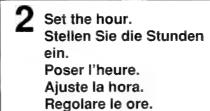


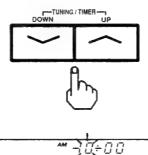



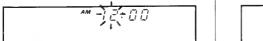

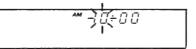

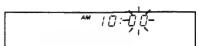


4 Set the minutes.
Stellen Sie die Minuten
ein.
Poser les minutes.

Poser les minutes.

Ajuste los minutos.

Regolare i minuti.

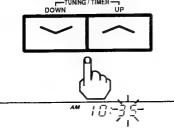

5 Set the seconds. Stellen Sie die Sekunden ein.

Poser les secondes. Ajuste los segundos. Regolare i secondi.



Vote

Clock setting is not operable with the remote controller.

Hinweis

Von der Fernbedienung aus kann die Uhr nicht eingestellt werden.

Remarque

L'horloge ne peut être réglée par la télécommande.

Nota

La puesta en hota del reloj no podrá realizarse con el controlador remoto.

Not

Non è possibile regolare l'orologio con il telecomando.

To set the time exactly

In step 5, press the SET button to start the clock at the desired point, as indicated by another clock or time signal from an external time source.

To set the time after turning the power on Press the CLOCK/TIMER button once to eliminate

Press the CLOCK/TIMEH button once to eliminate the frequency from the display. Begin setting the clock within 10 seconds.

To switch the time display

The time display is factory-set to the 12-hour standard. When switching to the 24-hour standard, press the POWER button while pressing the CLOCK/TIMER button. Repeat the same procedure to resume the 12-hour standard.

In the case of a power failure

The time indication blinks. If there was a power failure:

- for less than about 24 hours, the clock stops during the failure.
 - Only the current time setting is needed.

Para ajustar exactamente la hora

conectado la alimentación

antes de 10 segundos.

mismo procedimiento.

fuente externa.

En el paso 5, presione el botón SET para poner en funcionamiento el reloj en el punto deseado,

indicado por otro reloj o la señal horaria de una

Para poner en hora el reloj después de haber

Presione el botón CLOCK/TIMER de forma que

desaparezca la indicación de la frecuencia del

visualizador, y comience a poner en hora el reloj

fábrica al sistema de 12 horas. Para cambiarla al

sistema de 24 horas, presione el botón POWER manteniendo pulsado el botón CLOCK/TIMER.

Para volver al sistema de 12 horas, repita el

Para cambiar la visualización de la hora La visualización de la hora ha sido ajustada en la

 for more than about 24 hours, setting of the current time, station presetting and timer setting is necessary. Zum sekundengenauen Einstellen der Uhr

Starten Sie die Uhr durch Drücken von SET exakt bei Ertönen eines Zeitzeichens (im Radio, Telefon usw.). Gegebenenfalls kann auch mit Hilfe einer anderen Uhr eine sekundengenaue Einstellung vorgenommen werden.

Zur Einstellung der Uhrzeit bei bereits eingeschaltetem Gerät

Drücken Sie die CLOCK/TIMER-Taste einmal, so daß die Frequenz vom Display verschwindet, und nehmen Sie dann die Uhrzeit-Einstellung innerhalb von zehn Sekunden vor.

Zum Umschalten des Anzeigesystems

Werksseitig ist die Uhr auf das 12-Stunden-System voreingestellt. Soll sie auf das 24-Stunden-System umgeschaltet werden, halten Sie die CLOCK/TIMER-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die POWER-Taste. Auf die gleiche Weise kann wieder auf das 12-Stunden-System zurückgestellt werden.

Bei einem Stromausfall

Bei einem Stromausfall blinkt die Zeitanzeige. Ist der Stromausfall ...

- kürzer als 24 Stunden lang, bleibt die Uhr dort stehen und muß neu eingestellt werden. (Die gespeicherten Sender und die Timerprogrammierung bleiben jedoch erhalten.)
- länger als 24 Stunden lang, so muß außer der Uhrzeit-Einstellung auch die Sendervorwahl und die Timerprogrammierung erneut vorgenommen werden.

Per regolare l'orario esattamente

Premere il tasto SET per avviare l'orologio in contemporanea con lo scatto di un altro orologio o con un segnale orario.

Per regolare l'orario dopo l'accensione

Premere il tasto CLOCK/TIMER una volta per eliminare la visualizzazione della frequenza. Iniziare a regolare l'orario entro 10 secondi.

Per cambiare la visualizzazione dell'orario

La visualizzazione dell'orario è stata predisposta infabbrica per il ciclo di 12 ore. Per passare al ciclo di 24 ore premere il tasto POWER tenendo premuto il tasto CLOCK/TIMER. Ripetere il procedimento per tornare al ciclo di 12 ore.

In caso di interruzioni di corrente

L'indicazione dell'orario lampeggia. Se si è verificata un'interruzione di corrente:

- Se la durata è inferiore a 24 ore, l'orologio si ferma durante l'interruzione. Dopo è necessario regolare di nuovo solo l'orario attuale.
- Se la durata è superiore a 24 ore, è necessario regolare di nuovo l'orario attuale, le stazioni preselezionate e le regolazioni del timer.

Pour poser l'heure à la seconde près

Appuyer sur la touche SET pour démarrer l'horloge au moment souhaité, d'après une autre horloge ou le top horaire d'une autre source horaire externe.

Pose de l'heure après la mise sous TENSION Appuyer une fois sur la touche CLOCK/TIMER pour éliminer l'affichage de fréquence et régler l'horloge en l'espace de dix secondes.

Pour commuter l'affichage de l'heure

L'affichage de l'heure est réglé en usine sur le cycle de 12 heures. Pour le changer en cycle de 24 heures, appuyer sur la touche POWER tout en tenant la touche CLOCK/TIMER enfoncée. Répéter cette procédure pour revenir au cycle de 12 heures.

En cas de panne de secteur

L'heure clignote. Si la coupure de courant a été – de moins de 24 heures, l'horloge s'arrête.


- Il suffit de régler l'heure actuelle.
- de plus de 24 heures, il faut régler l'heure actuelle, les stations mémorisées et lá minuterie.


En caso de corte del suministro eléctrico La indicación de la hora parpadeará. Si el corte del suministro eléctrico ha durado:

- menos de unas 24 horas, el reloj ser parará durante el corte.
- Solamente necesitará ajustar la hora actual
- más de unas 24 horas, tendrá que ajustar la hora actual, memorizar las emisoras, y programar el temporizador.

SOUND ADJUSTMENT TONEINSTELLUNGEN REGLAGE DU SON

AJUSTE DEL SONIDO REGOLAZIONE DEL SUONO

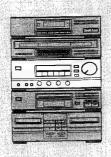

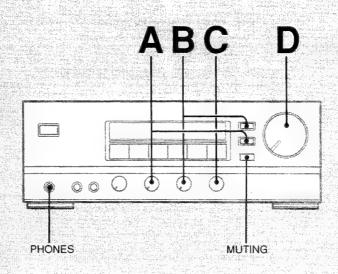

A For louder deep bass

Press the T-BASS button and adjust the T-BASS control for louder deep bass.

B For clear and vivid high-definition sound—BBE system

The two main causes of sound distortion are the deterioration of the higher harmonics and improper phase characteristics. The BBE system compensates for these causes of distortion to produce clear, high-definition sound reproduction closer to that of the original source.

Press the BBE button and adjust the BBE control according to your preference.

C To adjust the balance

To change the relative level of the right and left speaker outputs, adjust the BALANCE control.

D To adjust the volume

To increase the volume, turn the VOLUME control clockwise.

To decrease the volume, turn the VOLUME control counterclockwise.

A Für kräftige Bässe

Drücken Sie T-BASS-Taste und stellen Sie den T-BASS-Regler wunschgemäß ein.

B Für klare, lebendige Höhen

Schalten Sie das BBE-System durch Drücken der BBE-Taste ein und stellen Sie den BBE-Regler wunschgemäß ein.

Das BBE-System kompensiert Verfälschungen der höheren Harmonischen sowie Phasenfehler — die beiden Hauptursachen für Klangbeeinträchtigungen — und sorgt damit für natürlichere, ausgewogenere Höhen.

C Zum Einstellen der Balance

Drehen Sie den BALANCE-Regler. Mit diesem Regler kann das Pegelverhältnis von rechtem und linken Lautsprecher eingestellt werden.

D Zum Einstellen der Lautstärke

Durch Drehen des VOLUME-Reglers nach rechts wird die Lautstärke angehoben und durch Drehen nach links abgesenkt.

A Pour obtenir de basses profondes et puissantes

Appuyer sur la touche T-BASS et ajuster ce réglage.

B Pour obtenir un son clair et fidèle — Système BBE

Les deux causes principales de distorsion du son sont la dégradation des harmoniques supérieures et des caractéristiques de phase incorrectes. Le système BBE compense ces causes de distorsion pour assurer une reproduction claire et haute définition du son, fidèle à la source originale. Appuyer sur la touche BBE et régler le BBE à

C Pour régler l'équilibre des enceintes

Agir sur le réglage BALANCE, pour modifier le niveau relatif des sorties gauche et droite.

Pour régler le volume

Pour augmenter le volume, tourner le potentiomètre de volume dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour baisser le volume, tourner le potentiomètre de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

When recording

The VOLUME control, the BALANCE control and the T-BASS button have no effect.

Headphone use

Connect headphones to the PHONES jack.

To mute the sound temporarily

Press the MUTING button. The indicator of the VOLUME control blinks. To restore the sound, press the button again.

Beim Aufnahmebetrieb

VOLUME-Regler, BALANCE-Regler und T-BASS-Taste haben keinen Einfluß auf das aufgenommene Signal.

Um über Kopfhörer zu hören

Schließen Sie einen Kopfhörer an die PHONES-Buchse an

Zum vorübergehenden Stummschalten

Drücken Sie die MUTING-Taste. Die Anzeige des VOLUME-Reglers blinkt dann. Durch erneutes Drücken der MUTE-Taste kann wieder auf den ursprünglichen Pegel zurückgeschaltet werden.

Pendant l'enregistrement

Les réglages VOLUME, BALANCE et T-BASS ne fonctionnent pas.

Pour écouter avec casque

Raccorder le casque à la prise PHONES.

Pour assourdir le son temporairement

Appuyer sur la touche MUTING. L'indicateur de réglage VOLUME clignote. Pour rétablir le son, appuyer de nouveau sur cette touche.

A Para obtener graves profundos más fuertes

Presione el botón T-BASS y ajuste el control T-BASS para obtener graves profundos más fuertes.

Para obtener un sonido de gran definición, claro y vívido— Sistema BBE

Las dos causas principales de la distorsión del sonido son el deterioro de las armónicas superiores y las características de fase apropiada. El sistema BBE compensa estas causas de distorsión para producir una reproducción de sonido claro de gran definición más parecido al de la fuente original.

Presione el botón BBE y ajuste el control BBE de acuerdo con sus gustos.

C Para ajustar el equilibrio

Para cambiar el nivel relativo de la salida de los altavoces derecho e izquierdo, ajuste el control BALANCE.

Para ajustar el volume

Para aumentar el volumen, gire el control VOLUME hacia la derecha.

Para disminuirlo, gírelo hacia la izquierda.

Cuando grabe

El control VOLUME, el botón T-BASS, y el control BALANCE no tendrán efecto sobre la grabación.

Utilización de auriculares

Conecte los auriculares a la toma PHONES.

Para silenciar temporalmente el sonido

Presione el botón MUTING. El indicador del control VOLUME parpadeará. Para restablecer el sonido, vuelva a presionar el botón.

A Per rinforzare i bassi profondi

Premere il tasto T-BASS e regolare il comando T-BASS per enfatizzare i bassi profondi.

Per un suono ad alta definizione chiaro e vivido—Sistema BBE

Le due principali cause di distorsione sono la deteriorazione delle armoniche superiori e caratteristiche di fase improprie. Il sistema BBE compensa queste cause di distorsione e offre una riproduzione del suono chiara ad alta definizione, più vicina alla fonte originale.

Premere il tasto BBE e regolare il comando BBE a seconda delle proprie preferenze.

C Per regolare l'equilibratura

Per cambiare il livello in uscita dai duffusori relativamente di destra e di sinistra, regolare il comando BALANCE.

Per regolare il volume

Per alzare il volume, girare il comando VOLUME in senso orario.

Per abbassare il volume, girare il comando VOLUME in senso antiorario.

Durante la registrazione

Il comando VOLUME, il comando BALANCE e il tasto T-BASS non hanno alcun effetto.

Uso con le cuffie

Collegare le cuffie alla presa PHONES.

Per abbassare temporaneamente il volume

Premere il tasto MUTING. L'indicatore sul comando VOLUME lampeggia. Per ripristinare il volume originale, premere di nuovo il tasto MUTE.

USING THE GRAPHIC EQUALIZER VERWENDUNG DES GRAPHIC EQUALIZER UTILISATION DE L'EGALISEUR GRAPHIQUE


SELECTING A FACTORY-PRESET EQUALIZATION CURVE ABRUFEN EINER WERKSSEITIG VOREINGESTELLTEN ENTZERRUNGSKURVE SELECTION D'UNE COURBE D'EGALISATION PREREGLEE EN USINE

You can enjoy music with 5 different equalization curves preset at the factory.

Usted podrá disfrutar de música con 5 diferentes curvas de ecualización preajustadas en fábrica.

Werksseitig sind bereits fünf Entzerrungskurven, die auf Tastendruck abgerufen werden können, fest einprogrammiert.

È possibile ascoltare la musica con 5 differenti curve di equalizzazione prefissate in fabbrica: Vous pouvez profiter, lors de l'écoute de morceaux de musique, de cinq différentes courbes d'égalisation qui ont été préréglées en usine.

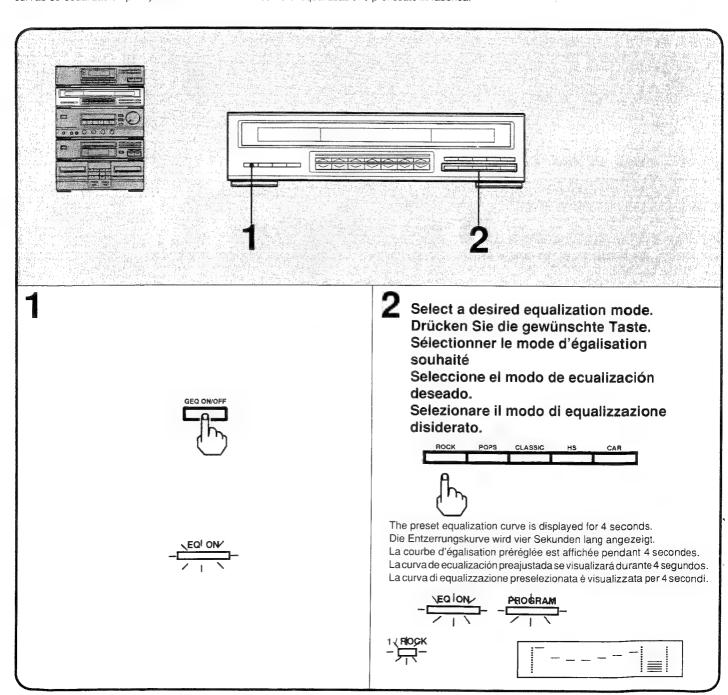

EMPLEO DEL ECUALIZADOR GRÁFICO **USO DELL'EQUALIZZATORE GRAFICO**



SELECCIÓN DE UNA CURVA DE ECUALIZACIÓN PREAJUSTADA EN FÁBRICA PER SELEZIONARE UNA CURVA DI EQUALIZZAZIONE PREFISSATA IN FABBRICA

About preset sound quality

Powerful sound emphasising treble ROCK:

and bass

POPS: More presence of vocals and

mid-range

CLASSIC: Sound enriched with heavy bass and

fine treble

Sound effective for listening with HS:

stereo headphones

For clear and vivid sound reproduction CAR:

in a car

Wirkung der Entzerrungskurven

Starke Betonung der Bässe und ROCK:

Höhen.

POPS: Der Mitteltonbereich (Vokalstimme)

wird betont.

CLASSIC: Betonung des Baß- und Höhen-

bereichs.

Vorteilhaft bei Wiedergabe über HS:

Stereo-Kopfhörer.

Liefert bei Wiedergabe in einem CAR:

Fahrzeug einen klaren, kräftigen

Klang.

Préréglages du son

ROCK: Donne un son puissant et accentue

les aigus et les basses

Donne plus de présence aux voix et POPS:

aux moyennes fréquences

CLASSIC: Les basses fréquences plus lourdes et les aiguës plus fines enrichissent

le son.

HS: Son amélioré pour l'écoute par

casque.

Rend le son plus clair et vivant lors CAR:

de l'écoute en voiture.

Cualidad acústica preajustada

Sonido potente con los graves y ROCK:

agudos enfatizados

Más presencia de los sonidos vocales POPS:

y de la gama media

CLASSIC: Sonido enriquecido con graves

potentes y agudos finos

Sonido efectivo para escuchar con HS:

unos auriculares estéreo

Para obtener una reproducción de CAR:

sonido claro y vívido en un automóvil

Sulla qualità del suono prefissata

ROCK: Suono potente con enfatizzazione di

acuti e bassi

POPS: Più pressenza vocale e gamma media

CLASSIC: Suono arricchito da bassi potenti e

acuti fini

HS: Suono efficace per l'ascolto con cuffie

CAR: Suono chiaro e vivido per la

riproduzione in automobile

SETTING A NEW EQUALIZATION CURVE EINSTELLUNG UND ABSPEICHERN EINER EIGENEN ENTZERRUNGSKURVE SELECTION D'UNE COURBE D'EGALISATION PREREGLEE EN USINE


You can store a created equalization curve in the memory.

Eine selbst eingestellte Entzerrungskurve kann wie folgt im Gerät abgespeichert werden.

Vous pouvez mémoriser une nouvelle courbe.

Usted podrá almacenar en la memoria una curva de ecualización creada.

È possibile memorizzare una curva di equalizzazione creata.

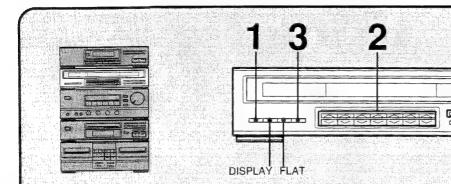


1





2 Create an equalization curve.
Stellen Sie die Entzerrungskurve ein.
Création d'une courbe.
Cree una curva de ecualización.
Creare una curva di equalizzazione.

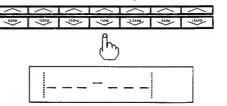

3



Press the button while the equalization curve is displayed (for 4 seconds).

Die Taste drücken, während die Entzerrungskurve angezeigt wird (vier Sekunden).

Appuyer sur la touche lorsque la courbe d'égalisation est affichée (pendant 4 secondes).

Presione el botón mientras esté visualizada la curva de ecualización (durante 4 segundos).


Premere il tasto mentre è visualizzata la curva di equalizzazione (per 4 seconds).



Blinks for 4 seconds.
Blinkt vier Sekunden lang.
Clignote pendant 4 secondes.
Parpadeará durante 4 segundos.
Lampeggia per 4 secondi.

Select a preset mode number.
Die Speicherplatztaste drücken.
Sélectionner un numéro de préréglage.
Seleccione un número de modo
preajustado.

Selezionare un numero di modo preselezionato.

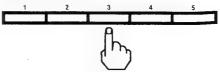

Press the button while the MANUAL indicator is blinking.
Die Taste drücken, während die MANUAL-Anzeige blinkt.
Appuyer sur la touche lorsque l'indicateur MANUAL clignote.
Presione el botón mientras el indicador MANUAL esté parpadeando.
Premere il tasto mentre l'indicatore MANUAL lampeggia.

The selected number indicator lights.

3 / CLASSIC

Die gewählte Nummer leuchtet. Le numéro sélectionné est allumé. El indicador del número seleccionado se encenderá. L'indicatore del numero selezionato si illumina.

CREACIÓN DE UNA NUEVA CURVA DE ECUALIZACIÓN PER REGOLARE UNA NUOVA CURVA DI EQUALIZZAZIONE

To listen to music with a preset equalization

- 1 Press the GEQ ON/OFF button.
- 2 Press one of the buttons numbered 1 to 5.

To get a flat equalization curve momentarily Press the FLAT button.

By pressing one of the number buttons or the program preset buttons, the preset equalization curve is obtained.

To keep the graphic equalizer curve display Press the DISPLAY button. Press it again to reset to the spectrum analyzer display.

To listen to music without graphic equalizer effect

Press the GEQ ON/OFF button to turn off the "EQ ON" and "PROGRAM" (or "MANUAL") indicators.

To select an equalization mode using the remote controller

For factory-preset equalization mode: press the PRGM button several times.

press the PRGM button several times For preset equalization mode:

press the MANUAL button several times. The five modes and the OFF mode are selected successively.

Zum Abrufen einer gespeicherten Entzerrungskurve

- 1 Drücken Sie die GEQ ON/OFF-Taste.
- 2 Drücken Sie eine der Nummerntasten 1 bis 5.

Um kurzzeitig auf einen glatten Frequenzgang zu schalten

Drücken Sie die FLAT-Taste.

Durch Drücken eine der Nummerntasten oder eine der Tasten mit fest einprogrammierter Entzerrung kann wieder auf entzerrten Klang zurückgeschaltet werden.

Um die Entzerrungskurve konstant anzuzeigen Drücken Sie die DISPLAY-Taste. Durch erneutes

Drücken sie die DISPLAY-Taste. Durch erheutes Drücken erhält man wieder die Spektralanalysator-Anzeige.

Um den Entzerrungseffekt abzuschalten

Drücken Sie die GEQ ON/OFF-Taste, so daß die Anzeige EQ ON und PROGRAM (bzw. MANUAL) erlischt.

Zum Abrufen einer Entzerrungskurve von der Fernbedienung aus

Für eine werksseitig fest eingestellte Entzerrungskurve:

Drücken Sie die PRGM-Taste wiederholt. Für eine selbst eingestellte Entzerrungskurve:

Drücken Sie die MANUAL-Taste wiederholt. Es wird dann zyklisch zwischen den fünf Entzerrungskurven und "Ausgeschalteter Entzerrung" umgeschaltet.

Pour écouter de la musique avec le préréglage de la courbe d'égalisation

- 1 Appuyer sur la touche GEQ ON/OFF.
- 2 Appuyer sur les touches numérotées de 1 à 5.

Pour obtenir momentanément une courbe d'égalisation plane

Appuyer sur la touche FLAT.

En appuyant sur une des touches préréglées, la courbe d'égalisation est obtenue.

Pour rester sur l'affichage d'une courbe d'égalisation

Appuyer sur la touche DISPLAY. Appuyer de nouveau pour réinitialiser l'affichage de l'analyseur de spectre.

Pour écouter de la musique sans se servir de l'égaliseur graphique

Appuyer sur la touche GEQ ON/OFF pour arrêter les indications "EQ ON" et "PROGRAM" (ou "MANUAL").

Pour sélectionner un mode d'égalisation par la télécommande

Mode d'égalisation préréglée en usine:

Appuyer plusieurs fois sur la touche PRGM. Mode d'égalisation préréglée:

Appuyer plusieurs fois sur la touche MANUAL. Les cinq modes et le mode "OFF sont successivement sélectionnés.

Para escuchar música con una curva de ecualización preajustada

- 1 Presione el botón GEQ ON/OFF.
- 2 Presione uno de los botones numéricos 1 a 5.

Para aplanar momentáneamente una curva de ecualización

Presione el botón FLAT.

Al presionar uno de los botones numéricos o de memorización de programa, obtendrá la curva preajustada correspondiente.

Para mantener visualizada la curva del ecualizador gráfico

Presione el botón DISPLAY. Para volver a la visualización del analizador de espectro, vuelva a presionar el botón.

Para escuchar música sin el efecto del ecualizador gráfico

Presione el botón GEQ ON/OFF a fin de que desaparezcan los indicadores "EQ ON" y "PROGRAM" (o "MANUAL").

Para seleccionar un modo de ecualización empleando el controlador remoto

Para un modo de ecualización preajustado en fábrica:

presione varias veces el botón PRGM. Para un modo de ecualización preajustada: presione varias veces el botón MANUAL. Los cinco modos y el modo de desactivación

Per ascoltare musica con una curva di equalizzazione preselezionata

- 1 Premere il tasto GEQ ON/OFF.
- 2 Premere uno dei tasti numerati da 1 a 5.

Per ottenere momentaneamente una curva di equalizzazione piatta

Premere il tasto FLAT.

Premendo uno dei tasti numerici o i tasti di preselezione programma, viene ottenuta la curva di equalizzazzione preselezionata.

Per mantenere la visualizzazione della curva dell'equalizzazione grafico

Premere il tasto DISPLAY. Premerlo di nuovo per riregolare la visualizzazione dello spettro dell'analizzatore.

Per ascoltare musica senza l'effetto dell'equalizzatore grafico

Premere il tasto GEQ ON/OFF per disattivare gli indicatori "EQ ON" e "PROGRAM" (o "MANUAL").

Per selezionare un modo di equalizzazione usando il telecomando


Per il modo di equalizzazione preselezionato in fabbrica:

premere il tasto PRGM alcune volte. Per il modo di equalizzazione preselezionata: premere il tasto MANUAL alcune volte.

I cinque modi e il modo OFF (disattivato) sono selezionati successivamente.

PLAYING BACK A TAPE WIEDERGABE EINES BANDES LECTURE D'UNE CASSETTE

REPRODUCCIÓN DE CINTAS RIPRODUZIONE DI NASTRI

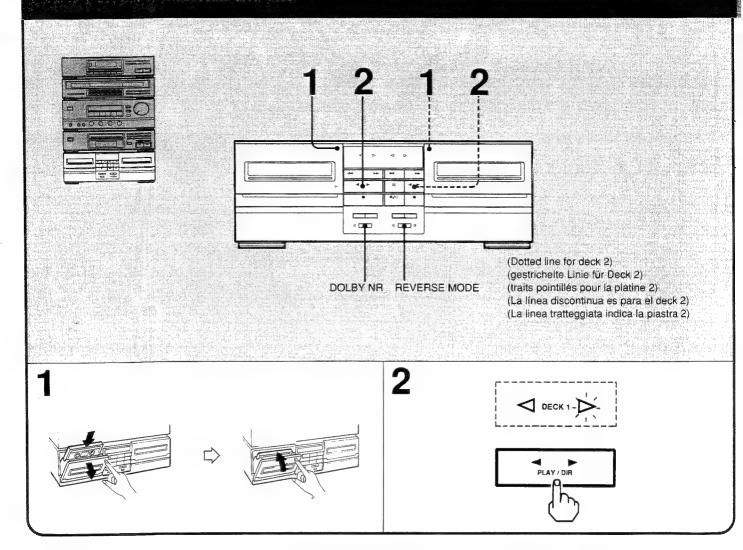

To stop play Press the button.

To pause (deck 2 only)

Press the II button.

To resume play, press the II button again.

To change the playback direction

During play or pause, press the ◀► button.

Zum Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie die ■-Taste.

Zum Umschalten auf Pause (nur am Deck 2)

Drücken Sie die II-Taste.

Durch erneutes Drücken der II-Taste kann die

Wiedergabe fortgesetzt werden.

Zum Umschalten der Laufrichtung

Drücken Sie während der Wiedergabe oder Pause die **◄▶-**Taste.

sur la touche II.

Pour changer le sens de défilement

Pour arrêter la lecture

Appuyer sur la touche ...

Appuyer sur la touche II.

Pendant la lecture ou la pause, appuyer sur la

Pour faire une pause (platine 2 uniquement)

Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau

touche ◀▶

Para cesar la reproducción

Presione el botón .

Para realizar una pausa (deck 2 solamente)

Presione el botón II. Para reanudar la reproducción, vuelva a presionar el botón II.

Para cambiar el sentido de reproducción

Durante la reproducción o el modo de pausa, presione el botón ◄►.

Per interrompere la riproduzione

Premere il tasto ■.

Per fare una pausa (solo piastra 2)

Premere il tasto II.

Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto II.

Per cambiare la direzione di scorrimento

Premere il tasto ◀► durante la riproduzione o la



Tape types

Normal (type I), CrO2 (type II) or Metal (type IV) tapes can be used.

The tape type is detected automatically when inserted.

When listening to a tape recorded with the DOLBY NR

Press the DOLBY NR button to turn on the indicator of the DOLBY NR button.

For a tape recorded using the DOLBY NR: turn on the indicator

For a tape recorded without the DOLBY NR system:

turn off the indicator

To select the reverse mode (deck 2 only)

Press the REVERSE MODE button until the desired mode indicators are turned on.

For playing one side only: turn on the indicator on the right (____) For playing both sides one time only:

turn on the indicator on the left (\(\sigma\))
For playing both sides repeatedly:
turn on both indicators (\(\sigma\))

On deck 1, both sides are played once.

Bandtypen

Normalband (Typ I), CrO₂-Band (Typ II) oder Reineisenband (Typ IV) können verwendet werden.

Beim Einlegen der Cassette erkennt das Gerät automatisch den Bandtyp.

Einstellung der Dolby-Rauschverminderung

Stellen Sie bei der Wiedergabe das Dolby-System mit der DOLBY NR-Taste entsprechend der Bandaufzeichnung ein.

Zur Wiedergabe eines Bandes mit Dolby-

Rauschverminderung:

Drücken Sie die Taste, so daß die Anzeige der Taste leuchtet.

Zur Wiedergabe eines Bandes ohne Dolby-Rauschverminderung:

Drücken Sie die Taste, so daß die Anzeige der Taste erloschen ist.

Wahl der Autoreverse-Betriebsart (nur an Deck 2)

Mit der REVERSE MODE-Taste können folgende Betriebsarten gewählt werden.

Betriebsarten gewählt werden. Um nur eine Cassettenseite

wiederzugeben (___):
Drücken Sie die Taste wiederholt, bis die rechte Anzeige leuchtet.

Um beide Cassettenseiten einmal wiederzugeben (2):
Drücken Sie die Taste wiederholt, bis die linke

Drücken Sie die Taste wiederholt, bis die linke Anzeige leuchtet.

Um beide Cassettenseiten wiederholt wiederzugeben (CD):
Drücken Sie die Taste wiederholt, bis beide Anzeigen leuchten.

Deck 1 gibt stets beide Cassettenseiten einmal wieder.

Types de bande

Vous pouvez utilisez des cassettes normales (type I), au chrome (type II) ou au métal (type IV). Le type de bande est automatiquement détecté lorsque vous mettez la cassette en place.

Pour écouter une cassette enregistrée avec le réducteur de bruit DOLBY

Appuyer sur la touche DOLBY NR pour allumer le témoin situé sur la touche DOLBY NR.

Si la cassette a été enregistrée avec le réducteur de bruit Dolby:

allumer le témoin

Si la cassette a été enregistrée sans le réducteur de bruit Dolby:

éteindre le témoin

Pour sélectionner le mode d'inversion (platine 2 uniquement)

Appuyer sur la touche REVERSE MODE jusqu'à ce que les indicateurs du mode souhaité soient allumés.

Pour lire une seule face:

allumer l'indicateur situé à droite (____)

Pour lire chaque face une fois: allumer l'indicateur situé à gauche (2)

Pour lire les deux faces de façon répétée: allumer chaque indicateur (🕮)

Sur la platine 1, les deux faces sont lues une fois.

Tipos de cintas

Podrán emplearse cintas de tipo normal (tipo I), CrO₂ (tipo II), o de metal (tipo IV).

El tipo de cinta se detectará automáticamente cuando inserte un casete.

Para escuchar una cinta grabada con el sistema de reducción de ruido Dolby

Presione el botón DOLBY NR a fin de que se encienda el indicador del mismo.

Para una cinta grabada con el sistema DOLBY NR: Haga que se encienda el indicador. Para una cinta grabada sin el sistema DOLLBY NR: Haga que apague el indicadeor.

Para seleccionar el modo de inversión (deck 2 solamente)

Presione el botón REVERSE MODE hasta que se encienda el indicador de modo deseado.

Para reproducir una cara solamente: Haga que se encienda el indicador de la derecha (—). Para reproducir ambas caras una sola vez: Haga que se encienda el indicador de la

Para reproducir repetidamente ambas caras: Haga que se enciendan ambos indicadores (CD)

izquierda (\(\sigma\).

En el deck 1, las dos caras del casete se reproducirán una vez.

Tipi di nastro

È possibile usare nastri normali (tipo I), al cromo (tipo II) e al metallo (tipo IV).

Il tipo di nastro viene individuato automaticamente quando lo si inserisce.

Ascolto di nastri registrati con il sistema Dolby NR

Premere il tasto DOLBY NR in modo che l'indicatore del tasto DOLBY NR si illumini.

Per nastri trattati con il sistema Dolby NR: far illuminare l'indicatore

Per nastri registrati senza il sistema Dolby NR: far spegnere l'indicatore

Selezione del modo di inversione (solo piastra 2)

Premere il tasto REVERSE MODE fino a che si illuminano gli indicatori del modo desiderato.

Per riprodurre solo una facciata:

far illuminare l'indicatore di destra (___)
Per riprodurre entrambe le facciate

solo una volta:
far illuminare l'indicatore di sinistra (>)
Per riprodurre entrambe le facciate

ripetutamente:
far illuminare entrambi gli indicatori (🗘)

Sulla piastra 1, sono riprodotte una volta entrambe le facciate.

PLAYING BACK A TAPE WIEDERGABE EINES BANDES LECTURE D'UNE CASSETTE

REPRODUCCIÓN DE CINTAS RIPRODUZIONE DI NASTRI

To wind fast

During stop mode

Press the ◀◀ or ▶► button and then press the ■ button to stop winding.

During playback

Hold the

or

button down. The tape is wound with a chattering sound and playback resumes when the button is released.

When both deck 1 and deck 2 are set in the playback mode

The sound from deck 2 is heard.

When playback starts on the reverse side

On deck 1, the tape always stops when the reverse side is played once.

On deck 2, the tape stops when the reverse side is played once if \supset is selected, or the tape stops when the reverse side is played back 8 times if \supset is selected.

Note

Noise may be heard if a television set is on. In this case, turn off the television or separate the television from this system.

Zum Umspulen

Im Stoppbetrieb

Drücken Sie die ◀◀- bzw. ▶►-Taste. Stoppen Sie das Umspulen anschließend durch Drücken der ■-Taste.

Im Wiedergabebetrieb

Halten Sie die ◀◀- bzw. ▶►-Taste gedrückt, bis die gewünschte Stelle gefunden ist. Beim Loslassen der Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Wenn beide Decks (1 und 2) auf Wiedergabe geschaltet werden

Nur Deck 2 ist zu hören.

Wenn die Wiedergabe auf der Reverseseite beginnt

Deck 1 stoppt immer, wenn die Reverseseite einmal wiedergegeben ist.

Deck 2 stoppt am Ende der Reverseseite, wenn gewählt ist. Ist dagegen gewählt, so stoppt Deck 2, wenn die Reverseseite achtmal wiedergegeben wurde.

Hinweis

Wenn sich ein TV-Gerät in der Nähe befindet, kann es zu Störeinstrahlungen kommen. Schalten Sie in einem solchen Fall das TV-Gerät aus, oder stellen Sie TV-Gerät und Audiosystem weiter voneinander entfernt auf.

Para bobinar rápidamente la cinta Per avvolg

Durante el modo de parada

Presione el botón ◀◀ o ▶► y después el botón

a fin de parar el bobinado.

Durante la reproducción

Mantenga presionado el botón ◀◀ o ►►. La cinta se bobinará con un sonido de murmullo y, cuando suelte el botón, se reanudará la reproducción.

Si pone ambos decks en el modo de reproducción

Se oirá el sonido procedente del deck 2.

Si inicia la reproducción desde la cara posterior

En el deck 1, la cinta se parará siempre cuando se haya reproducido una vez la cara posterior.

Nota

Es posible que se oiga ruido si hay un televisor encendido. En tal caso apague el televisor o sepárelo de este sistema.

Per avvolgere rapidamente

In modo di arresto

Premere il tasto ◀◀ o ▶▶ e quindi premere il tasto ■ per fermare l'avvolgimento.

Durante la riproduzione

Tenere premuto il tasto ◀ o ▶ . Il nastro viene avvolto con un sibilo e la riproduzione riprende non appena si rilascia il tasto.

Quando entrambe le piastre 1 e 2 sono in modo di riproduzione

Si sente il suono della piastra 2.

Quando la riproduzione inizia dalla facciata posteriore

Sulla piastra 1, il nastro si ferma sempre quando la facciata posteriore è stata riprodotta una volta. Sulla piastra 2, il nastro si ferma quando la facciata posteriore è stata riprodotta una volta se è stato selezionato , e si ferma quando la facciata posteriore è stata riprodotta 8 volte se è stato selezionato .

Nota

È possibile che siano udibili disturbi se c'è un televisore acceso. In questo caso, spegnere il televisore o allontare il televisore dal sistema.

Pour bobiner rapidement la bande Pendant le mode d'arrêt

Appuyer sur la touche ◀◀ ou ▶▶, puis appuyer sur la touche ■ pour arrêter l'opération.

Pendant la lecture

Tenir la touche ◀◀ ou ▶► enfoncée. La bande est bobinée avec un son de bruissement et la lecture reprend dès que la touche est relâchée.

Si les deux platines sont en mode de lecture en même temps

On n'entend que le son de la platine 2.

Si la lecture commence sur la face inverse

Sur la platine 1, le défilement s'arrête toujours après une lecture de la face inverse.

Sur la platine 2, le défilement s'arrête après une lecture de la face inverse si \supset est sélectionné, ou après 8 lectures de la face inverse si \subset est sélectionné.

Remarque

Il peut y avoir des parasites si un téléviseur est allumé. Dans ce cas, éteindre le téléviseur ou éloigner le téléviseur de la chaîne.




SEARCHING FOR THE BEGINNING OF A TRACK AUFSUCHEN DER TITELANFÄNGE RECHERCHE DU DEBUT D'UNE PLAGE

BÚSQUEDA DEL COMIENZO DE UNA CANCIÓN PER CERCARE L'INIZIO DI UN BRANO

If there is a 4-second or longer blank between tracks, you can search for the beginning of a track easily during playback.

Si entre las canciones existe un espacio en blanco de 40 o más sequndos, podrá buscar fácilmente el comienzo de una canción duante la reproduccion. Während der Wiedergabe können Sie das Gerät die Titelanfänge automatisch aufsuchen lassen, vorausgesetzt, zwischen den Titeln befinden sich Leerstellen von mindestens vier Sekunden.

Se esistono spazi vuoti di 4 secondi o più tra i brani, è facile cercare l'inizio di un brano durante la riproduzione. S'il y a un blanc de 4 secondes ou plus entre les plages, vous pouvez retrouver facilement le début d'un morceau pendant la lecture.

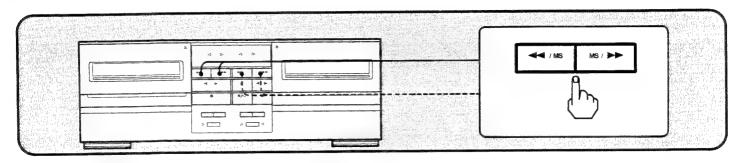

Press ➤ or ◄ during playback referring to the following table.

tndica: Side of the cassette being played		Desired track	
		Next track	Track being played
△ ▷	Front side	-	4
× D	Reverse side	*	₩

Drücken Sie während der Wiedergabe die ►-oder ◄-Taste entsprechend der folgenden Tabelle:

Momentan	Aufzusuchender Titelanfang		
Anzeige	wiedergegebene Seite	Nächster Titel	Lautender Titel
□	Vorlaufseite	•	*
∀ ⊳	Reverseseite	**	*

Face de la		Plage en cours de lecture	
Indica- teur	cassette en cours de lecture	Plage suivante	Plage souhaitée
□	Face avant	>>	4
×Δ	Face inverse	44	>>

Presione
→ o

durante la reproducción, consultando la tabla siguiente.

consultando la tabla siguiente.				
	Cara del	Canción deseada		
Indica- dor	casete en reproducción	Canción siguiente	Canción en reproducción	
△ ≻	Cara frontal	>>	**	
×Δ	Cara posterior	44	>>	

Premere ▶ o ◀ durante la riproduzione facendo riferimento alla seguente tabella.

Indica- in tase	Facciata	Brano desiderato	
	in fase di riproduzione	Brano successivo	Brano in fase di riproduzione
△ ≻	Facciata anteriore	**	44
× D	Facciata posteriore	**	>>

SKIPPING A BLANK ÜBERSPRINGEN VON LEERSTELLEN SAUT DE BLANC


SALTO DE ESPACIOS EN BLANCO PER SALTARE GLI SPAZI VUOTI

When a blank segment continues for 12 seconds or more, the deck automatically goes into a fast winding mode to the beginning of the next track and then shifts to the playback mode.

Cuando un espacio en blanco dure más de 12 segundos, el deck pasará automáticamente al modo de bobinado rápido hasta el comienzo de la canción siguiente y después cambiará al modo de reproducción.

Bei eingeschalteter BLANK SKIP-Funktion schaltet das Gerät an einer Leerstelle von über 12 Sekunden automatisch auf Vorspulbetrieb, um dann am Anfang des nächsten Titels mit der Wiedergabe fortzufahren.

Quando uno spazio vuoto continua per 12 secondi o più, la piastra entra automaticamente in modo di avvolgimento rapido fino all'inizio del brano successivo, e quindi passa al modo di riproduzione. S'il y a un segment non enregistré de plus de 12 secondes, la platine passe automatiquement en mode de bobinage rapide pour aller directement au début de la plage suivante puis reprend en mode de lecture.

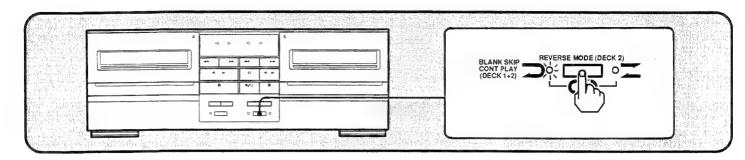

Press the REVERSE MODE button to turn on the indicator on the left (BLANK SKIP).

Note

Searching for the beginning of a track and skipping blanks cannot work correctly with the following tapes:

- · A tape with a blank of less than 4 seconds
- · A tape with a noisy blank
- · A tape with long low-level sections
- · A tape with a low recording level

Schalten Sie die linke Anzeige (BLANK SKIP-Anzeige) durch Drücken der REVERSE MODE-Taste ein.

Hinweis

Aufsuchen der Titelanfänge und Überspringen von Leerstellen ist in den folgenden Fällen nicht möglich:

- · Wenn die Leerstelle kürzer als 4 Sekunden ist.
- · Wenn die Leerstelle verrauscht ist.
- Wenn die Aufnahme Passagen mit geringem Pegel enthält.
- Wenn die Aufzeichnung mit niedrigem Aufnahmepegel vorgenommen wurde.

Appuyer sur la touche REVERSE MODE pour allumer l'indicateur de gauche (BLANK SKIP).

Remarque

La recherche de début de plage et le saut de blanc ne fonctionnent pas correctement avec les bandes suivantes:

- Bande avec des blancs de moins de 4 secondes
- Bande dont les blancs présentent des parasites
- Bande avec de longs passages à bas niveau
- · Bande enregistrée à bas niveau

Presione el botón REVERSE MODE de forma que se encienda el indicador de la izquierda (BLANK SKIP).

Nota

La búsqueda del comienzo de una canción y el salto de espacios en blanco no trabajará correctamente con cintas:

- con espacios en blanco de menos de 4 segundos
- · con ruido en los espacios en blanco
- · con secciones largas de bajo nivel
- · grabadas a bajo nivel

Premere il tasto REVERSE MODE in modo che si illumini l'indicatore di sinistra (BLANK SKIP).

Nota

La ricerca dell'inizio di un brano e il salto degli spazi vuoti non possono funzionare correttamente con i seguenti tipi di nastro:

- Un nastro con spazi vuoti di durata inferiore a 4 secondi
- Un nastro con spazi vuoti rumorosi
- Un nastro con lunghe sezioni a basso livello
- · Un nastro con un basso livello di registrazione

CONTINUOUS PLAY FROM DECK TO DECK DURCHGEHENDE WIEDERGABE BEIDER DECKS LECTURE CONTINUE D'UNE PLATINE A L'AUTRE

REPRODUCCIÓN CONTINUA DE DECK A DECK RIPRODUZIONE CONTINUA DA PIASTRA A PIASTRA


The tapes on both decks can be continuously played back 8 times .

Die Cassetten in beiden Decks können achtmal wiederholt nacheinander wiedergegeben werden.

Vous pouvez lire 8 fois en continu les cassettes mises en place dans les deux platines.


Las cintas de ambos decks podrán reproducirse 8 veces.

È possibile riprodurre 8 volte in successione i nastri di entrambe le piastre.

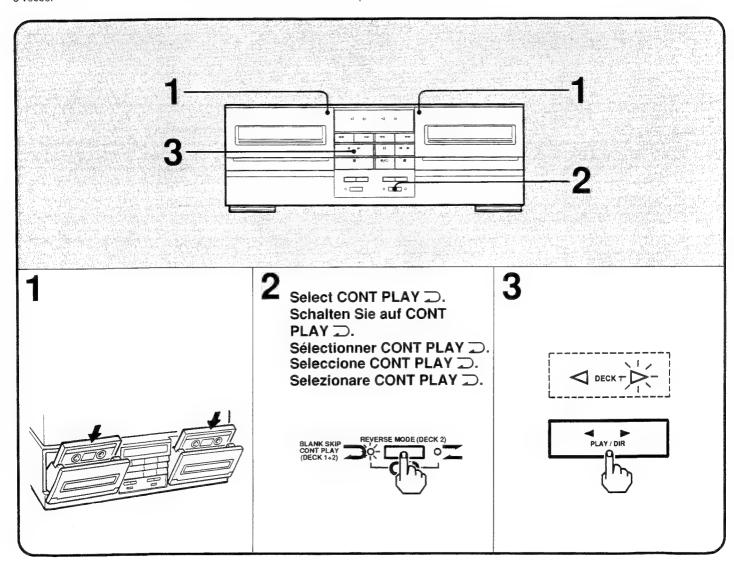

CASSETTE TAPE NOTES HINWEISE ZU DEN CASSETTEN REMARQUES SUR LES CASSETTES

NOTAS SOBRE LAS CINTAS DE CASETE NOTE SULLE CASSETTE

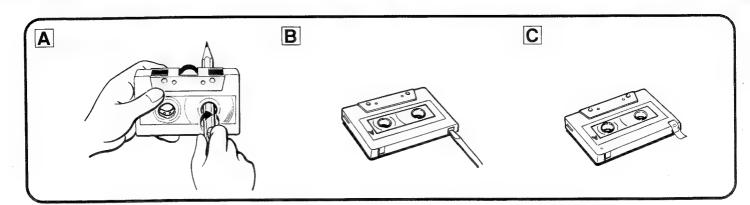

Tape slack A

Check and tighten slack tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or become jammed in the mechanism.

C-120 Tape

C-120 tape is extremely thin and easily deformed or damaged. It is not recommended for use in this unit

To prevent accidental erasure B

Use a screwdriver or pointed tool to break off the plastic tabs.

Re-use C

Cover the tab openings with cellophane tape.

Banddurchhang A

Spannen Sie das Band mit einem Bleistift o.ä. etwas, bevor Sie die Cassette einlegen. Wenn das Band durchhängt, kann es sich im Antriebsmechanismus verwickeln.

C-120-Cassetten

C-120-Cassetten sollten in diesem Gerät möglichst nicht verwendet werden. Aufgrund der geringen Bandstärke besteht die Gefahr, daß sich das Band dehnt oder daß es reißt.

Zum Schutz gegen versehentliches Löschen

Brechen Sie die Löschschutzlamelle der Cassette mit einem Schraubenzieher o.ä. heraus.

Zum Wiederverwenden einer Cassette mit herausgebrochenem Löschschutzplättchen [C]

Überkleben Sie die Vertiefung mit einem Stück Klebehand

Bande détendue A

Vérifier la tension de la bande avant utilisation et la retendre si nécessaire avec un crayon ou un autre outil similaire. Une bande détendue risque de se rompre ou de s'emmêler dans le mécanisme.

Cassettes C-120

La bande des cassettes C-120 est extrêmement fine et elle se déforme et s'abîme facilement. Son utilisation n'est donc pas recommandée avec cet appareil.

Pour éviter un effacement accidentel B

Briser les ergots de sécurité à l'aide d'un tournevis ou d'un objet pointu.

Pour ré-utiliser une cassette protégée C Recouvrir les cavités à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

Cinta floja A

Compruebe y tense la cinta usando un lápiz o herramienta similar. La cinta cuando está floja puede romperse o atascarse en el mecanismo.

Cinta C-120

La cinta C-120 es muy fina y se deforma o daña con facilidad. No se recomienda para su empleo en este aparato.

Para evitar borrados accidentales B

Emplee un destornillador o herramienta puntiaguda para romper las lengüetas de plástico.

Para volver a grabar C

Cubra los orificios de las lengüetas con cinta adhesiva.

Allentamenti del nastro A

Controllare il nastro e eliminare eventuali allentamenti con un matita o un oggetto simile prima di usare la cassetta. Nastri allentati possono rompersi o ingarbugliarsi nel meccanismo.

Cassette C-120


I nastri C-120 sono estremamente sottili e si deformano o danneggiano facilmente. Non ne consigliamo l'uso con questo apparecchio.


Per evitare cancellazioni accidentali B

Usare un cacciavite o un attrezzo appuntito per rompere le linguette di plastica della cassetta.

Per riutilizzare una cassetta C

Coprire le fessure lasciate dalle linguette con del nastro adesivo.

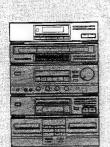

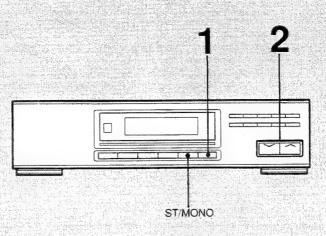


Select a band (FM, MW or LW)
Wählen Sie den Wellenbereich (UKW, MW oder LW).

Sélectionner la gamme (FM, PO ou GO). Seleccione la banda (FM, MW o LW) Selezionare la banda (FM, MW o LW).



2 Select a station.
Auf den Sender abstimmen.
Sélectionner une station.
Seleccione una emisora.
Selezionare la stazione.

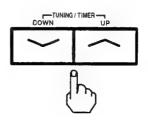

To search for a station quickly (Auto search) Press the vor houtton for 0.5 second or more and release it, and a station is searched for automatically. When a station is found, searching stops automatically. To stop it manually, presseither the vor houtton once again.

If the FM broadcast signal is too weak

Press the ST/MONO button to eliminate "AUTO" from the display. Background noise will be reduced although the broadcast becomes monaural.

If the received FM signal is too weak

We recommend you use an outdoor antenna. (See page 12.)

Zum schnelleren Ändern der Frequenzen (automatischer Suchlauf)

Halten Sie die v- bzw. A-Taste mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Der nächste Sender wird dann automatisch aufgesucht. Durch erneutes Drücken der v- oder A-Taste kann der Suchlauf bereits vor Erreichen des nächsten Senders manuell gestoppt werden.

Für besseren Empfang eines UKW-Stereosenders

Drücken Sie die ST/MONO-Taste einmal, so daß die AUTO-Anzeige erlischt. Der Empfang verbessert sich dann, allerdings geht der Stereoeffekt verloren.

Wenn der UKW-Sender zu schwach empfangen wird

Verwenden Sie eine Außenantenne (siehe Seite 12).

Pour retrouver rapidement une station (recherche automatique)

Appuyer sur la touche \vee ou \wedge pendant au moins 0.5 seconde puis relâcher. L'appareil cherche automatiquement une station. Dès qu'il en trouve une, la recherche s'arrête automatiquement. Pour arrêter manuellement la recherche, appuyer encore une fois sur la touche \vee ou \wedge .

Si le signal d'émission FM est trop faible

Appuyer sur la touche ST/MONO pour éteindre l'indicateor "AUTO" sur l'affichage. Les bruits de fond sont ainsi réduits mais la réception devient monophonique.

Si le signal FM capté est trop faible

L'utilisation d'une antenne extérieure est recommandée. (Voir page 12)

Para buscar rápidamente una emisora (Búsqueda automática)

Presione el botón v o ^ durante 0,5 segundo o más y suéltelo, y se buscará automáticamente una emisora. Si no se encuentra ninguna emisora, la búsqueda cesará automáticamente. Para cesarla manualmente, presione otra vez el botón v o ^.

Si la señal de radiodifusión de FM es demasiado débil

Presione el botón ST/MONO para que deseaparezca "AUTO" del visualizador. El ruido de fondo se reducirá, pero la recepción será monoaural.

Si la señal de FM recibida es demasiado débil Recomendamos que emplee una antena exterior. (Consulte la página 12.)

Per cercare rapidamente una stazione (ricerca automatica)

Premere il tasto \vee o \wedge per mezzo secondo o più e rilasciarlo, e una stazione viene cercata automaticamente. Quando viene trovata una stazione, la ricerca si ferma automaticamente. Per interrompere manualmente la ricerca, premere un'altra volta il tasto \vee o \wedge .


Se il segnale di una trasmissione FM è troppo debole

Premere il tasto ST/MONO in modo da eliminare "AUTO" dal display. Il rumore di fondo viene ridotto ma la ricezione diventa monoaurale.

Se il segnale FM ricevuto è troppo debole Si consiglia l'uso di un'antenna esterna. (Vedere pagina 12.)

Antenna adjustment Ausrichten der Antenne Réglage de l'antenne Ajuste de la antena Régolazione dell'antenna



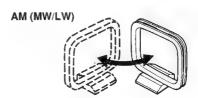

PRESETTING STATIONS ABSPEICHERN VON SENDERN MEMORISATION DES STATIONS

MEMORIZACIÓN DE EMISORAS PRESELEZIONE DELLE STAZIONI

Up to 10 stations can be preset on each band. (30 total)

(Not operable with the remote controller.)

Podrán memorizarse hasta 10 emisoras por banda (30 en total).


(La operación no podrá realizarse con el controlador remoto.)

Bis zu 10 Sender aus jedem Wellenbereich können fest abgespeichert werden (insgesamt 30 Sender). (Die Bedienung ist jedoch nicht von der Fernbedienung aus möglich.)

È possibile memorizzare 10 stazioni per ciascuna banda (30 in tutto).

(Non operabile con il telecomando.)

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations sur chaque gamme de fréquence (30 au total). (Ne fonctionne pas avec la télécommande.)

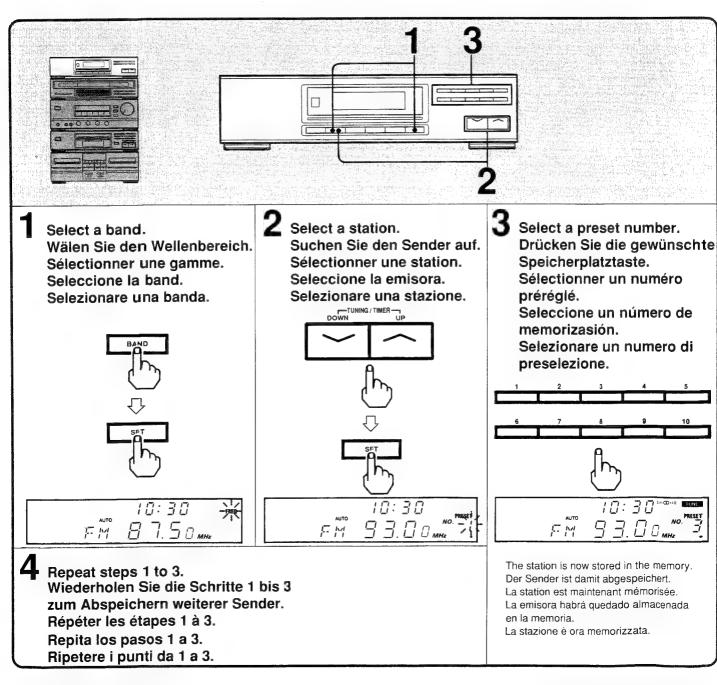

The FM mode can be preset together with a station frequency. Select the desired mode with the ST/ MONO button in step 2.

Zusammen mit der Senderfrequenz kann auch die UKW-Betriebsart mit abgespeichert werden. Stellen Sie im Schritt zwei die Betriebsart mit der ST/MONO-Taste wunschgemäß ein.

Il modo FM può essere preselezionato assieme a una frequenza di stazione. Selezionare il modo desiderato con il tasto ST/MONO al punto 2. Le mode FM peut être préréglé simultanément avec la fréquence d'une station. Sélectionner le mode souhaité avec la touche ST/MONO de l'étape 2.

El modo de FM podrá memorizarse junto con la frecuencia de una emisora. Seleccione el modo deseado con la tecla ST/MONO en el paso 2.

37

TUNING INTO A PRESET STATION ABRUFEN EINES GESPEICHERTEN SENDERS ACCORD D'UNE STATION MEMORISEE


The preset stations can be received easily.

Die abgespeicherten Sender können auf Tastendruck bequem abgerufen werden.

Les stations préréglées peuvent être captées facilement.

Las emisoras memorizadas podrán recibirse fácilmente.

Le stazioni preselezionate possono essere ricevute facilmente.

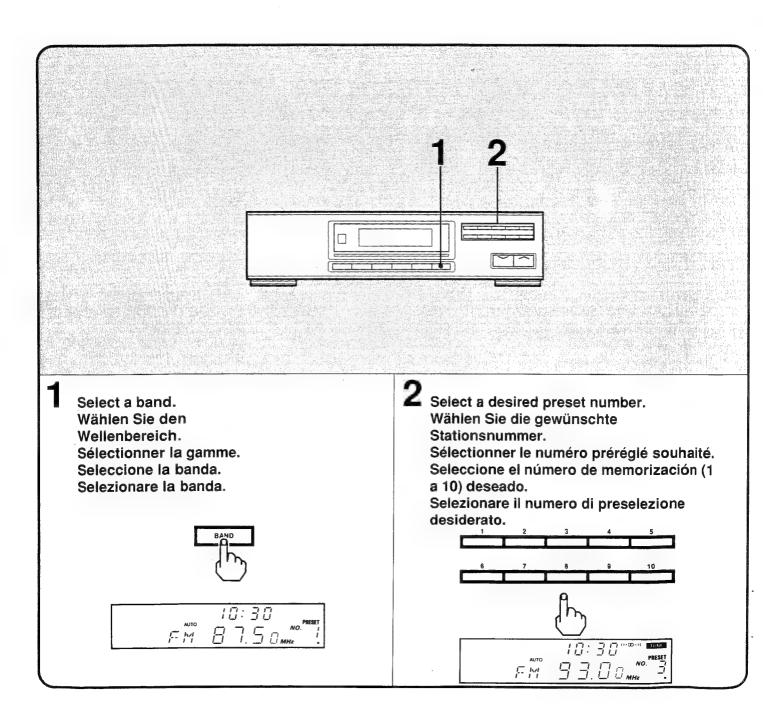

SINTONÍA DE EMISORAS MEMORIZADAS SINTONÍA DELLE STAZIONI PRESELEZIONATE

Notes

- When operating with the remote controller, be sure to press one of the band buttons even if the desired band is shown in the display.
- When the v or h button is pressed, the PRESET indicator disappears and the unit enters the manual tuning mode.

Notas

- Cuando emplee el controlador remoto, presione primero uno de los botones de banda, incluso aunque la banda deseada esté indicada en el visualizador.
- Cuando presione el botón v o A, el indicador PRESET desaparecerá y la unidad entrará en el modo de sintonía manual.

Hinweise


- Bei Verwendung der Fernbedienung muß auf jeden Fall die Wellenbereichstaste gedrückt werden, selbst wenn der gewünschte Wellenbereich bereits im Display angezeigt wird.
- Bei Drücken der v- oder n-Taste verschwindet die PRESET-Anzeige, und das Gerät schaltet auf manuellen Abstimmbetrieb.


Note

- Durante l'uso con il telecomando, assicurarsi di premere i tasti di banda anche se l'indicatore della banda desiderata è già visualizzato sul display.
- Quando si preme il tasto v o \(\circ\) l'indicatore PRESET si spegne e l'apparecchio entra nel modo di sintonia manuale.

Remarques

- Lors de l'utilisation de la télécommande, prendre soin d'actionner une des touches de gamme même si la gamme souhaitée est indiquée sur l'afficheur.
- Lorsque la touche v ou A est actionnée, l'indicateur PRESET disparaît et l'appareil passe en mode d'accord manuel.

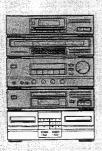

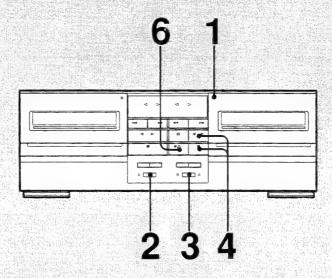

When recording from a tape, see pages after 44. Zum Überspielen eines Bandes siehe Seite 44 ff. Lors de l'enregistrement d'une cassette, voir les pages 44 et suivantes. Para grabar de una cinta, consulte las páginas posteriores a 44. Per la registrazione da nastri, vedere le pagine dopo la 44.

A To record with the Dolby noise reduction system

Dolby Noise Reduction system reduces tape hiss and noise.

Press the DOLBY NR button to turn on the indicator of the button.

For recording with the DOLBY NR:

turn on the indicator.

For recording without the DOLBY NR system: turn off the indicator.

To select the reverse mode

Press the REVERSE MODE button until the desired mode indicators are turned on.

For recording on one side only:

turn on the indicator on the right ()

For recording on both sides:

turn on the indicator on the left (2) or both indicators (CD)

Zum Aufnehmen mit Dolby-Rauschverminderung

Das Dolby-Rauschverminderungssystem wird durch Drücken der DOLBY NR-Taste ein- und ausgeschaltet.

Zum Aufnehmen mit Dolby-Rauschverminderung: Die Taste drücken, so daß die Anzeige leuchtet.

Zum Aufnehmen ohne Dolby-

Rauschverminderung:

Die Taste drücken, so daß die Anzeige erlischt

② Zur Wahl der Autoreverse-Betriebsart

Wählen Sie die Autoreverse-Betriebsart für den Aufnahmebetrieb durch Drücken der REVERSE MODE-Taste.

Um nur auf eine Cassettenseite aufzunehmen: Drücken Sie die Taste, bis die rechte Anzeige () leuchtet.

Um auf beide Cassettenseiten aufzunehmen: Drücken Sie die Taste, bis die linke Anzeige () leuchtet oder bis beide Anzeigen leuchten

A Pour enregistrer avec le réducteur de bruit Dolby

Le réducteur de bruit Dolby réduit le souffle et le bruit de la bande.

Appuyer sur la touche DOLBY NR pour allumer le témoin sur la touche.

Pour enregistrer avec le Dolby: allumer le témoin.

Pour enregistrer sans le Dolby: éteindre les deux témoins.

Pour sélectionner le mode d'inversion

Appuyer sur la touche REVERSE MODE jusqu'à ce que les indicateurs du mode souhaité soient allumés.


Pour enregistrer sur une seule face:

allumer l'indicateur de droite (____)

Pour enregistrer sur les deux faces: allumer l'indicateur de gauche (2) ou les deux (CD).



1

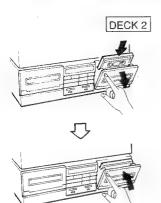


2 Select the DOLBY NR type. Wählen Sie das Dolby-Rauschverminderungssystem. Sélectionner le type de réducteur de bruit Dolby. Seleccione el tipo de sistema de reducción de ruido Dolby. Selezionare il tipo di


sistema Dolby NR.



Select the reverse mode.
Wählen Sie die
Autoreverse-Betriebsart.
Sélectionner le mode
d'inversion.
Seleccione el modo de
inversión.
Selezionare il modo di
inversione.

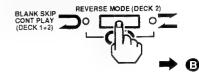


4 Select the recording direction.
Wählen Sie die Aufnahme-Richtung.
Sélectionner le sens d'enregistrement.
Seleccione el sentido de grabación.
Selezionare la direzione di scorrimento per la registrazione.

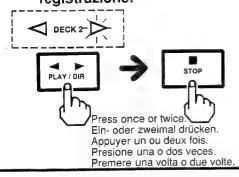

Select a desired source and play it.
Wählen Sie die gewünschte Signalquelle, und geben Sie sie wieder.
Sélectionner la source à enregistrer et la reproduire.
Seleccione la fuente deseada y póngala en reproducción.
Selezionare la fonte

6 Start recording.
Starten Sie die
Aufnahme.
Démarrer
l'enregistrement.
Inicie la grabación.
Iniziare la registrazione.

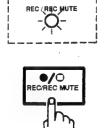

Para grabar con el sistema de reducción de ruido Dolby

El sistema de reducción de ruido Dolby reduce el siseo y el ruido de la cinta. Presione el botón DOLBY NR de forma que se

Presione el botón DOLBY NR de forma que se encienda su indicador.

Para grabar con el sistema DOLBY NR: Haga que se encienda el indicador.

Para grabar sin el sistema DOLBY NR: Haga que se apague el indicador.

Para seleccionar el modo de inversión
Presione el botón REVERSE MODE hasta que se
enciendan los indicadores de modo deseados.
Para grabar una cara solamente:

Haga que se encienda el indicador de la derecha (___).

Para grabar en ambas caras:

Haga que se encienda el indicador de la izquierda (\mathbb{Z}) o ambos (\mathbb{Z}) .

A Per registrare con il sistema di riduzione del rumore Dolby

desiderata e riprodurla.

Il sistema di riduzione del rumore Dolby riduce il sibilo del nastro e il rumore.

Premere il tasto DOLBY NR in modo che si illumini l'indicatore del tasto.

Per registrare con il sistema Dolby NR: far illuminare l'indicatore

Per registrare senza il sistema Dolby NR: far spegnere entrambi gli indicatori

Per selezionare il modo di inversione

Premere il tasto REVERSE MODE fino a che si illuminano gli indicatori del modo desiderato.
Per registrare solo una facciata:

far illuminare l'indicatore di destra (....).

Per registrare entrambe le facciate: far illuminare l'indicatore di sinistra (그) o entrambi gli indicatori (그).

To stop recording

Press the button on deck 2.

To pause recording

Press the II button on deck 2.

To resume recording, press the II button again.

Note

When you record on both sides, be sure to record on the side facing front first. Recording automatically stops after the reverse side recording is completed, even if the REVERSE MODE button is set to CD.

Tape types

Normal (type I), CrO₂ (type II) and Metal (type IV) tapes can be used.

The tape type is detected automatically when

To record with the tone quality adjusted

Use the BBE button and BBE control of the amplifier and the graphic equalizer. Adjust the graphic equalizer and the BBE properly observing the spectrum analyzer to avoid distorted recording.

When playing back a tape recorded while using the BBE and graphic equalizer, do not use the BBE and graphic equalizer. Doing so will cause a distorted playback sound or a malfunction of the Dolby NR system.

To insert a 4-second blank space while recording

Press the •/O button while recording or in the recording pause mode.

The REC/REC MUTE indicator blinks and incoming signals will not be recorded, then a 4-second blank space will be inserted.

4 seconds after the ●/O button is pressed, the cassette deck will automatically enter the recording pause mode.

To resume recording, press the II button.

For a blank space of less than 4 seconds

After pressing the ●/O button, press it again while the REC/REC MUTE indicator is blinking and the recording will re-start.

For a blank space of more than 4 seconds

After deck 2 enters the recording pause mode, press the •/O button repeatedly. Each time this button is pressed, a 4-second blank space is added.

To erase the recording

It is possible to create a blank section by erasing the recording.

- 1 Press the TAPE button on the amplifier. (If deck 1 is in play mode, press the ■ button.)
- 2 Insert the tape you want to erase into deck 2. 3 Set the reverse mode and the recording
- direction.
- (See steps 3 and 4 on page 41.)
- 4 Press the ●/O button.

Note

Do not operate deck 1 during erasure.

Zum Stoppen der Aufnahme

Drücken Sie die ■-Taste an Deck 2.

Zum kurzzeitigen Anhalten der Aufnahme Drücken Sie die II-Taste an Deck 2.

Durch erneutes Drücken dieser Taste kann die Aufnahme fortgesetzt werden.

Hinweis

Beim Aufnehmen auf beide Cassettenseiten sollte stets mit der Vorlaufseite begonnen werden. Die Aufnahme endet stets automatisch am Ende der Reverseseite, auch wenn mit der REVERSE MODE-Taste auf 🖾 geschaltet ist.

Bandtypen

Für den Aufnahmebetrieb können Normalbänder CrO₂-Bänder (Typ II) (Typ I), Reineisenbänder (Typ IV) verwendet werden. Beim Einlegen der Cassette erkennt das Gerät automatisch den Bandtyp.

Zum Aufbereiten des aufgenommenen **Tonsignals**

Das Tonsignal kann mit dem BBE-System (BBE-Taste und BBE-Regler) und dem Graphic Equalizer des Verstärkers wunschgemäß aufbereitet werden. Justieren Sie den Klang unter Beobachtung der Spektralanalysator-Anzeige ein. um Verzerrungen des Aufnahmesignals zu vermeiden.

Hinweis

Bei der Wiedergabe eines Bandes, das unter Verwendung von BBE-System und Graphic Equalizer bespielt wurde, verwenden Sie das BBE-System und den Graphic Equalizer nicht, da sonst der Wiedergabeton verzerrt ist bzw. das Dolby-Rauschverminderungssystem nicht arbeitet.

Automatisches Einfügen von viersekündigen Leerstellen beim Aufnehmen

Drücken Sie während der Aufnahme oder der Aufnahme-Pause die ●/O-Taste. Die REC/REC MUTE- Anzeige beginnt dann zu blinken, und das zugeleitete Signal wird stummgeschaltet. Nach vier Sekunden schaltet das Gerät

automatisch auf Aufnahme-Pause Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie die II-

Zum Erzeugen von kürzeren Leerstellen als vier Sekunden

Drücken Sie unmittelbar nach Drücken der ●/O-Taste (während die REC/REC MUTE-Anzeige blinkt) die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

Zum Erzeugen von längeren Leerstellen als vier Sekunden

Drücken Sie die ●/O-Taste wiederholt, nachdem Deck 2 auf Aufnahme-Pause geschaltet hat. Bei jedem Drücken der Taste wird die Leerstelle um vier Sekunden verlängert.

Löschen eines Aufzeichnungsteils

Zum Erzeugen einer Leerstelle kann wie folgt ein Aufzeichnungsteil gelöscht werden:

- Drücken Sie die TAPE-Taste am Verstärker. (Wenn sich Deck 1 im Wiedergabebetrieb befindet, drücken Sie die ■-Taste.)
- 2 Legen Sie die betreffende Cassette in Deck 2 ein
- 3 Wählen Sie die Autoreverse-Betriebsart und die Aufnahme-Richtung (siehe Schritt 3 und 4 auf Seite 41).
- 4 Drücken Sie die ●/O-Taste.

Bedienen Sie Deck 1 während des Löschvorgangs nicht.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyer sur la touche ■ de la platine 2.

Pour faire une pause pendant l'enregistrement

Appuyer sur la touche II de la platine 2 Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau sur la touche II.

Remarque

Pour enregistrer sur les deux faces, prendre soin de commencer l'enregistrement sur la face dirigée vers soi. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la face inverse est terminée, même si la touche REVERSE MODE est réglée sur 🗘.

Types de bande

Vous pouvez utiliser sur des cassettes normales (type I), chrome (type II) et métal (type IV) Le type de bande est automatiquement détecté lorsque vous mettez la cassette en place.

Pour enregistrer un son dont la qualité tonale est corrigée

Utiliser la touche BBE et le réglage BBE de l'amplificateur et de l'égaliseur graphique. Régler correctement l'égaliseur graphique et le BBE en observant l'analyseur de spectre pour éviter des distorsions à l'enregistrement.

Remarque

Dans le cas d'une cassette qui a été enregistrée avec certains réglages du BBE et de l'égaliseur graphique, ne pas utiliser le BBE et l'égaliseur graphique à la lecture, car ils pourraient provoquer des distorsions ou gêner le bon fonctionnement du réducteur de bruit Dolby.

Pour insérer un blanc de 4 secondes pendant l'enregistrement

Appuyer sur la touche ●/O pendant l'enregistrement ou en mode de pause d'enregistrement. L'indicateur REC/REC MUTE clignote et les signaux d'entrée ne sont pas enregistrés sur la bande, puis un espace blanc de 4 secondes est inséré.

Quatre secondes plus tard, la platine revient automatiquement en mode de pause d'enregistrement.

Pour reprendre J'enregistrement, appuyer sur la touche II.

Pour insérer un blanc de moins de 4 secondes Après l'action sur la touche ●/O, appuyer sur la

même touche pendant que l'indicateur REC/REC MUTE clignote pour faire redémarrer l'enregistrement.

Pour insérer un blanc de plus de 4 secondes

Après que la platine 2 passe en mode de pause d'enregistrement, appuyer sur la touche ●/O de façon répétée. A chaque fois que cette touche est actionnée, un blanc de 4 secondes est ajouté.

Pour effacer une portion enregistrée

Il est possible de créer un blanc en effaçant une portion enregistrée.

- Appuyer sur la touche TAPE de l'amplificateur. (Lorsque la platine 1 est en mode de lecture, appuyer sur la touche ■.)
- Mettre la cassette à effacer dans la platine 2. 3 Régler le mode d'inversion et le sens d'enregistrement.
- 4 Appuyer sur la touche ●/O.

(Voir étapes 3 et 4 en page 41.)

Remarque

Ne pas actionner la platine 1 pendant l'effacement.

Para cesar la grabación

Presione el botón ■ del deck 2.

Para realizar una pausa en la grabación

Presione el botón II del deck 2.

Para reanudar la grabación, vuelva a presionar el botón II.

Nota

Para grabar en ambas caras, cerciórese de comenzar por la frontal. La grabación se parará automáticamente después de haber finalizado la cara posterior, incluso aunque el botón REVERSE MODE esté en 🖘.

Tipos de cintas

Podrá emplear cintas de tipo normal (tipo I), CrO2 (tipo II), o de metal (tipo IV).

El tipo de cinta se detectará automáticamente cuando inserte un casete.

Para grabar con la cualidad tonal ajustada

Emplee el botón BBE y el control BBE del amplificador y el ecualizador gráfico. Ajuste el ecualizador gráfico y el control BBE observando el analizador de espectro para evitar que la grabación resulte distorsionada.

Cuando reproduzca una cinta grabada con el sistema BBE y un ecualizador gráfico, no emplee dicho sistema ni el ecualizador. Si lo hiciese, el sonido reproducido resultaría distorsionado, o el sistema de reducción de ruido Dolby funcionaría

Para insertar un espacio en blanco de 4 segundos durante la grabación

Presione el botón ●/O durante la grabación o en el modo de grabación en pausa. El indicador REC/REC MUTE parpadeará, las señales de entrada no se grabarán en la cinta, y se insertará un espacio en blanco de 4 segundos.

4 segundos después de haber presionado el botón •/O, el deck entrará automáticamente en el

modo de grabación en pausa.

Para reanudar la grabación, presione el botón II.

Para dejar espacios en blanco de menos de 4 segundos

Después de haber presionado el botón ●/O vuelva a presionarlo mientras el indicador REC/ REC MUTE esté parpadeando, y se reanudará la

Para dejar un espacio en blanco de más de 4 segundos

Después de que el deck 2 haya entrado en el modo de grabación en pausa, presione repetidamente el botón ●/O. Cada vez que lo presione, se añadirá un espacio en blanco de 4 segundos.

Para borrar material grabado

Usted podrá crear una sección en blanco borrando material grabado.

- Presione el botón TAPE del amplificador. (Si el deck 1 se encuentra en el modo de reproducción, presione el botón ■.)
- Inserte el casete que desee borrar en el deck 2. Establezca el modo de inversión y el sentido de
 - grabación. (Consulte los pasos 3 y 4 de la página 41.)

4 Presione el botón ●/O.

Nota

No emplee el deck 1 durante el borrado.

Per interrompere la registrazione

Premere il tasto ■ sulla piastra 2.

Per sospendere temporaneamente la registrazione

Premere il tasto II della piastra 2.

Per riprendere la registrazione, premere di nuovo il tasto II.

Nota

Quando si registra su entrambe le facciate, assicurarsi di cominciare dalla facciata anteriore. La registrazione si ferma automaticamente alla fine della facciata posteriore, anche se il tasto REVERSE MODE è regolato su 🖘.

Ţipi di nastro

È possibile usare nastri normali (tipo I), al cromo (tipo II) e al metallo (tipo IV).

Il tipo di nastro viene individuato automaticamente quando si inserisce la cassetta

Per registrare regolando la qualità del suono Usare il tasto BBE e il comando BBE dell'amplificatore e l'equalizzatore grafico. Regolare l'equalizzatore grafico e il BBE correttamente osservando l'analizzatore di spettro per evitare distorsioni nella registrazione.

Quando si riproduce un nastro registrato con regolazioni del BBE e dell'equalizzatore grafico. non usare di nuovo il BBE e l'equalizzatore grafico, altrimenti si causano distorsioni nella riproduzione o malfunzionamenti del sistema Dolby NR.

Per inserire uno spazio vuoto di 4 secondi durante la registrazione

Premere il tasto •/O durante la registrazione o in modo di pausa di registrazione.

L'indicatore REC/MUTE inizia a lampeggiare e i segnali in ingresso non sono registrati; viene inserito uno spazio vuoto di 4 secondi sul nastro. 4 secondi dopo la pressione del tasto ●/O, la piastra entra automaticamente in modo di pausa di registrazione.

Per riprendere la registrazione premere il tasto II.

Per inserire spazi vuoti di durata inferiore a 4 secondi

Dopo aver premuto il tasto ●/Q, premerlo di nuovo mentre l'indicatore REC/MUTE lampeggia e la registrazione riprende.

Per inserire spazi vuoti di durata superiore a 4 secondi

Dopo che la piastra 2 è entrata in modo di pausa di registrazione, premere ripetutamente il tasto ●/O. A ogni pressione del tasto, viene aggiunto uno spazio vuoto di 4 secondi.

Per cancellare il contenuto della registrazione È possibile creare uno spazio vuoto cancellando il contenuto della registrazione.


Premere il tasto TAPE dell'amplificatore. (Se la piastra 1 è nel modo di riproduzone, premere il tasto ■.)


- 2 Inserire il nastro che si desidera cancellare nella piastra 2.
- 3 Regolare il modo di inversione e la direzione di scorrimento.
- (Vedere i punti 3 e 4 a pagina 41.)
- 4 Premere il tasto ●/O.

Non usare la piastra 1 durante la cancellazione.

TAPE DUBBING-FROM DECK 1 TO DECK 2 BANDÜBERSPIELUNG - VON DECK 1 AUF DECK 2

DUPLICATION D'UNE CASSETTE - PLATINE 1 VERS PLATINE 2

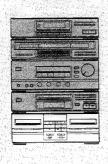

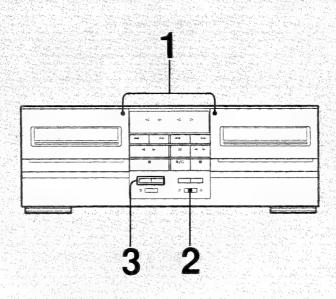

To stop dubbing

Press the button on deck 1 or deck 2.

A To select the reverse mode

Press the REVERSE MODE button until the desired mode indicators are turned on.

For dubbing one side only:

turn on the indicator on the right (____)

For dubbing both sides (STSD dubbing): turn on the indicator on the left (2) or both indicators (CD)

B To select dubbing speed

NORMAL: For dubbing at normal speed. HIGH: For dubbing at high speed.

Notes on dubbing

- During dubbing, only the button operates.
- · The same Dolby NR system as used on the recorded tape is automatically used for the tape to be recorded.
- During dubbing, noise may be recorded on the tape if a TV is on. If that happens, turn off the TV or move it away from the unit.
- · If the leader segment of the tape to be recorded is longer than that of the tape to be played back, recording on the reverse side may start and stop midway. In that case, dub using the mode.

To dub with the recording tone quality adjusted When dubbing using the SYNCHRO DUBBING button, you cannot adjust the recording tone quality. To adjust the tone quality, proceed as follows:

- 1 Press the TAPE button of the amplifier.
- 2 Play back the tape on deck 1.
- 3 Start recording on deck 2 following "RECORDING" on page 40.
 - Set the DOLBY NR button according to the tape for playback.
- The tape is dubbed without the Dolby NR process. Therefore, when playing back the tape dubbed with the procedure above, set the DOLBY NR button to OFF.

Zum Stoppen des Überspielvorgangs

Drücken Sie die ■-Taste an Deck 1 oder 2.

Zur Wahl der Autoreverse-Betriebsart Drücken Sie die REVERSE MODE-Taste, bis die gewünschte Anzeige leuchtet.

Zum Überspielen nur einer Cassettenseite: Drücken Sie die Taste, bis die rechte Anzeige) leuchtet.

Zum Überspielen beider Cassettenseiten (STSD-Funktion):

Drücken Sie die Taste, bis die linke Anzeige (☑) leuchtet oder bis beide Anzeigen (☑)

B Zur Wahl der Überspielgeschwindigkeit

NORMAL: Zum Überspielen mit Normalgeschwindigkeit HIGH: Zum Überspielen mit hoher

Geschwindiakeit

Hinweise zum Überspielen

- Während des Überspielens arbeitet nur die -Taste.
- Das Überspielen erfolgt mit demselben Dolby-System, mit dem das Original-Band bespielt
- Beim Überspielen mit hoher Geschwindigkeit treten möglicherweise Störungen auf, wenn ein TV-Gerät in der Nähe eingeschaltet ist. Schalten Sie in diesem Fall das TV-Gerät aus.
- Wenn das Vorspannband der Aufnahme-Cassette länger ist als das der Wiedergabe-Cassette, stoppt das Überspielen auf die Reverseseite möglicherweise. Verwenden Sie in diesem Fall zum Überspielen die I Betriebsart.

Überspielen des aufbereiteten Signals

Beim Überspielen unter Verwendung der SYNCHRO DUBBING-Tastekanndas Signal nicht aufbereitet werden. Wenn der Klang eingestellt werden soll, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die TAPE-Taste am Verstärker.
- Geben Sie das Band in Deck 1 wieder.
- Starten Sie die Aufnahme an Deck 2, indem Sie den Schritten unter "Aufnahme" auf Seite 40 folgen, und stellen Sie die DOLBY NR-Taste entsprechend des wiedergegebennen Bandes ein.
- Aufnahme erfolgt ohne Dolby-Rauschverminderung. Bei der Wiedergabe des kopierten Bandes sollte das Dolby-System mit der DOLBY NR-Taste ausgeschlatet werden.

Pour arrêter la duplication

Appuyer sur la touche ■ de la platine 1 ou 2.

A Pour sélectionner le mode d'inversion Appuyer sur la touche REVERSE MODE jusqu'à

ce que les indicateurs du mode souhaité soient allumés Pour faire la duplication sur une seule face:

allumer l'indicateur de droite (___). Pour faire la duplication sur les deux faces

(duplication STSD): allumer l'indicateur de gauche (2) ou les

deux (CD).

Pour sélectionner la vitesse de duplication NORMAL: Duplication à vitesse normale. Duplication rapide.

Remarques sur la duplication

- Pendant la duplication, seule la touche peut être actionnée.
- Le réducteur de bruit Dolby utilisé pour la cassette originale est automatiquement utilisé
- pour la duplication.
 Pendant la duplication, des parasites risquent d'être enregistrés sur la bande si le téléviseur est allumé. Dans ce cas, éteindre le téléviseur ou l'éloigner de l'appareil.
- Si l'amorce de la cassette servant pour l'enregistrement est plus longue que celle de la cassette originale, l'enregistrement sur la face inverse risque de s'arrêter en cours, jusqu'à la fin du programme. Dans ce cas, faire la duplication en mode I

Duplication avec correction de la qualité tonale Si la duplication est démarrée avec la touche SYNCHRO DUBBING, vous ne pouvez pas ajuster

Pour ajuster la qualité tonale, procéder comme suit:


- 1 Appuyer sur la touche TAPE de l'amplificateur.
- Lire la cassette dans la platine 1.

la qualité tonale de lecture.


- Démarrer l'enregistrement sur la platine 2 en suivant les instructions de "ENREGIST-REMENT" en page 40. Régler la touche DOLBY NR en fonction de la cassette utilisée à la
- La bande est copiée sans procédé DOLBY. Par conséquent, lors de la lecture de la cassette dupliquée selon la procédure ci-dessus, régler la touche DOLBY NR sur OFF.

DUPLICACIÓN DE CINTAS-DEL DECK 1 AL 2 DUPLICAZIONE DI NASTRI—DALLA PIASTRA 1 ALLA PIASTRA 2


For playback Für Wiedergabe Pour la lecture Para reproducción Per la riproduzione For recording Für Aufnahme Pour l'enregistrement Para grabación Per la registrazione

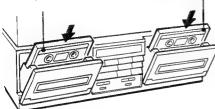

2 Select the reverse mode. Wählen Sie die Autoreverse-Betriebsart. Sélectionner le mode d'inversion. Pour arrêter la duplication Seleccione el modo de inversión. Selezionare il modo di inversione.

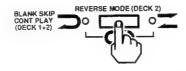

3 Start dubbing. Starten Sie den Überspielvorgang. Commencer la duplication. Inicie la duplicación. Iniziare la duplicazione.

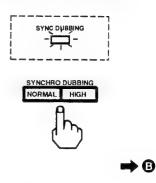

Para cesar la duplicación

Presione el botón ■ del deck 1 o del 2.

A Para seleccionar el modo de inversión

Presione el botón REVERSE MODE hasta que se enciendan los indicadores de modo deseados. Para duplicar una cara solamente:

Haga que se encienda el indicador de la derecha (

Para duplicar ambas caras (duplicación con el sistema STSD)

Haga que se encienda el indicador de la izquierda (2) o ambos (2).

B Para seleccionar la velocidad de duplicación

NORMAL: Para duplicar a velocidad normal Para duplicar a gran velocidad HIGH:

Notas sobre la duplicación

- Durante la duplicación solamente funcionará el botón .
- En la cinta duplicada se empleará automáticamente el mismo sistema de reducción de ruido Dolby que el utilizado para

grabar la cinta original.

Durante la duplicación, es posible que se grabe ruido en la cinta si hay un televisor encendido. Cuando suceda esto, apague el televisor o

aléielo de este sistema.

Si el segmento guía de la cinta que desee duplicar es más largo que el de la cinta original, la grabación de la cara posterior puede iniciarse y cesar en medio de la cinta. En tal caso, duplique empleando el modo

Para duplicar con la cualidad tonal de grabación ajustada

Cuando duplique empleando el botón SYNCHRO DUBBING, no podrá ajustar la cualidad tonal de

grabación reproducida. Para ajustar la cualidad tonal, realice lo siguiente: Presione el botón TAPE del amplificador.

Ponga en reproducción la cinta del deck 1. 3 Inicie la reproducción en el deck 2 de acuerdo con "GRABACIÓN" de la página 40. Ponga el botón DOLBY NR de acuerdo con la cinta empleada para reproducción.

La cinta se duplica sin el proceso DOLBY NR. Cuando reproduzca una cinta duplicada con el procedimiento mencionado, ponga el botón DOLBY NR en OFF.

Per interrompere la duplicazione

Premere il tasto ■ dell piastra 1 o della piastra 2.

A Selezione del modo di inversione

Premere il tasto REVERSE MODE fino a che si illumina l'indicatore del modo desiderato.

Per duplicare solo una facciata:

far illuminare l'indicatore di destra (___). Per duplicare entrambe le facciate (duplicazione STSD):

far illuminare l'indicatore di sinistra (2) o entrambi gli indicatori ().

B Selezione della velocità di duplicazione NORMAL: Per duplicare a velocità normale. Per duplicare ad alta velocità.

Note sulla duplicazione

Durante la duplicazione funziona solo il tasto .

Il sistema Dolby NR usato sul nastro originale viene selezionato automaticamente anche per il nastro da registrare.

Durante la duplicazione ad alta velocità, è possibile che siano registrati dei disturbi sul nastro se il televisore è acceso. In questo caso. spegnere il televisore o allontanarlo dall'apparecchio.

Se la parte capoguida del nastro da registrare è più lunga di quella del nastro originale, la registrazione della facciata posteriore può essere interrotta a metà, fino alla fine del programma. In questo caso duplicare usando il modo 🗆

Per duplicare regolando la qualità tonale della registrazione

Quando si esegue la duplicazione con il tasto SYNCHRO DUBBING, non è possibile regolare la qualità tonale della registrazione. Per regolare la qualità tonale, procedere come segue:

Premere il tasto TAPE dell'amplificatore.

2 Riprodurre il nastro nella piastra 1.

Iniziare la registrazione nella piastra 2 secondo il procedimento descritto in "REGISTRAZIONE" a pagina 40. Regolare il sistema Dolby NR secondo il nastro da riprodurre.

Il nastro viene duplicato senza l'effetto Dolby NR. Perciò, quando si riproduce un nastro duplicato con questo procedimento, regolare il tasto DOLBY NR su OFF.

About same tape side dubbing (STSD)

This feature allows both sides of the dubbed tape to match those of the original tape.

Press the REVERSE MODE button to select the mode or the mode, the reverse side of both tapes will start at the same time as soon as the longer tape has been reversed.

Zur STSD-Funktion

Die STSD-Funktion (Same Tape Side Dubbing) erleichtert das originalgetreue Kopieren eines Bandes. Zum Aktivieren dieser Funktion schalten Sie durch Drücken der REVERSE MODE-Taste in den D- oder D-Betrieb. Sobald das läng ere Band am Ende angelangt ist, schalten beide Decks auf die Reverseseite um.

En ce qui concerne la duplication STSD

STSD signifie "same tape side dubbing" (duplication identique des faces). Cette fonction permet de faire une copie identique des faces de la cassette originale.

Appuyer sur la touche REVERSE MODE pour sélectionner le mode Dou le mode D. La face inverse de chaque cassette commence en mê me temps dès que la face la plus longue a été inversée.

Duplicación de la misma cara del casete (STSD)

Esta función le permitirá hacer que ambas ca ras del casete duplicado sean idénticas a las del casete original.

Presione el botón REVERSE MODE para seleccionar el modo \supset o \subset , y las cintas de las caras posteriores de ambos casetes se pond rán en movimiento al mismo tiempo tan pronto co mo se haya invertido el casete de mayor duración.

Duplicazione della stessa facciata (STSD)

Questa funzione consente di ottenere le due facciate del nastro duplicato in modo che siano uguali a quelle del nastro originale.

Premere il tasto REVERSE MODE per selezionare il modo 🕽 o il modo 🗘 e la duplicazione della facciata posteriore dei due nastri comincia contemporaneamente non appena è finita la facciata anteriore del nastro più lungo.

RECORDING FROM COMPACT DISCS—SYNCHRONISED RECORDING ÜBERSPIELUNG EINER CD—SYNCHRONGESTEUERTES ÜBERSPIELEN ENREGISTREMENT D'UN DISQUE COMPACT—DUPLICATION SYNCHRONISEE

Use an optional AIWA CD player of DX-Z87, DX-Z92 or DX-M90M. For details of CD player operations, refer to the operating instructions for the CD player.


Emplee un reproductor de discos compactos DX-Z87, DX-Z92, o DX-M90M AlWA opcional. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del reproductor de discos compactos.

Verwenden Sie den getrennt erhältlichen AIWA CD-Spieler DX-Z87, DX-Z92 oder DX-M90M. Genaueres zur Bedienung des CD-Spielers entnehmen Sie der mitgelieferten Anleitung.

Usare un lettore CD opzionale DX-Z87, DX-Z92 o DX-M90M AIWA. Per dettagli sul funzionamento del lettore CD, fare riferimento al manuale d'istruzioni del lettore CD.

Utiliser un lecteur CD AIWA optionnel, DX-Z87, DX-Z92 ou DX-M90M. Pour les détails concernant le fonctionnement de ces lecteurs CD, se reporter à leur mode d'emploi.



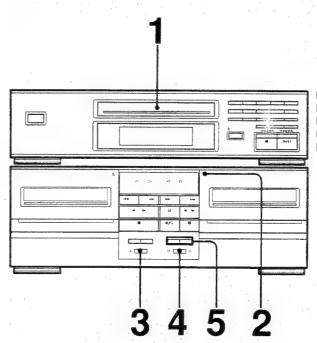

Example: DX-Z87/Z92 Beispiel: DX-Z87/Z92 Exemple: DX-Z87/Z92 Ejemplo: DX-Z87/Z92 Esempio: DX-Z87/Z92

♠ To record with the Dolby noise reduction system

Press the DOLBY NR button to turn on the indicator of the button.

For recording with the DOLBY NR:

turn on the indicator.

For recording without the DOLBY NR system: turn off the indicator.

(3) To select the synchronised recording mode NORMAL: for recording at normal speed

HIGH:

for recording at high speed (E and Z models with the DX-Z87/Z92 CD player only)

Zum Aufnehmen mit Dolby-Rauschverminderung

Das Dolby-Rauschverminderungssystem wird durch Drücken der DOLBY NR-Taste ein- und ausgeschaltet.

Zum Aufnehmen mit Dolby-

Rauschverminderung:

Die Taste drücken, so daß die Anzeige leuchtet.

Zum Aufnehmen ohne Dolby-Rauschverminderung:

Die Anzeige mit der Taste ausschalten.

Wahl der Synchronüberspiel-Betriebsart

NORMAL: Zum Überspielen mit

Normalgeschwindigkeit **HIGH:** Zum Überspielen mit hoher

Geschwindigkeit (nur E- und Z-Modell zusammen mit CD-Spieler

DX-Z87/Z92)

Pour enregistrer avec le réducteur de bruit " Dolby

Appuyer sur la touche DOLBY NR pour allumer le témoin situé sur la touche.

Pour enregistrer avec le Dolby:

allumer le témoin Pour enregistrer sans le Dolby:

our enregistrer sans le Dolby éteindre les deux témoins

Pour sélectionner le mode de duplication synchronisée

NORMAL: pour enregistrer à vitesse normale


HIGH: pour enregistrer à vitesse rapide

(modèles É et Z avec le lecteur CD DX-Z87/Z92 uniquement)

GRABACIÓN DE DISCOS COMPACTOS—GRABACIÓN SINCRONIZADA REGISTRAZIONE DA COMPACT DISC-REGISTRAZIONE SINCRONIZZATA





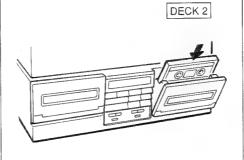


Select the DOLBY NR

Wählen Sie das Dolby-System.

Sélectionner le type de réducteur de bruit Dolby. Seleccione el sistema de reducción de ruido Dolby.

Selezionare il tipo di sistema Dolby NR.

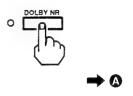

Select the reverse mode. Wählen Sie die Autoreverse-Betriebsart. Sélectionner le mode d'inversion. Seleccione el modo de inversión. Selezionare il modo di inversione.




Select the recording mode. Wählen Sie die Überspielgeschwindigkeit. Sélectionner le mode d'enregistrement. Seleccione el modo de grabación. Selezionare il modo di registrazione.



E and Z models E- und Z-Modell Modèles E et Z Modelos E y Z Modelli E e Z



K model K-Modell Modèle K Modelo K Modello K

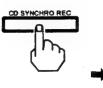

Recording starts on the side of the cassette facing front. Das Überspielen beginnt auf der Vorlaufseite.

L'enregistrement commence sur la face de la cassette dirigée vers soi. La grabación se iniciará desde la cara frontal del casete.

La registrazione inizia dalla facciata anteriore della cassetta.

A Para grabar con el sistema de reducción de ruido Dolby

Presione el botón DOLBY NR de forma que se encienda su indicador.

Para grabar con el sistema DOLBY NR: Haga que se encienda el indicador.

Para grabar sin el sistema DOLBY NR: Haga que se apague el indicador.

3 Para seleccionar el modo de grabación sincronizada

NORMAL: para agrabar a velocidad normal para grabar a gran velocidad (Modelos HIGH:

E y Z con el reproductor de discos compactos DX-Z87/Z92 solamente)

A Per registrare con il sistema di riduzione del rumore Dolby

Premere il tasto DOLBY NR in modo che si illumini l'indicatore del tasto.

Per registrare con il sistema Dolby NR: far illuminare l'indicatore.

Per registrare senza il sistema Dolby NR: far spegnere l'indicatore.

B Selezione del modo di registrazione sincronizzata

HIGH:

NORMAL: per registrare a velocità normale per registrare ad alta velocità (solo i modelli E e Z con il lettore CD DX-Z87/Z92)

RECORDING FROM COMPACT DISCS—SYNCHRONISED RECORDING ÜBERSPIELUNG EINER CD—SYNCHRONGESTEUERTES ÜBERSPIELEN ENREGISTREMENT D'UN DISQUE COMPACT—DUPLICATION SYNCHRONISEE

After play is completed

Deck 2 enters the recording pause mode.

To stop recording

Press the **b**utton on deck 2. The compact disc stops simultaneously.

Notes on high speed recording (E and Z models only)

- When recording at high speed, the Dolby NR does not function.
- High speed recording does not operate correctly if a disc is damaged or warped.
- If high speed recording is performed near a TV, a high-pitched tone may be recorded. To avoid this, turn off the TV or keep the TV away from this system.

To ensure a 4-second blank space between tracks

During synchronised recording, the blank function of the CD player is automatically activated. If you do not want to insert a blank, deactivate the blank function.

Note

If the next track cannot be found within 4 seconds with the blank function activated, the deck may enter the pause mode but recording resumes as soon as the track has been found.

To record from more than one disc

The deck enters the recording pause mode when recording is finished. It is possible to change discs and continue recording.

After inserting another disc, press the PLAY/ PAUSE button on the CD player to restart recording.

To record with the tone quality adjusted (for synchronised recording at normal speed only) Use the BBE button and BBE control and the graphic equalizer.

About the CBRS (CD Back Skip Recording System)

When a tape is recorded with the CD SYNCHRO REC buttons, if the deck reverses direction in the middle of a track, the CD player returns to the beginning of that track and recording resumes on the reverse side of the tape. As a result, recording on the reverse side of the tape never starts from the middle of a track, but only from the beginning.

Nach dem Überspielvorgang

Deck 2 schaltet auf Aufnahme-Pause.

Zum Stoppen des Überspielvorgangs

Drücken Sie die ■-Taste an Deck 2. Der CD-Spieler stoppt dann.

Hinweise zum Überspielen mit hoher Geschwindigkeit (nur E- und Z-Modell)

- Das Dolby-System arbeitet nicht beim Überspielen mit hoher Geschwindigkeit.
- Das Überspielen mit hoher Geschwindigkeit ist nicht einwandfrei möglich, wenn die CD beschädigt oder verzogen ist.
- Beim Überspielen mit hoher Geschwindigkeit treten möglicherweise Störungen auf, wenn ein TV-Gerät in der Nähe eingeschaltet ist. Schalten Sie in diesem Fall das TV-Gerät aus.

Zum Erzeugen von viersekündigen Leerstellen zwischen den Titeln

Beim synchrongesteuerten Überspielen wird die Leerstellenautomatik des CD-Spielers stets automatisch eingeschaltet.

Wenn keine automatische Einfügung von Leerstellen erwünscht ist, schalten Sie die Leerstellenautomatik aus.

Hinweis

Wenn bei eingeschalteter Leerstellenautomatik (BLANK-Anzeige leuchtet) der nächste Titel nicht innerhalb von vier Sekunden gefunden wird, schaltet das Deck möglicherweise auf Aufnahme-Pause. Sobald der Titel gefunden ist, schaltet es allerdings auf Aufnahme zurück.

Zum Überspielen mehrerer Platten

Wenn eine Platte ganz überspielt ist, schaltet das Deck auf Aufnahme-Pause. Wechseln Sie dann die Platte, und drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste am CD-Spieler, um den Aufnahmebetrieb fortzuführen.

Zum Aufbereiten des Aufnahmesignals (nur möglich bei NORM-Überspielbetrieb)

Das aufgenommene Signal kann mit dem BBE-Effekt (BBE-Taste und BBE-Regler) und mit dem Graphic Equalizer wunschgemäß aufbereitet werden.

Arbeitsweise der Titelrücksprungautomatik

Das "CD Back Skip Recording System" (CBRS) sorgt dafür, daß alle CD-Titel vollständig überspielt werden. Wenn nach Drücken der CD SYNCHRO REC-Taste das Deck in der Mitte eines Titels auf die Reverseseite umschaltet, kehrt der CD-Spieler zum Anfang des momentanen Titels zurück, so daß dieser erneut von Anfang an auf die Reverseseite aufgezeichnet wird.

Lorsque la lecture est terminée

La platine 2 passe en mode de pause d'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyer sur la touche ■ de la platine 2. Le disque compact s'arrête simultanément.

Remarques sur l'enregistrement à vitesse rapide (modèles E et Z uniquement)

- Lors de l'enregistrement à vitesse rapide, le réducteur de bruit Dolby ne fonctionne pas.
- L'enregistrement à vitesse rapide ne fonctionne pas correctement si le disque est endommagé ou gondolé.
- Si l'enregistrement à vitesse rapide est réalisé à proximité d'un téléviseur, une tonalité aiguë risque d'être enregistrée. Pour éviter cet inconvénient, éteindre le téléviseur ou l'éloigner de la chaîne.

Pour ménager un blanc de 4 secondes entre les plages

Pendant la duplication synchronisée, la fonction d'espacement du lecteur CD est automatiquement activée. Si aucun espacement n'est souhaité, invalider cette fonction.

Remarque

Si la plage suivante n'est pas localisée dans les 4 secondes alors que la fonction de blanc est activée, la platine risque de passer en mode de pause mais l'enregistrement reprend dès que la plage a été trouvée.

Pour enregistrer à partir de plusieurs disques La platine passe en mode de pause

d'enregistrement lorsque l'enregistrement est terminé. Il est possible de changer de disque et de continuer l'enregistrement.

Après l'insertion d'un autre disque, appuyer sur la touche PLAY/PAUSE du lecteur CD pour reprendre l'enregistrement.

Pour enregistrer avec la correction de la qualité tonale (pour la duplication synchronisée à vitesse normale uniquement)

Utiliser la touche BBE, le réglage BBE et l'égaliseur graphique.

En ce qui concerne la fonction CBRS (CD Back Skip Recording System: système de retour au début d'une plage)

Pendant l'enregistrement d'une cassette avec les touches CD SYNCHRO REC, si la platine inverse le sens de défilement en plein milieu d'une plage, le lecteur CD revient au début de cette plage, puis l'enregistrement reprend sur la face inverse de la cassette. Ainsi, l'enregistrement de la face inverse de lacassette ne commence jamais au milieu d'une plage, mais toujours au début.

GRABACIÓN DE DISCOS COMPACTOS—GRABACIÓN SINCRONIZADA REGISTRAZIONE DA COMPACT DISCT—REGISTRAZIONE SINCRONIZZATA

Al finalizar la reproducción

El deck 2 entrará en el modo de grabación en pausa.

Para cesar la grabación

Presione el botón ■ del deck 2.

El disco compacto se parará simultáneamente.

Notas sobre la grabación a gran velocidad (Modelos E y Z solamente)

- Cuando grabe a gran velocidad, el sistema de reducción de ruido Dolby no funcionará.
- La grabación a gran velocidad no funcionará correctamente si el disco está dañado o alabeado.
- Si realiza la grabación a gran velocidad cerca de untelevisor, es posible que se grabe un tono agudo. Para evitar esto, desconecte la alimentación del televisor, o aléjelo del sistema.

Para insertar un espacio en blanco de 4 segundos entre las canciones

Durante la grabación sincronizada, la función de espacios en blanco del reproductor de discos compactos se activará automáticamente.

Si no desea insertar espacios en blanco, desactive la función de espacios en blanco.

Nota

Si no es posible encontrar la canción siguiente antes de 4 segundos con la función de espacios en blanco activada, el deck puede entrar en el modo de pausa, pero la grabación se reanudará tan pronto como se haya encontrado la canción.

Para grabar de más de un disco

El deck entrará en el modo de grabación en pausa cuando finalice la grabación. Esto le permitirá cambiar de disco y continuar grabando.

Después de haber insertado otro disco, presione el botón PLAY/PAUSE del reproductor de discos compactos a fin de reanudar la grabación.

Para grabar con la cualidad tonal ajustada

Emplee el botón BBE y el control BBE del amplificador y el ecualizador gráfico.

Sistema de grabación con retroceso del disco compacto (CBRS)

Cuando grabe una cinta con los botones CD SYNCHRO REC, si el deck invierte el sentido en medio de una canción, el reproductor de discos compactos volverá al comienzo de tal canción, y la grabación de la misma se reiniciará en la cara posterior del casete. Como resultado, la grabación en la cara posterior no se iniciará nunca en medio de una canción, siempre desde su comienzo.

Alla fine della riproduzione

 $La \, pia stra\, 2\, entra\, in\, modo\, di\, pausa\, di\, registrazione.$

Per interrompere la registrazione

Premere il tasto della piastra 2. Il compact disc si ferma contemporaneamente.

Note sulla registrazione ad alta velocità (solo modelli E e Z)

- Quando si registra ad alta velocità, il sistema Dolby NR non funziona.
- La registrazione ad alta velocità non funziona correttamente se il disco è danneggiato o deformato
- Se la registrazione ad alta velocità viene eseguita vicino a un televisore, può essere registrato un tono acuto. Per evitare questo problema, spegnere il televisore o tenerlo lontano dal sistema.

Per ottenere spazi vuoti di 4 secondi tra i brani

Durante la registrazione sincronizzata, la funzione di salto degli spazi vuoti sul lettore CD viene attivata automaticamente.

Se non si desidera inserire uno spazio vuoto, disattivare la funzione di spazio di salti vuoti.

Nota

Se non è possibile trovare il brano successivo entro i 4 secondi in cui è attivata la funzione di spaziatura, la piastra può entrare in modo di pausa ma riprende la registrazione non appena viene trovato il brano.

Per registrare da più dischi

La piastra entra in modo di pausa di registrazione alla fine della registrazione. É possibile cambiare disco e continuare la registrazione.

Dopo aver inserito un altro disco, premere il tasto PLAY/PAUSE del lettore CD per continuare la registrazione.

Per registrare regolando la qualità tonale (solo durante la registrazione sincronizzata a velocità normale)

Usare il tasto BBE e il comando BBE dell'amplificatore e l'equalizzatore grafico.

Sistema di registrazione da CD con salto indietro (CBRS)

Quando si registra un nastro usando i tasti CD SYNCHRO REC, se la piastra cambia facciata a metà di un brano il lettore di compact disctorna all'inizio di quel brano quando la registrazione riprende sulla facciata posteriore della cassetta. Quindi la registrazione sulla facciata posteriore non comincia mai a metà di un brano, ma sempre dall'inizio.

TIMER SETTING PROGRAMMIERUNG DES TIMERS REGLAGE DE LA MINUTERIE

Both the "every" timer (which operates at the same time every day) and the "once" timer (which works at the specified time only once) can be set. The timer can be set when the system's power is on or off.

Example: To set the "every" timer to turn on the tuner at 7:15 a.m. and turn it off at 7:30 a.m.

Preparations

- Make sure the clock is set correctly. (See page 20)
- To listen to (or record from) the radio, preset the stations. (See page 37)

Die timergesteuerte Ein- und Ausschaltung kann wahlweise täglich wiederholt (EVERY-Funktion) oder nur einmal ausgeführt (ONCE-Funktion) werden.

Der Timer kann sowohl bei ein- als auch bei ausgeschaltetem System programmiert werden.

Beispiel: Der Tuner soll vom Every-Timer um 7:15 Uhr morgens ein- und um 7:30 Uhr morgens ausgeschaltet werden.

Vorbereitungen


- Vergewissern Sie sich, daß die Uhr richtig eingestellt ist (siehe Seite 20).
- Um ein Radioprogramm timergesteuert wiederzugeben oder aufzunehmen, stimmen Sie auf den betreffenden Sender ab (siehe Seite 37).

Vous pouvez régler la minuterie quotidienne ("EVERY") – qui se déclenche à la même heure chaque jour – et la minuterie unique ("ONCE") – qui se déclenche une seule fois à l'heure spécifiée). La minuterie peut être réglée, que l'appareil soit sous ou hors tension.

Exemple: Réglage de la minuterie "EVERY" pour mettre le tuner en marche à 7:15 (matin) et l'arrêter à 7:30 (matin).


Préparations

- Vérifier que l'horloge est à l'heure (voir page 20).
- Pour écouter (ou enregistrer) la radio, choisir une station mémorisée (voir page 37).

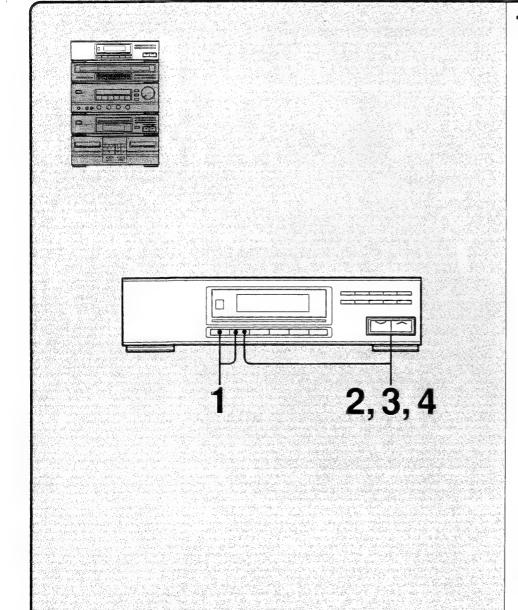

Select the timer mode
"EVERY" or "ONCE".
Wählen Sie zwischen der
Timer-Betriebsart EVERY
oder ONCE.
Sélectionner le mode de
minuterie "EVERY" ou
"ONCE".
Seleccione el modo del
temporizador, diario

Seleccione el modo del temporizador, diario (EVERY) o único (ONCE). Selezionare il modo timer "EVERY" o "ONCE".

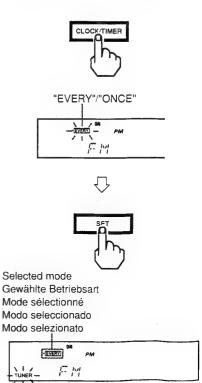

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR REGOLAZIONE DEL TIMER



Usted podrá programar el temporizador tanto en el modo "diario" (que funcion ará diariamente a la misma hora) como en el "único" (que funcionará una sola vez a la hora especificada).

Podrá programar el temporizador cuando la alimentación del sistema esté conectado o desconectado.

Ejemplo: Para programar el temporizador "diario" a fin de que active el sintonizador a las 7:15 AM y lo desactive a las 7:30 AM.

Preparativos

- Cerciórese de que el reloj esté en hora. (Consulte la página 20.)
- Para escuchar (o grabar) programas de radiodifusión, memorice las emisoras. (Consulte la página 37.)


È possibile regolare il timer per l'attivazione "EVERY" (che si attiva ogni giorno alla stessa ora) o per l'attivazione "ONCE" (che si attiva solo una volta all'orario specificato).


Il timer può essere regolato quando il sistema e spento o acceso.

Esempio: Per regolare il timer "ogni giorno" per accendere la radio alle 7:15 a.m. e per spegnerla alle 7:30 a.m.


Preparativi

- Assicurarsi che l'orologio sia regolato correttamente. (Vedere pagina 20.)
- Per ascoltare (o registrare da) la radio, preselezionare le stazioni. (Vedere pagina 37.)
- 2-a Select the desired function mode.
 Wählen Sie die gewünschte Signalquelle.
 Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
 Seleccione el modo de función deseado.
 Selezionare il modo di funzione desiderato.

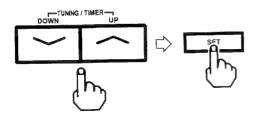

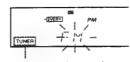


Selected function mode Gewählte Signalquelle Mode de fonction sélectionné Modo de función seleccionado Modo di funzionamento selezionato

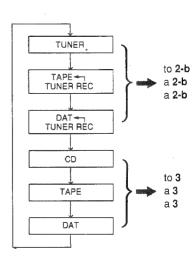


2-b


When you select the TUNER, TUNER REC \rightarrow TAPE, or TUNER REC \rightarrow DAT mode Beim Aufnehmen vom Tuner TUNER, TUNER REC \rightarrow TAPE, TUNER REC \rightarrow DAT Si vous sélectionnez le mode TUNER, TUNER REC \rightarrow TAPE, ou TUNER REC \rightarrow DAT Cuando haya selectionado el modo TUNER, TUNER REC \rightarrow TAPE, o TUNER REC \rightarrow DAT Quando si seleziona il modo TUNER, TUNER REC \rightarrow TAPE o TUNER REC \rightarrow DAT


Select band.
 Wählen Sie den Wellenbereich.
 Sélectionner la gamme.
 Seleccione la banda.
 Selezionare la banda.

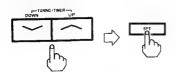

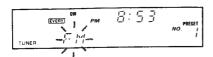

② Select preset station. Geben Sie die Stationsnummer ein. Choisir la station mémorisée. Seleccione la emisora memoriazada. Selezionare la stazione preselezionata.

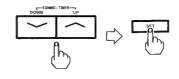

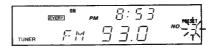

3 Set the turn-on time.
Programmieren Sie die Einschaltzeit.
Régler l'heure de déclenchement.
Programe la hora de activación.
Selezionare l'orario di inizio.

elezionale i Orano di imizio.

Geben Sie die Stunden ein.

1 Set the hour.

Poser l'heure.
Ajuste la hora.
Regolare le ore.

ON

TUNER UP

TUNER AM

TUN

② Set the minutes.

Geben Sie die Minuten ein.

Poser les minutes.

Ajuste los minutos.

Regolare i minuti.



4 Set the turn-off time.
Programmieren Sie die
Ausschaltzeit.
Régler l'heure d'arrêt.
Programe la hora de
desactivación.
Selezionare l'orario di
fine.

Timer standby indicator
Timer-Bereitschaftsanzeige
Indicateur d'attente de minuterie
Indicador de espera de activación del temporizador
Indicatore di attesa timer





Get ready for the source. Bereiten Sie die Signalquelle vor. Préparer la source. Prepare la fuente. Preparare la fonte.

TAPE ← TUNER REC

- 1) Insert a cassette tape into deck 2.
- ②Set the Dolby NR type and the reverse mode.

TAPE

- 1) Insert a cassette tape into deck 1 or deck 2.
- 2 Set the Dolby NR type and the reverse mode.

CD

Load a disc onto the disc tray.

DAT ←
TUNER REC

Insert a DAT cassette tape.

(See the instruction book for the digital audio tape recorder.)

Turn the system's power off.

TAPE ← TUNER REC

- ①Legen Sie die Cassette in Deck 2 ein.
- Wählen Sie das Dolby-System und die Autoreverse-Betriebsart.

TAPE

- ①Legen Sie die Cassette in Deck 1 oder 2 ein.
- ②Wählen Sie das Dolby-System und die Autoreverse-Betriebsart

CD

Legen Sie die CD in die Plattenlade ein.

DAT ←
TUNER REC

Legen Sie die DAT-Cassette ein (siehe Bedienungsanleitung des DAT-Decks).

Schalten Sie die Anlage aus.

TAPE ←
TUNER REC

- 1) Mettre une cassette en place dans la platine 2.
- ② Régler le réducteur de bruit Dolby et le mode d'inversion.

TAPE

- 1) Mettre une cassette en place dans la platine 1 ou 2.
- Régler le réducteur de bruit Dolby et le mode d'inversion.

CD

Mettre un CD sur le plateau.

DAT ←
TUNER REC

DAT

Mettre une cassette DAT en place.

(Voir le mode d'emploi de la platine DAT.)

Mettre la chaîne hors tension.

TAPE ← TUNER REC

- ①Inserte un casete en el deck 1.
- ②Seleccione el sistema de reducción de ruido Dolby y el modo de inversión.

TAPE

- ①Inserte un casete en el deck 1 o el 2.
- ② Seleccione el sistema de reducción de ruido Dolby y el modo de inversión.

CD

Cargue un disco compacto en la bandeja para el mismo.

DAT ← TUNER REC

Inserte un casete de cinta audiodigital.

(Consulte el manual de instrucciones del magnetófono de cinta audiodigital.)

DAT

Desconecte la alimentación del sistema.

TAPE ← TUNER REC

- 1 Inserire una cassetta nella piastra 2.
- ②Regolare il sistema Dolby NR e il modo di inversione.

TAPE

- ①Inserire un nastro nella piastra 1 o nella piastra 2.
- ②Regolare il sistema Dolby NR e il modo di inversione.

CD

Inserire un disco nel comparto.

DAT ←₁ TUNER REC

DAT

Inserire una cassetta nella piastra DAT. (Fare riferimento al manuale di istruzioni per la registrazione di nastri audio digitali.)

Spegnere il sistema.

TIMER SETTING PROGRAMMIERUNG DES TIMERS REGLAGE DE LA MINUTERIE

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR REGOLAZIONE DEL TIMER

To check the timer program

- 1 Press the CLOCK/TIMER button so that the "ONCE" or "EVERY" indicator appears.
- 2 Press the CLOCK/TIMER button repeatedly.

To change a program in the timer standby mode

- 1 Press the CLOCK/TIMER button so that the "ONCE" or "EVERY" indicator appears.
- 2 Press the STANDBY button so that the @ indicator disappears.
- 3 Pressthe SET button until the item to be changed blinks, and then change it by pressing the v or h button.
- 4 Set the items to be followed again.

What is the "•" mark beside the "EVERY" or "ONCE" indicator

It shows the timer mode which is going to be used next

To cancel the timer standby mode

- Press the CLOCK/TIMER button to display, the "ONCE" or "EVERY" timer mode to be cancelled.
- 2 Press the STANDBY button so that the © indicator disappears.

To restore the cancelled timer program, press the STANDBY button so that the @ indicator is displayed.

When the on-time is reached

The timer mode indicator blinks.

To play tapes continuously from deck 1 to deck 2

Insert tapes into both decks and set the reverse mode to \supset .

Notes

- When the timer is engaged, the FM mode, stereo or monaural, is selected according to the preset condition.
- The timer does not work if the @ indicator is not displayed.
- If the on-time is reached while a CD synchro recording is being made, the function cannot be changed. During any other operation, the function changes at the preset time even while recording.
- If the off-time is reached, the system is turned off.
- The only DAT usable with the timer of this system is the AIWA digital audio tape recorder XD-S260.

Zur Überprüfung der Timerprogrammierung

- Drücken Sie die CLOCK/TIMER-Taste, so daß ONCE oder EVERY angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die CLOCK/TIMER-Taste wiederholt.

Zur Änderung der Programmierung während der Timer-Bereitschaft

- Drücken Sie die CLOCK/TIMER-Taste, so daß ONCE oder EVERY angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die STANDBY-Taste, so daß die ①-Anzeige erscheint.
- 3 Drücken Sie die SET-Taste, bis der zu ändernde Parameter blinkt, und nehmen Sie dann die Änderung mit der v- oder A-Taste vor.
- 4 Stellen Sie alle folgenden Parameter erneut ein.

Bedeutung der Anzeige • neben EVERY bzw. ONCE

Diese Anzeige signalisiert, in welcher Betriebsart der Timer als nächstes arbeitet.

Zum Abschalten der Timer-Bereitschaft

- 1 Drücken Sie die CLOCK/TIMER-Taste, so daß die zu löschende Betriebsart (ONCE oder EVERY) angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die STANDBY-Taste, so daß die Ø-Anzeige verschwindet.

Um das gelöschte Timerprogramm wieder zu aktivieren, drücken Sie die STANDBY-Taste, so daß die Θ -Anzeige erscheint.

Wenn die Einschaltzeit erreicht ist

Die Timer-Betriebsartenanzeige blinkt.

Zur kontinuierlichen Wiedergabe von Deck 1 und Deck 2

Legen Sie in beide Decks eine Cassette ein und schalten Sie auf die Autoreverse-Betriebsart 그.

Hinweise

- Beimtimergesteuerten Einschalten des Tuners wird auf die abgespeicherte UKW-Betriebsart (Stereo oder Mono) geschaltet.
- Der Timer arbeitet nur, wenn die @-Anzeige zu sehen ist
- Wenn während des synchrongesteuerten Überspielens einer CD die Timer-Einschaltzeit erreicht wird, wird nicht auf die am Timer programmierte Signalquelle umgeschaltet. In allen anderen Betriebsarten wird vom Timer auf die programmierte Signalquelle umgeschaltet (auch während der Aufnahme).
- Zur programmierten Ausschaltzeit wird die gesamte Anlage ausgeschaltet.
- Im Rahmen dieser Anlage kann nur der AlWA DAT-Recorder XD-S260 verwendet werden.

Pour vérifier la programmation par minuterie

- 1 Appuyer sur la touche CLOCK/TIMER pour afficher l'indication "ONCE" ou "EVERY".
- 2 Appuyer plusieurs fois sur la touche CLOCK/ TIMER.

Pour changer une programmation en mode d'attente de minuterie

- 1 Appuyer sur la touche CLOCK/TIMER pour afficher l'indication "ONCE" ou "EVERY".
- 2 Appuyer sur la touche STANDBY pour que l'indication ⊕ disparaisse.
- 3 Appuyer sur la touche SET jusqu'à ce que le paramètre à modifier clignote et le régler à l'aide des touches v et A.
- 4 Régler les paramètres suivants.

Que signifie le signe "•" à côté de "EVERY" ou "ONCE

Ce signe indique le mode de minuterie qui sera utilisé.

Pour annuler le mode d'attente de minuterie

- 1 Appuyer sur la touche CLOCK/TIMER pour afficher le mode à annuler "ONCE" ou "EVERY".
- 2 Appuyer sur la touche STANDBY pour que l'indication ① disparaisse.

Pour rétablir la programmation annulée, appuyer sur la touche STANDBY pour afficher l'indication \oplus .

Lorsque l'heure de mise en marche est atteinte L'indication de mode de minuterie clignote.

Pour reproduire les cassettes de la platine 1 et de 2 sans interruption

Insérer des cassettes dans les deux platines et actionner le mode de lecture inverse \supseteq .

Remarques

- Lorsque la minuterie est enclenchée, le mode FM, stéréo ou mono est sélectionné selon le préréglage.
- La minuterie ne fonctionne pas si l'indication ② n'est pas affichée.
- Si l'heure de déclenchement d'enregistrement par minuterie est atteinte au cours d'un enregistrement synchronisé d'un CD, cette fonction ne peut être modifiée.
 - Au cours de tout autre opération la fonction change à l'heure préréglée, même en cours d'enregistrement.
- Lorsque l'heure d'arrêt de programmation est, atteinte, l'appareil est mis hors tension.
- Seule l'enregistreur audio numérique AIWA XD-S260 est opérationnel avec la minuterie de cette chaîne.



Para comprobar el programa del temporizador

- Presione el botón CLOCK/TIMER de forma que aparezca el indicador "ONCE" o "EVERY".
- 2 Presione repetidamente el botón CLOCK/ TIMER.

Para cambiar un programa en el modo de espera de activación del temporizador

- Presione el botón CLOCK/TIMER de forma que aparezca el indicador "ONCE" o "EVERY".
- 2 Presione el botón STANDBY de forma que desaparezca el indicador O.
- 3 Presione el botón SET hasta que perpadee el ítem que desee cambiar, y cámbielo presionando el botón v o n.
- 4 Vuelva a ajustar los ítems que siguen.

Significado de la marca "•" situada al lado del indicador "EVERY" ■ "ONCE"

Muestra el modo de temporizador que va a emplearse a continuación.

Para cancelar el modo de espera de activación del temporizador

- 1 Presione el botón CLOCK/TIMER hasta que se visualice el modo de temporizador "ONCE" o "EVERY" que desee cancelar.
- 2 Presione el botón STANDBY hasta que desaparezca el indicador ⊕.

Para restablecer el programa del temporizador cancelado, presione el botón STANDBY de forma que se visualice el indicador ②.

Cuando llegue la hora de activación

El indicador de modo de temporizador en funcionamiento parpadeará.

Para reproducir continuamente las cintas del deck 1 y del deck 2

Inserte casetes en ambos decks y ajuste el modo de inversión a

Notas

- Cuando el temporizador se ponga en funcionamiento, el modo de FM activado, estéreo o monoaural, se seleccionará de acuerdo con el memorizado con la emisora.
- El temporizador no funcionará si no está visualizado el indicador ②.
- Si llega la hora de activación mientras esté realizándose la grabación sincronizada de un disco compacto, la función no cambiará. Durante cualquier otra operación incluso la grabación, el temporizador la función cambiará a la hora programada.
- Cuando llegue la hora de desactivación, la alimentación del sistema se desconectará.
- El único deck de cinta audio digital utilizable con el temporizador de este sistema es el XD-S260 AlWA.

Per regolare la programmazione timer

- Premere il tasto CLOCK/TIMER in modo che appaia l'indicatore "ONCE" o "EVERY".
- 2 Premere il tasto CLOCK/TIMER ripetutamente.

Per cambiare un programma nel modo di attesa timer

- Premere il tasto CLOCK/TIMER in modo che appaia l'indicatore : "ONCE" o "EVERY".
- 2 Premere il tasto STANDBY in modo che l'indicatore ⊕ scompaia.
- 3 Premere il tasto SET fino a quando l'elemento da cambiare lampeggia e quindi cambiarlo premendo il tasto ∨ o ∧.
- 4 Regolare gli elementi che seguono.

Che cos'è il simbolo "•" tra l'indicatore "ONCE" e "EVERY"?

Il simbolo visualizza il modo timer che viene usato successivamente.

Per disattivare il modo di attesa timer

- 1 Premere il tasto CLOCK/TIMER per visualizzare il modo timer "ONCE" o "EVERY" da cancellare.
- 2 Premere il tasto STANDBY in modo che l'indicatore @ scompaia.

Per riprendere il modo timer cancellato, premere il tasto STANDBY in modo da visualizzare l'indicatore Φ .

Quando viene raggiunto l'orario di attivazione L'indicatore di modo lampeggia.

Per riprodurre i nastri continuamente dalla piastra 1 alla piastra 2

Note

- Quando il timer è attivato, il modo FM, stero o monoaurale, viene selezionato in accordo con le condizioni di preselezione.
- Il timer non funziona se l'indicatore
 onn è visualizzato.
- Se l'orario di attivazione viene raggiunto mentre la registrazione sincronizzata da CD è in fase di esecuzione, la funzione non può essere cambiata.
 - Durante qualsiasi altra operazione, la funzione cambia all'orario preselezionato, anche durante la registrazione.
- Quando viene raggiunto l'orario di disattivazione, il sistema si spegne.
- La sola piastra DAT usabile con il timer di questo sistema è il registratore audio digitale AIWA XD-S260.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR REGOLAZIONE DEL TIMER

Priority in case of overlapping of timer operation times

① When the sleep timer and "every (or once)" timer overlap, priority is given to the sleep timer (page 58).

Priorität bei Überlappungen der Timer-Programmierungen

Wenn sich die Sleep- und Once/Every-Timerprogrammierungen überlappen, besitzt die Sleep-Timerprogrammierung Priorität (Seite 58).


Priorité dans le cas où les heures de la minuterie se chevauchent

 Si la minuterie d'arrêt et la minuterie quotidienne (ou unique) se chevauchent, la minuterie d'arrêt a la priorité (page 58).

"Once (or every)" timer Once/Every-Timerprogrammierung Minuterie unique (ou quotidienne)

Sleep timer Sleep-Timerprogrammierung Minuterie d'arrêt

Execution Betrieb Exécution

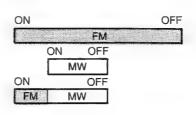

When the ON times of the "every" timer and "once" timer overlap, priority is given to the "once" timer. Wenn für den Every-Timer und den Once-Timer die gleiche Einschaltzeit programmiert worden ist, besitzt die Once-Timerprogrammierung Priorität.

② Si l'heure de déclenchement de la minuterie quotidienne et de la minuterie unique se chevauchent, cette dernière a la priorité.


"Once" timer
Once-Timerprogrammierung
Minuterie unique

"Every" timer

Every-Timerprogrammierung Minuterie quotidienne

Execution Betrieb

Exécution

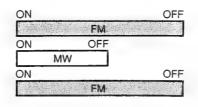


- If the settings of the two timers overlap, the program of the earlier setting will be cut off by the start of the program of the later setting.
- Wenn sich Timerprogrammierungen überlappen, wird der zweite Vorgang entsprechend der programmierten Startzeit ausgeführt, d.h. der erste Vorgang wird am Ende abgeschnitten.
- ③ Si les réglages des deux minuteries se chevauchent, la première programmation sera coupée lors du début de la programmation suivante.

"Every (or once)" timer Once/Every-Timerprogrammierung Minuterie quotidienne (ou unique)

"Once (or every)" timer Every/Once-Timerprogrammierung Minuterie unique (ou unique)

Execution Betrieb Exécution

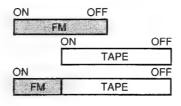

Exception

If the TUNER REC mode is set on the timer set in the above case.

Ausnahme

Wenn im obigen Beispiel auf TUNER REC geschaltet ist.

Exception

Si le mode TUNER REC est réglé lors de la programmation décrite ci-dessus.

"Every (or once)" timer

Every/Once-Timerprogrammierung Minuterie quotidienne (ou unique)

"Once (or every)" timer

Once/Every-Timerprogrammierung Minuterie unique (ou quotidienne)

Execution Ausführung Exécution ON OFF

TUNER REC (FM)

ON OFF

MW

ON OFF

TUNER REC (MW)

Prioridad en caso de superposición de horas de operación del temporizador

① Cuando el cronodesconectador y el modo "diario (o único)" del temporizador estén superpuestos, el cronodesconectador (página 58) tendrá prioridad.


Priorità in caso di sovrapposizione degli orari di attivazione del timer

① Quando il timer per lo spegnimento ritardato e il timer "EVERY (o ONCE)" si sovrappongono, il timer per lo spegnimento ritardato ha la precedenza (pagina 58).

Temporizador "diario (o único)" Timer "EVERY (o ONCE)"

Cronodesconectador Timer per lo spegnimento ritardato

Ejecución Esecuzione

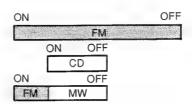


② Cuando las horas de activación del modo "diario" y "único" del temporizador estén superpuestas, el modo "único" tendrá prioridad. Quando l'orario di inizio del timer "EVERY" e quello del timer "ONCE" si sovrappongono, il timer "ONCE" ha la precedenza.

Temporizador "único" Timer "ONCE"

Temporizador "diario" Timer "EVERY"

Ejecución Esecuzione

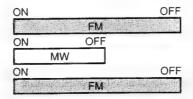


- ③ Si los programas de dos temporizadores están superpuestos, el primer programa se cortará al comenzar el segundo.
- ③ Se le regolazioni dei due timer si sovrappongono, il programma della prima regolazione verrà tagliato dall'inizio del programma della seconda regolazione.

Temporizador "diario (o único)" Timer "EVERY (o ONCE)"

Temporizador "único (o diario)" Timer "ONCE (o EVERY)"

Ejecución Esecuzione

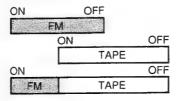

Excepción


Si está establecido el modo TUNER REC en el temporizador ajustado en el caso de arriba.

Eccezione

Se il modo TUNER REC è selezionato per il funzionamento a timer nei casi di cui sopra.

Temporizador "diario (o único)" Timer "EVERY (o ONCE)"


Temporizador "único (o diario)" Timer "ONCE (o EVERY)"

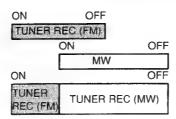

SLEEP TIMER SETTING PROGRAMMIERUNG DES EINSCHLAFTIMERS REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET

When the sleep function is used, the power automatically turns off at a time specified between 99 and 10 minutes.

Der Einschlaftimer schaltet die Anlage automatisch nach einer programmierten Zeit (zwischen 99 und 10 Minuten) aus. La minuterie d'arrêt permet de mettre la chaîne hors tension automatiquement au bout d'une dureé spécifiée entre 99 et 10 minutes.

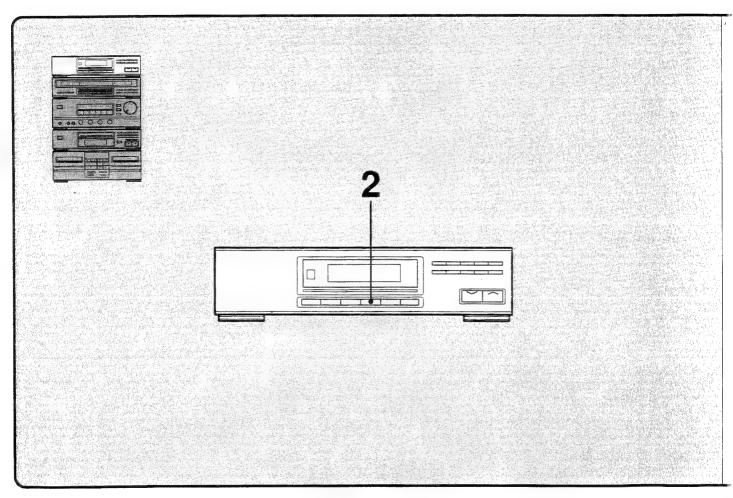

To change the time

Press the SLEEP button until the desired time is displayed.

To cancel the sleep-timer function

Press the SLEEP button until the "SLEEP" indicator goes out.

If the program source is changed while the sleep timer is working

The sleep timer is still in effect as long as the "SLEEP" indicator is displayed.

If the SLEEP button is pressed when the power is turned off

The power is turned on and the sleep function is engaged.

Zum Ändern der Zeit

Drücken Sie die SLEEP-Taste, bis die gewünschte Ausschalt-Zeitspanne angezeigt wird.

Zum Abschalten des Einschlaftimers

Drücken Sie die SLEEP-Taste, bis die SLEEP-Anzeige erlischt.

Wenn bei eingeschaltetem Einschlaftimer die Signalquelle umgeschaltet wird

Solange SLEEP angezeigt wird, ist der Einschlaftimer aktiviert.

Zum Überprüfen der noch verbleibenden Zeit drücken Sie die SLEEP-Taste noch einmal.

Wenn die SLEEP-Taste im ausgeschalteten Zustand gedrückt wird

Das Gerät wird eingeschaltet und der Einschlaftimer aktiviert.

Pour changer la durée

Appuyer sur la touche SLEEP jusqu'à ce que la durée souhaitée soit affichée.

Pour annuler la minuterie d'arrêt

Appuyer sur la touche SLEEP jusqu'à ce que l'indicateur "SLEEP" s'éteigne.

Si la source de programme est changée pendant le fonctionnement de la minuteried'arrêt

La minuterie d'arrêt reste valide tant que l'indicateur "SLEEP" est allumé.

Si la touche SLEEP est enfoncée lorsque l'appareil est hors tension

L'alimentation est fournie et la minuterie d'arrêt est actionnée.

PROGRAMACIÓN DEL CRONODESCONECTADOR REGOLAZIONE DEL TIMER PER LO SPEGNIMENTO RITARDATO

Empleando la función de cronodesconexión, la alimentación del sistema se desconectará automáticamente después del tiempo especificado entre 99 y 10 minutos.

Quando si usa la funzione di spegnimento ritardato, il sistema si spegne automaticamente dopo il tempo stabilito, compreso tra 99 e 10 minuti.

Play the desired music source.


Geben Sie die gewünschte Signalquelle wieder.

Mettre la source de programme souhaitée en marche.

Ponga en reproducción la fuente musical deseada.

Riprodurre la fonte musicale desiderata.

2 Set the desired time.
Programmieren Sie die AusschaltZeitspanne.
Régler la durée souhaitée.
Programe el tiempo deseado.
Stabilire il tempo desiderato.

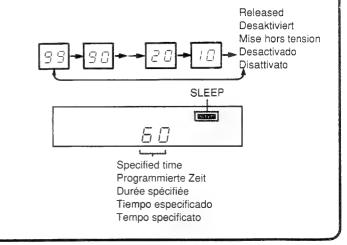

Para cambiar el tiempo

Presione el botón SLEEP hasta que se visualice el tiempo deseado.

Para cancelar la función de cronodesconexión Presione el botón SLEEP hasta que desaparezca el indicador "SLEEP".

Si cambia la fuente mientras el cronodesconectador esté en funcionamiento . El cronodesconectador seguirá en efecto mientras esté visualizándose el indicador "SLEEP".

Si presiona el botón SLEEP cuando la alimentación esté desconectada

La alimentación se conectará y se desactivará la función de cronodesconexión.

Per cambiare il tempo

Premere il tasto SLEEP fino a visualizzare il tempo desiderato.

Per disattivare la funzione di spegnimento ritardato

Premere il tasto SLEEP fino a che l'indicatore "SLEEP" si spegne.

Se si cambia la fonte di programma durante il funzionamento del timer per lo spegnimento ritardato


Il timer per lo spegnimento ritardato rimane in funzione fintanto che è visualizzato l'indicatore "SLEEP".


Se il tasto SLEEP viene premuto quando l'apparecchio è spento

L'apparecchio si accende e la funzione di spegnimento ritardato viene attivata.

LISTENING TO OTHER SOURCES WIEDERGABE ANDERER SIGNALQUELLEN ECOUTE D'AUTRES SOURCES


ESCUCHA DE OTRAS FUENTES ASCOLTO DI ALTRE FONTI

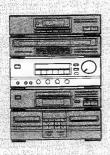

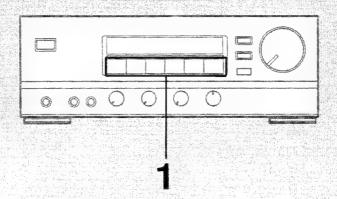

Select the desired source and play it.
Wählen Sie die gewünschte Signalquelle, und geben Sie sie wieder.


Sélectionner la source souhaitée et la mettre en marche. Seleccione la fuente deseada y póngala en reproducción. Selezionare la fonte desiderata e riprodurla.

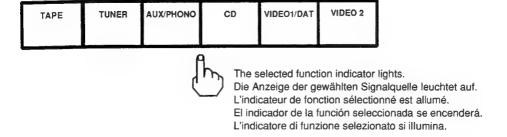


MEZCLA CON MICRÓFONO MISSAGGIO CON MICROFONO





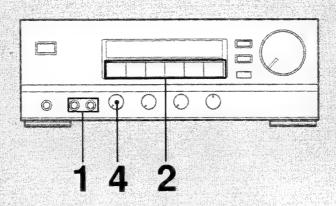


Standard plug (6.3 Ø) Standardstecker (6,3 mm ø) Fiche standard (ø 6,3) Miniclavija (6,5 mm de diá.) Presa standard (6.3 mm dia)

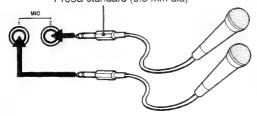

2 Select the source to be mixed and play it. Stellen Sie Lautstärke und Klang ein. Sélectionner la source à mixer et la mettre en marche.

Seleccione la fuente con la que desee realizar la mezcla, y póngala en reproducción.

Selezionare la fonte da missare e riproduzirla.

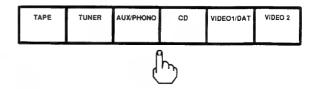

Adjust the volume and tone of the source. (See page 22)

Stellen Sie die Lautstärke und den Klang der Signalquelle ein. (siehe Seite 22)

Ajuster le volume et la qualité tonale de la source. (voir page 22)

Ajuste el volumen y el tono de la fuente. (Consulte la página 23)

Regolare il volume e il tono della fonte. (Vedere pagina 23)

Adjust the microphone volume. Zum Aufnehmen des Mikrofon-Mischsignals.

Ajuster le volume du microphone. Ajuste el volumen del micrófono. Regolare il volume del microfono.



MEZCLA CON MICRÓFONO MISSAGGIO CON MICROFONO

To record the microphone mixing

Press the •/O button of deck 2.

During synchro tape dubbing, the microphone sound cannot be recorded while being mixed with deck 1 playback.

Notes

- If a microphone is set too near a speaker, howling may be produced. In this case, keep the microphone away from the speaker, or decrease the sound level.
- When not using the microphone, set the MIC MIXING control to MIN and remove the microphone from the MIC jack.
- Do not set the microphone volume too high by observing the spectrum analyzer indicator.
- For microphone mixing, a unidirectional type microphone is recommended to prevent howling.
- When connecting two microphones simultaneously, use of the same type of microphones is recommended.

Zum Aufnehmen des Mikrofon-Mischsignals

Drücken Sie die ●/O-Taste an Deck 2.

Beim synchrongesteuerten Überspielen eines Bandes kann das zum Wiedergabesignal des Decks 1 hinzugemischte Mikrofonsignal nicht mit aufgezeichnet werden.

Hinweise

- Wenn sich das Mikrofon zu dicht am Lautsprecher befindet, kann es durch akustische Rückkopplung zu einem Heulgeräusch kommen. Entfernen Sie das Mikrofon dann weiter vom Lautsprecher, oder verringern Sie die Lautstärke.
- Trennen Sie bei Nichtverwendung das Mikrofon von der MIC-Buchse ab, und stellen Sie den MIC MIXING-Regler auf MIN.
- Stellen Sie den Mikrofonpegel nicht zu hoch ein (beobachten Sie beim Einstellen die Spektralanalysator-Anzeige).
- Um die Gefahreiner akustischen Rückkopplung zu verringern, empfiehlt sich die Verwendung eines Mikrofons mit Nierencharakteristik.
- Wenn das Signal von zwei Mikrofonen gleichzeitig aufgezeichnet werden soll, verwenden Sie möglichst zwei gleiche Mikrofone

Pour enregistrer le son mixé avec le microphone

Appuyer sur la touche ●/O de la platine 2. Pendant la copie synchronisée de cassette, le son du microphone ne peut être enregistré tout en étant mixé au son de la platine 2 en cours de, lecture.

Remarques

- Si le microphone est placé trop près d'uneenceinte, un hurlement (effet Larsen) risque de se faire entendre. Dans ce cas, éloigner le microphone de l'enceinte ou baisser le niveau sonore.
- Lorsque le microphone n'est pas utilisé, régler MIC MIXING sur MIN et débrancher le microphone de la prise MIC.
- Ne pas régler le volume du microphone trop haut et observer les indications de l'analyseur de spectre.
- Pour le mixage de microphone, nous recommandons un microphone de type unidirectionnel pour éviter l'effet Larsen.
- Lors du branchement simultané de deux microphones, l'utilisation du même type de microphone est recommandée.

Para grabar la mezcla con el micrófono

Presione el botón ●/O del deck 2. Durante la duplicación sincronizada de cintas, el sonido del micrófono no podrá grabarse mientras se mezcla con la reproducción del deck 1.

Notas

- Si el micrófono está demasiado cerca de un altavoz, es posible que se produzca aullido. En este caso, aleje el micrófono del altavoz o disminuya el nivel del sonido.
- Cuando no vaya a emplear el micrófono, ponga el control MIC MIXING en MIN y extráigalo de la toma MIC.
- No ajuste el nivel del micrófono demasiado alto observando la indicación del analizador de espectro.
- Para la mezcla con micrófono, se recomienda emplear un micrófono unidireccional a fin de evitar el aullido.
- Cuando desee conectar simultáneamente dos micrófonos, se recomienda emplear el mismo tipo.

Per registrare il missaggio con microfono


Premere il tasto ●/O della piastra 2.

Durante la duplicazione sincronizzata di nastri, il suono del microfono non può essere registrato se missato con la riproduzione della piastra 1.

Note

- Se il microfono è troppo vicino ai diffusori, si può verificare il fenomeno di ululato. In questo caso, allontanare il microfono dai diffusori o diminuire il livello sonoro.
- Quando non si usa il microfono, regolare il comando MIC MIXING su MIN e scollegare il microfono dalla presa MIC.
- Osservando l'indicazione dell'analizzatore di spettro, cercare di non regolare troppo alto il volume del microfono.
- Per il missaggio con microfono consigliamo di usare un microfono di tipo unidirettivo per evitare il fenomeno di ululato.
- Quando si collegano due microfoni simultaneamente, è consigliato l'uso dello stesso tipo di microfoni.

MANTENIMIENTO MANUTENZIONE

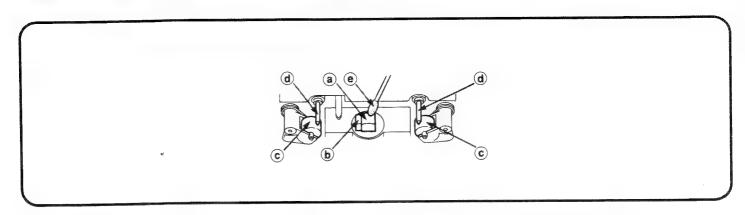

To clean the cabinet

Use a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner.

Regular deck cleaning

Clean the (record/) playback head (a), erasure head (b) (deck 2 only), pinch rollers (c), and capstans (d) regularly (every 10 hours of use) for optimum sound quality. Use a cotton swab (e) slightly moistened with cleaning fluid or denatured alcohol.

Reinigung des Gehäuses

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch. Starke Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner dürfen nicht verwendet werden.

Reinigung der Köpfe und des Bandantriebs

Um optimale Klangqualität zu gewährleisten, sollten die folgenden Teile regelmäßig (nach ca. zehn Betriebsstunden) mit einem leicht mit einer Reinigungsflüssigkeit oder mit denaturiertem Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen @ gereinigt werden: (Aufnahme)/Wiedergabekopf @ , Löschkopf (nur Deck 2) ⓑ , Andruckrollen ⓒ und Antriebswellen ⓓ .

Nettoyage du coffret

Utiliser un chiffon doux légèrement mouillé d'une solution savonneuse douce. Ne pas utiliser de solvants forts, comme de l'alcool, de la benzine ou du diluant.

Nettoyage régulier du magnétocassette

Nettoyer régulièrement la tête de lecture (enregistrement) ⓐ, la tête d'effacement ⓑ (platine 2 uniquement), les galets presseurs ⓒ et les cabestans ⓓ (toutes les 10 heures d'utilisation) pour obtenir un son de qualité optimale. Utiliser un coton-tige ⑥ légèrement mouillé d'un liquide de nettoyage ou d'alcool dénaturé.

Para limpiar el exterior

Emplee un paño suave un poco humedecido en solución de detergente poco concentrado. No emplee solventes fuertes, como por ejemplo el alcohol, bencina ni disolvente.

Limpieza regular del deck

Para obtener sonido de óptima calidad, limpie la cabeza de (grabación/) reproducción (a), cabezas de borrado (b) (deck 2 solamente), los rodillos de presión (c), y los ejes de arrastre (d) con regularidad (cada 10 horas de utilización). Emplee un palillo de algodón (e) ligeramente humedecido en líquido limpiador o en alcohol desnaturalizado.

Pulizia del rivestimento

Usare un panno morbido leggermente inumidito con una blanda soluzione detergente. Non usare solventi forti, come alcool, benzina o acquaragia.

Pulizia regolare della piastra

Pulire la testina di registrazione/riproduzione ⓐ, la testina di cancellazione ⓑ, i rullini preminastro ⓒ e i cabestani ⓓ regolarmente (ogni 10 ore di impiego) per una qualità sonora ottimale. Usare un bastoncino di cotone ⑥ leggermente inumidito con fluido di pulizia o alcool denaturato.

SPECIFICATIONS

TUNER TX-Z92YE, YK, YZ

<FM section> Frequency range Usable sensitivity (IHF) Alternate channel selectivity

87.5 MHz to 108 MHz $2.2\,\mu V$ (75 ohms) 18.2~dBfE, K: 50 dB (±400 kHz) Z: 60 dB (± 300 kHz) 70 dB (STEREO), 78 dB (MONO)

Signal-to-noise ratio Harmonic distortion

0.3% (MONO), 1 kHz 0.8% (STEREO), 1 kHz

Frequency response Stereo separation

20 Hz to 15 kHz (+0.5 dB, -3dB) 40 dB at 1 kHz

Antenna

75 ohms (unbalanced)

<MW section>

Frequency range Usable sensitivity Selectivity Signal-to-noise ratio 522 kHz to 1.611 kHz

400 uV/m 22 dB (9 kHz) 53 dB (100 dB input) Loop antenna

<LW section>

Antenna

144 kHz to 290 kHz Frequency range 1,000 µV/m Usable sensitivity Loop antenna Antenna

<Timer section and general>

Program timer Sleep timer

"Once" and/or "every"

Capable of setting in 10-minute increments, 99 minutes maximum $360 \times 88 \times 316$ mm (14 $^{1}/_{4} \times 3$ $^{1}/_{2} \times 12$ $^{1}/_{2}$ in.)

Dimensions (W×H×D) Weight

2.4 kg (5.28 lb.)

AMPLIFIER MX-Z92M E, K, Z

Power output

63 W + 63 W (6 ohms + 16 ohms total, T.H.D. 10%,

RMS)

50 W + 50 W (6 ohms + 16 ohms total, T.H.D. 1%,

DIN)

0.05% (25 W, 1 kHz, 6 ohms) Harmonic distortion

Input sensitivity (load impedance)

VIDEO 1/DAT: 650 mV (47 k ohms) VIDEO 2: 650 mV (47 k ohms)

AUX/PHONO: 280 mV or more (47 k ohms)

84 dB Signal-to-noise ratio

Power requirements

E, Z: 220 V AC, 50 Hz K: 240 V AC, 50 Hz

Power consumption

280 W (System total 310 W)

Dimensions (W×H×D)

360 × 128 × 332.5 mm (14 1/4 × 5 1/8 × 13 1/8 in.)

Weight

5.8 kg (12.76 lb.)

CASSETTE DECK FX-WZ92

Track format Frequency response 4 tracks, 2 channels METAL tape: 20 - 17,000 Hz CrO₂ tape: 20 - 16,000 Hz Normal tape: 20 - 15,000 Hz

Signal-to-noise ratio

65 dB (DOLBY NR ON, METAL tape peak level

above 5 kHz)

Wow and flutter

0.12% (WRMS) ± 0.19% (WPEAK)

Tape speed

4.8 cm/sec. (1 7/8 ips) 9.5 cm/sec. (double speed)

Rewind time Fast forward time Recording system Erase system Motor

120 sec. (C-60) 120 sec. (C-60) AC bias AC erase

DC servomotor \times 2 Playback head x 1 (deck 1)

Dimensions (W×H×D)

Record/playback/erase head × 1 (deck 2) $360 \times 128 \times 306.5$ mm (14 $^{1}/_{4} \times 5$ $^{1}/_{8} \times 12$ $^{1}/_{8}$ in.)

Weight

Heads

3.5 kg (7.7 lb.)

GRAPHIC EQUALIZER GE-Z92

210 mV (47 kohms) Input Output 210 mV (47 kohms)

Dimensions (W×H×D) $360 \times 88 \times 306.8 \text{ mm}$ (14 $\frac{1}{4} \times 3 \frac{1}{2} \times 12 \frac{1}{8} \text{ in.}$)

2.7 kg (5.94 lb.) Weight

SPEAKER SX-Z92

Cabinet type 3 way, bass reflex Speaker

220 mm cone type woofer 60 mm cone type tweeter

30 mm ceramic type super tweeter 6 ohms

Impedance Music power 70 W 89 dB/W/m Output sound pressure level

Dimensions ($\dot{W} \times H \times D$) $286 \times 520 \times 200$ mm (11 $^{3}/_{8} \times 20$ $^{1}/_{2} \times 7$ $^{7}/_{8}$ in.)

5.2 kg (11.44 lb.) Weight

COMMON SECTION

Dimensions (W×H×D) $932 \times 520 \times 332.5$ mm (36 $^{3}/_{4} \times 20$ $^{1}/_{2} \times 13$ $^{1}/_{8}$ in.)

(vertical placement)

 $1,292 \times 520 \times 332.5$ mm (50 $^{7/8} \times 20 ^{1/2} \times 13 ^{1/8}$ in.)

(horizontal placement) Weight 24.8 kg (54.56 lb.) FM feeder (wire) antenna (1) Accessories

MW/LW loop antenna (1) Remote controller (1)

• Specifications and external appearance are subject to change without notice due to product improvement.

 Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation

• "DOLBY" and the double-D symbol III are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

• The word "BBE" and the "BBE symbol" are trademarks of BBE Sound, Inc.

· Under licence from BBE Sound, Inc.

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

TECHNISCHE DATEN



TUNER TX-Z92YE, YK, YZ

<UKW-Teil> Empfangsbereich

87,5 MHz bis 108 MHz Nutzbare Empfindlichkeit (IHF) 2,2 µV (75 Ohm), 18,2 dBf E, K: 50 dB (±400 kHz)

Nachbarkanaltrennung

Signal-Rauschabstand Klirrgrad

Frequenzgang Stereokanaitrennung

Antenne

<MW-Teil> Nutzbare Empfangsbereich

Nutzbare Empfindlichkeit Trennschärfe

Signal-Rauschabstand

Antenne

<LW-Teil>

Empfangsbereich Nutzbare Empfindlichkeit

Antenne

<Timer-Teil und Allgemeines>

Betriebsarten Einschlaftimer

Abmessungen Gewicht

VERSTÄRKER MX-Z92M E, K, Z

Ausgangsleistung

50 W + 50 W (6 Ohm + 16 Ohm, Gesamtklirrgrad 1%, DIN)

0,05% (25 W, 1 kHz, 6 Ohm) Klirrarad Eingangs-Empfindlichkeit (Lastimpedanz)

VIDEO1/DAT: 650 mV (47 kOhm)

84 dB

5.8 kg

4,8 cm/s

120 s (C-60)

120 s (C-60)

Z: 60 dB (±300 kHz) 70 dB (Stereo), 78 dB (Mono)

0,3% (Mono), 1 kHz

0,8% (Stereo), 1 kHz

75 Ohm (unsymmetrisch)

522 kHz bis 1.611 kHz

53 dB (100 dB Eingang)

144 kHz bis 290 kHz

Once (einmal) und/oder Every (täglich)

E, Z: 220 V Wechselspannung, 50 Hz

K: 240 V Wechselspannung, 50 Hz 280 W (Gesamtsystem 310 W)

360 × 128 × 332,5 mm (B/H/T)

Reineisenband: 20 - 17.000 Hz

65 dB (Dolby eingeschaltet, Reineisenband-

CrO2-Band: 20 - 16.000 Hz Normalband: 20 - 15.000 Hz

Spitzenpegel über 5 kHz) 0,12% (WRMS) ±0,19% (W.PEAK)

9,5 cm/s (doppelte Geschw.)

Wechselstrom-Löschung

Wechselstrom-Vormagnetisierung

4 Spuren, 2 Kanäle

max. 99 Minuten programmierbar

360 × 88 × 316 mm (B/H/T)

Abschalt-Zeitspanne in 10-Minuten-Schritten bis

63 W + 63 W (6 Ohm + 16 Ohm, Gesamtklirrgrad

40 dB bei 1 kHz

400 μV/m

22 dB (9 kHz)

Rahmentyp

1.000 µV/m

Rahmentyp

10%, RMS)

20 Hz bis 15 kHz (+0,5 dB, - 3dB)

VIDEO 2: 650 mV (47 kOhm) AUX/PHONO: 280 mV oder mehr (47 kOhm)

Signal-Rauschabstand Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Abmessungen Gewicht

CASSETTENDECK FX-WZ92 <Cassettendeck-Teil>

Format Frequenzgang

Signal-Rauschabstand

Gleichlaufschwankungen

Bandgeschwindigkeiten

Rückspulzeit Vorspulzeit Aufnahmeverfahren Löschverfahren Motoren

Köpfe

Gleichstrom-Servomotor × 2 Wiedergabekopf x 1 (Deck 1) Abmessungen

Gewicht

Aufnahme/Wiedergabe/Lösch-Kopf x 1 (Deck 2)

360 × 128 × 306,5 mm (B/H/T)

GRAPHIC EQUALIZER GE-Z92

Eingang 210 mV (47 kOhm) 210 mV (47 kOhm) Ausgang $360 \times 88 \times 306.8 \text{ mm (B/H/T)}$ Abmessungen

Gewicht 2,7 kg

LAUTSPRECHER SX-Z92 Prinzip

Bestückung

3-Weg-Baßreflex

Tieftöner: 220 mm, Konus-Typ Hochtöner: 60 mm, Konus-Typ

Super-Hochtöner: 30 mm, Keramik-Typ 6 Ohm

Impedanz 70 W Belastbarkeit Kennschalldruckpegel 89 dB/W/m

Abmessungen 286 × 520 × 200 mm (B/H/T) Gewicht

5,2 kg

GESAMTSYSTEM

Abmessungen

Gewicht

 $932 \times 520 \times 332,5$ mm (B/H/T), bei vertikaler Aufstellung

 $1,292 \times 520 \times 332.5$ mm (B/H/T), bei horizontaler Aufstellung

24,8 kg

Zubehör UKW-Antenne (1)

MW/LW-Rahmenantenne (1)

Fernbedienung (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Das Dolby-Rauschverminderungssystem wird unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.

DOLBY und das doppel-D-Symbol III sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

BBE und das BBE-Symbol sind Warenzeichen der BBE Sound, Inc.

Das BBE-System wird unter Lizenz der BBE Sound, Inc. hergestellt.

Beachten Sie beim Aufnehmen von Platten, Radioprogrammen und Musikcassetten die in Ihrem Land gültigen Urheberrechte.

SPECIFICATIONS

TUNER TX-Z92YE, YK, YZ

<Section FM> Plage de fréquence Sensibilité (IHF) Sélectivité des canaux

87,5 MHz à 108 MHz $2,2\,\mu V$ (75 ohms) 18,2 dBf E, K: 50 dB (±400 kHz) Z: 60 dB (±300 kHz)

Rapport signal/bruit Distorsion harmonique 70 dB (STEREO), 78 dB (MONO) 0,3 % (MONO), 1 kHz 0,8 % (STEREO), 1 kHz

Réponse en fréquence Séparation stéréo Antenne

20 Hz à 15 kHz (+0,5 dB, -3 dB) 40 dB à 1 kHz 75 ohms (asymétrique)

<Section PO>

Plage de fréquence 522 kHz à 1.611 kHz 400 μV/m Sensibilité 22 dB (9 kHz) Sélectivité 53 dB (entrée 100 dB) Rapport signal/bruit Antenne Antenne cadre

<Section GO> Plage de fréquence Sensibilité Antenne

144 kHz à 290 kHz 1000 μV/m Antenne cadre

Minuterie de programmation Minuterie d'arrêt

<Section minuterie et générolités> Unique ("ONCE" et/ou quotidienne ("EVERY")

360 × 88 × 316 mm

Dimensions (l×h×p)

2,4 kg Poids

AMPLIFICATEUR MZ-Z92M E, K, Z

Puissance de sortie

63 W + 63 W (6 ohms + 16 ohms, D.H.T. 10%, RMS) 50 W + 50 W (6 ohms + 16 ohms, D.H.T. 1%, DIN)

Réglage par incréments de 10 minutes, 99 minutes

0.05% (25 W, 1 kHz, 6 ohms) Distorsion harmonique

Sensibilité d'entrée (impédance de charge)

VIDEO/DAT 1: 650 mV (47 k ohms) VIDEO 2: 650 mV (47 k ohms)

AUX PHONO: 280 mV ou plus (47 k ohms)

84 dB Rapport signal/bruit

E, Z: Secteur 220 V, 50 Hz Alimentation électrique K: Secteur 240 V, 50 Hz Consommation électrique

280 W (Ensemble chaîne 310 W)

Dimensions (L×H×P)

 $360 \times 128 \times 332,5$ mm

Poids

5,8 kg

PLATINE À CASSETTE FX-WZ92

Format de piste

4 pistes, 2 canaux

Réponse en fréquence

Bande METAL: 20 - 17.000 Hz Bande CrO₂: 20 - 16.000 Hz Bande normale: 20 - 15.000 Hz

Rapport signal/bruit

65 dB (Niveau de crête bande METAL, Dolby en service, supérieur à 5 kHz)

Pleurage et scintillement

0.12% (efficace) $\pm 0.19\%$ (crête)

Vitesse de défilement

4.8 cm/s

9.5 cm/s (double vitesse) 120 s (C-60) 120 s (C-60)

Temps de rebobinage Temps d'avance rapide Système d'enregistrement Système d'effacement

Polarisation CA Effacement CA 2 servomoteurs CC 1 tête de lecture (platine 1)

1 tête d'enregistrement/lecture/effacement (platine

Dimensions (l×h×p)

360 × 128 × 306.5 mm

Poids

Moteur

Têtes

3,5 kg

EGALISEUR GRAPHIQUE GE-Z92

210 mV (47 k ohms) Entrée 210 mV (47 k ohms) Sortie Dimensions (L×H×P) $360 \times 88 \times 306$, 8 mm

Poids 2.7 ka

ENCEINTES SX-Z92

3 voies, bass reflex Type de caisson

Haut-parleur de grave à cône 220 mm Enceinte acoustique Haut-parleur d'aigu à cône 60 cm Super-tweeter céramique 30 mm

Impédance 6 ohms 70 W Puissance musicale Niveau de pression sonore en sortie

89 dB/W/m 286 × 520 × 200 mm Dimensions (L×H×P)

5.2 kg **Poids**

PARTIES COMMUNES

Dimensions (L×H×P) $932 \times 520 \times 332,5$ mm (disposition verticale)

 $1.292 \times 520 \times 332,5$ mm (disposition horizontale)

Poids 24,8 kg

Descente d'antenne FM (1) Accessoires

Antenne cadre PO/GO (1) Télécommande (1)

· Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent être modifiés sans préavis en vue d'amélioration du produit.

· Le réducteur de bruit Dolby est fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 "Dolby" et le symbole du double D III sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

 L'expression "BBE" et le symbole "BBE" sont des marques de fabrique de BBE Sound, Inc.

· Sous licence de BBE Sound, Inc.

Prière de vérifier les lois sur la propriété artistique relatives à l'enregistrement de disques, de la radio ou de cassettes dans le pays d'utilisation de l'appareil.

ESPECIFICACIONES



SINTONIZADOR TX-Z92YE, YK, YZ

<Sección de FM>

Gama de frecuencias

87,5 a 108 MHz

Sensibilidad útil (IHF)

2,2 µV (75 ohmios) 18,2 dBf

Selectividad de canal alternativo

E, K: 50 dB (±400 kHz)

Z: 60 dB (±300 kHz) 70 dB (STEREO), 78 dB (MONO)

Relación señal-ruido Distorsión armónica

0,3% (MONO), 1 kHz

0,8% (STEREO), 1 kHz 20 Hz a 15 kHz (+0,5 dB/-3 dB)

Respuesta en frecuencia Separación entre canales

40 dB a 1 kHz

Antena

75 ohmios (desequilibrada)

<Sección de MW>

Gama de frecuencias

522 kHz a 1.611 kHz

Sensibilidad útil Selectividad

400 μV/m 22 dB (9 kHz)

Relación señal-ruido

53 dB (entrada de 100 dB)

Antena

De cuadro

<Sección de LW>

Grama de frecuencias Sensibilidad útil

144 kHz a 290 kHz

1.000 µV/m

De cuadro Antena

<Sección del temporizador y general> Temporizador programable

Modo "diario" y/o "único"

Cronodesconectador

Capaz de programarse en incrementos de 10

minutos hasta un máximo de 99 minutos

Dimensiones (a/al/prf)

 $360\times88\times316~\text{mm}$ 2,4 kg

Peso

AMPLIFICADOR MX-Z92M

Salida de potencia

63 W + 63 W (6 ohmios + 16 ohmios, 10% de

distorsion armónica total, RMS)

50 W + 50 W (6 ohmios + 16 ohmios, 1% de

distorsion armónica total, DIN) 0,05% (25 W, 1 kHz, 6 ohmios)

Distorsión armónica

Sensibilidad de entrada (Impedancia de carga)

VIDEO 1/DAT: 650 mV (47 kiloohmios)

VIDEO 2: 650 mV (47 kiloohmios)

AUX/PHONO: 280 mV o más (47 kiloohmios)

Relación señal-ruido

Alimentación

84 dB E. Z: 220 V CA, 50 Hz

K: 240 V CA, 50 Hz 280 W (sistema total: 310 W)

Consumo

360 × 120 × 332.5 mm

Dimensiones (an/al/prf) Peso

5.8 kg

DECK DE CASETES ESTÉREO FX-WZ92

Formato de pistas

4 pistas, 2 canales

Respuesta en frecuencia

Cinta de metal: 20 a 17.000 Hz Cinta de CrO₂: 20 a 16.000 Hz Cinta normal: 20 a 15.000 Hz

Relación señal-ruido

65 dB (DOLBY NR en ON, cinta de metal, nivel de

pico de más de 5 kHz)

Fluctuación y trémolo

0,12% (ponderación eficaz) ±0,19% (ponderación

de pico)

Velocidad de la cinta

4,8 cm/seg

Tiempo de rebobinado

9,5 cm/seg (velocidad doble) 120 seg (C-60)

Tiempo de avance rápido

120 seg (C-60)

Sistema de grabación Sistema de borrado

Polarización de CA Con CA

Motores Cabezas Servomotor de CC x 2 De reproducción x 1 (deck 1)

Dimensiones (an/al/prf)

De grabación/reproducción/borrado x 1 (deck 2) $360 \times 128 \times 306,5 \text{ mm}$

Peso

3,5 kg

ECUALIZADOR GRÁFICO GE-Z92

210 mV (47 kiloohmios) Entrada 210 mV (47 kiloohmios) Salida Dimensiones (a/al/prf) 360 × 88 × 306,8 mm

2.7 kg Peso

ALTAVOCES SX-Z92

De 3 vías, reflectora de graves Tipo de caja acústica De graves tipo cono de 220 mm **Altavoces**

De agudos tipo cono de 60 mm De super agudos tipo cerámico de 30 mm

Impedancia 6 ohmios 70 W Potencia musical Nivel de presión acústica de salida

89 dB/W/m

 $286\times520\times200~\text{mm}$ Dimensiones (an/al/prf)

5.2 kg Peso

SECCIÓN COMÚN

Aprox. 932 × 520 × 332,5 mm (colocación vertical) Dimensiones (an/al/prf)

1.292 × 520 × 332,5 mm (colocación horizontal)

24,8 kg

Peso Antena interior de FM (1) Accesorios

Antena de cuadro de MW/LW (1)

Controlador remoto (1)

• Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambio sin previo aviso, debido a mejoras del producto.

 Sistema de reducción de ruido Dolby fabricado con licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

• "Dolby" y el símbolo de la doble D, OD, son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

La palabra "BBE" y el "símbolo BBE" son marcas comerciales de BBE Sound, Inc.

· Con licencia de BBE Sound, Inc.

Compruebe, por favor, las leyes relativas a la grabación de discos, la radio, o casetes del país en el que vaya a emplear el sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SINTONIZZATORE TX-Z92YE, YK, YZ

<Sezione FM> Campo di frequenza Sensibilità utilizzabile (IHF) Selettività canale alterno

Da 87,5 MHz a 108 MHz $2,2 \mu V$ (75 ohm), 18,2 dBf E, K: 50 dB (±400 kHz) Z: 60 dB (±300 kHz) 70 dB (STEREO), 78 dB (MONO)

Rapporto segnale/rumore Distorsione armonica

0,3% (MONO), 1 kHz 0,8% (STEREO), 1 kHz Da 20 Hz a 15 kHz (+0,5 dB,

Risposta in frequenza

-3 dB) 40 dB a 1 kHz

Separazione stereo Antenna

75 ohm (non bilanciati)

<Sezione MW>

Campo di frequenza Sensibilità utilizzabile Selettività

Da 522 kHz a 1611 kHz $400 \, \mu V/m$ 22 dB (9 kHz)

Rapporto segnale/rumore Antenna

53 dB (ingresso 100 dB) Antenna ad anello

<Sezione LW>

Campo di frequenza Sensibilità utilizzabile Antenna

Da 144 kHz a 290 kHz $1000 \, \mu V/m$ Antenna ad anello

<Sezione timer e generali>

Timer programmabile

"Singolo (ONCE)" e/o "regolare (EVERY)"

Timer per lo spegnimento ritardato

Regolabile in scatti di 10 minuti fino a un massimo di 99 minuti

Dimensioni (L×A×P)

 $360\times88\times316~mm$

AMPLIFICATORE MX-Z92M E, K, Z

Uscita di potenza

63 W + 63 W (6 ohm + 16 ohm, T.H.D 10%, RMS) 50 W + 50 W (6 ohm + 16 ohm, T.H.D 1%, DIN)

Distorsione armonica

0,05% (25 W, 1 kHz, 6 ohm)

Sensibilità in ingresso (impedenza di carico)

VIDEO1/DAT: 650 mV (47 kohm) VIDEO 2: 650 mV (47 kohm)

Rapporto segnale/rumore

84 dB

Alimentazione

E, Z: 220 V CA, 50 Hz K: 240 V CA, 50 Hz

Consumo

280 W (sistema totale 310 W)

Dimensioni (L×A×P)

360 × 128 × 332.5 mm

Peso

5,8 kg

PIASTRA A CASSETTE FX-WZ92

Formato pista

4 piste, 2 canali

Risposta in frequenza

Nastri al metallo: 20 - 17.000 Hz Nastri al cromo: 20 - 16.000 Hz

Nastri normali: 20 - 15.000 Hz 65 dB (Dolby NR attivato, nastro al metallo, livello di

Rapporto segnale/rumore

picco oltre 5 kHz) 0,12% (WRMS) ±0,19% (WPEAK)

Wow e flutter

Velocità nastro

4,8 cm/sec 9,5 cm/sec (alta velocità)

Tempo di riavvolgimento Tempo di avanzamento rapido 120 sec (C-60) Sistema di registrazione

120 sec (C-60) Polarizzazione CA

Sistema di cancellazione Motore

Cancellazione CA 2 servomotori CC

Testine

1 testina di riproduzione (piastra 1)

1 testina di registrazione/riproduzione/cancellazione

(piastra 2)

Dimensioni (L×A×P)

 $360 \times 128 \times 306.5$ mm

Peso

3,5 kg

EQUALIZZATORE GRAFICO GE-Z92

210 mV (47 kohm) Ingresso Uscita 210 mV (47 kohm) Dimensioni (L×A×P) 360 × 88 × 306,8 mm

Peso 2.7 kg

DIFFUSORI SX-792

Tipo rivestimento

3 vie, riflessione bassi Diffusori Woofer 220 mm tipo a cono Tweeter 60 mm tipo a cono

Supertweeter 30 mm tipo ceramico

Impedenza 6 ohm Potenza musicale 70 W Livello pressione sonora in uscita

89 dB/W/m

Dimensioni (L×A×P) 286 × 520 × 200 mm

Peso 5,2 kg

SEZIONE COMUNE

Dimensioni (L×A×P)

 $932 \times 520 \times 332,5$ mm (collocazione verticale) $1292 \times 520 \times 332,5$ mm (collocazione orizzontale)

24.8 kg

Peso Accessori Antenna alimentatore (a filo) FM (1)

Antenna (MW/LW) ad anello (1)

Telecomando (1)

· Le caratteristiche tecniche e l'aspetto esterno sono soggetti a modifiche senza preavviso dovute a miglioramenti del prodotto.

Sistema di riduzione del rumore Dolby fabbricato su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"DOLBY" e il simbolo della doppia D 🗓 sono marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

La parola "BBE" e il "simbolo BBE" sono marchi di fabbrica della BBE Sound, Inc.

· Sotto licenza della BBE Sound, Inc.

Si prega di controllare le leggi sui diritti d'autore del paese in cui si usa il sistema stereo per quanto riguarda registrazioni da dischi, trasmissioni radio o nastri acquistati.

EN CAS DE PROBLEME



Si la chaîne stéréo ne fonctionne pas correctement, même après application scrupuleuse des indications de ce manuel, prière d'étudier le tableau ci-dessous:

	Symptômes	Causes	Solutions
	Pas de son.	Le cordon secteur n'est pas branché correctement.	Corriger le branchement.
Generalites		Une touche de fonction incorrecte est enclenchée.	Appuyer sur la touche de fonction adéquate pour sélectionner l'entrée correcte.
		Il y a une mauvaise connexion entre les composants.	Corriger la connexion.
		 Il y a un court-circuit dans la prise d'enceinte. Le disjoncteur s'est déclenché car une enceinte de basse impédance est connectée. 	Débrancher le cordon secteur, corriger le défaut comme la connexion des enceintes, et rebrancher le cordon secteur.
	Le son ne provient que d'une seule enceinte.	Une enceinte est déconnectée.	Corriger le branchement des enceintes.
Á		La balance se trouve sur un seul côté.	Mettre la balance sur la position centrale.
	Il y a des charges statiques constantes en forme d'onde.	 L'antenne n'est pas raccordée correctement. L'ampli-tuner n'est pas accordé correctement. Le signal est trop faible. 	 Vérifier le branchement de l'antenne. Corriger l'accord. Installer une antenne extérieure.
runer	Il y a des parasites.	Le système capte des bruits extérieurs.	 Changer l'emplacement ou l'orientation de l'antenne. Tourner le chaîne dans une autre direction. Eloigner la chaîne d'un autre appareil électrique, comme un téléviseur ou une lampe fluorescente, ou déplacer l'autre appareil.
	Le son présente des distorsions.	Il y a des ondes réfléchies.	 Changer l'orientation de l'antenne. Remplacer l'antenne par une autre qui a une orientation correcte.
	La bande ne défile pas.	La platine 2 est en mode de pause.	Appuyer sur la touche II pour annuler la pause.
	Le son est déséquilibré.	La tête est encrassée.	Nettoyer la tête.
	Les sons aigus sont trop forts.	Le mode Dolby est différent de celui utilisé pour l'enregistrement.	Régler le Dolby comme pour l'enregistrement.
Magnetoscope	Pas de sons aigus.	Une cassette enregistrée sans Dolby est lue avec le Dolby.	Couper le Dolby.
2		La tête est encrassée.	Nettoyer la tête.
	L'enregistrement ne	L'ergot de sécurité est absent.	Recouvrir la cavité d'un morceau de ruban adhésit
Ž	marche pas.	Une connexion est incorrecte.	Corriger la connexion.
		La tête est encrassée.	Nettoyer la tête.
	L'effacement ne marche pas.	La tête d'effacement est encrassée.	Nettoyer la tête d'effacement.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el sistema no funciona como se supone que tendría que hacerlo siguiendo las instrucciones de manejo, compruébelo cuidadosamente de acuerdo con la tabla siguiente:

- Síntoma -	Causas	Soluciones
No hay sonido.	El cable de alimentación no está adecuadamente conectado.	Corrija la conexión.
	 Ha presionado un botón selector de función incorrecto. 	Presione el botón selector de función correspondient a la entrada.
	Las conexiones entre los componentes no son correctas.	Corrija las conexiones.
	 En los terminales del altavoz se ha producido un cortocircuito. El disyuntor se disparó debido a la conexión de un altavoz de baja impedancia. 	Desconecte la alimentación y solucione el problema incluyendo las conexiones de los altavoces, y vuelv a conectar el cable de alimentación.
Solamente se oye sonido a	El otro altavoz está desconectado.	Conecte correctamente los altavoces.
través de un altavoz.	El equilibrio está completamente hacia un canal.	Mueva el control BALANCE hasta la posición centra
Solamente se oyen estáticos.	 La antena no está correctamente conectada. La emisora no está correctamente sintonizada. La señal es demasiado débil. 	 Compruebe la conexión de la antena. Sintonice correctamente. Instale una antena exterior.
Se produce ruido.	El sistema está captando ruido exterior.	 Cambie la ubicación de la antena. Oriente el receptor en un sentido diferente. Aleje el sistema de aparatos eléctricos, tales com un televisor, lámparas fluorescentes, o electrodomésticos.
El sonido está distorsionado.	Se está produciendo distorsión por trayectoria múltiple.	 Cambie la orientación de la antena. Reemplace la antena por otra que posea la orientación correcta.
La cinta no se mueve.	El deck 2 se encuentra en pausa.	Presione II para desactivar el modo de pausa.
El sonido está desequilibrado.	La cabeza está sucia.	Límpiela.
Los sonidos de alta frecuencia son demasiado fuertes.	El modo DOLBY NR no es el mismo que el empleado cuando se grabó la cinta.	Ponga DOLBY NR en la misma posición que la empleada cuando grabó la cinta.
No hay sonidos de alta frecuencia.	Está tratando de repropducir una cinta grabada sin el sistema de reducción de ruido Dolby con tal sistema.	Ponga DOLBY NR en OFF.
	La cabeza está sucia.	Límpiela.
No es posible grabar.	El casete carece de lengüeta de seguridad.	Cubra el orificio con cinta plástica.
	Las conexiones no son correctas.	Corríjalas.
	La cabeza está sucia.	Límpiela adecuadamente.
No es posible borrar.	La cabeza de borrado está sucia.	Límpiela.

TROUBLESHOOTING GUIDE



If the unit fails to perform as it is supposed to, by following this operation manual, please check it carefully in accordance with the chart below:

Symptom	Causes	Solutions
There is no sound.	The power cord is not connected properly.	Correct the connection.
	An incorrect function selector button is pressed.	Press the function selector button to select the correctingut.
	There is a bad connection between units.	Correct the connection.
	There is a short circuit in the speaker jack. The breaker tripped because of a connection to a low-impedance speaker.	 Disconnect the power cord, correct the condition including speaker connections, and connect the power cord again.
Sound comes from only	A speaker is disconnected.	Correct the speaker connection.
one speaker.	The balance is lop-sided.	Move the BALANCE control to the center position.
There is constant, wave- like static.	 The antenna is not connected properly. The station is not correctly tuned. The signal is too weak. 	Check the antenna connection.Correct the tuning.Install an outside antenna.
There is noise.	The system picks up outside noise.	 Change the location or direction of the antenna. Turn the system to a different orientation. Move the system away from other electrical appliances, like a TV or fluorescent lights, or move the appliances.
The sound is distorted.	There's multipath distortion.	Change the orientation of the antenna. Replace the antenna with one that has the correct orientation.
The tape does not run.	Deck 2 is on pause.	Press II and release pause.
The sound is off-balance.	The head is dirty.	Clean the head.
High sounds are too loud.	The DOLBY NR mode is set differently from when the recording was done.	Reset DOLBY NR to the same setting as when the recording was made.
There are no high sounds.	A non-Dolby NR tape is being played back in that mode.	Turn off DOLBY NR.
	The head is dirty.	Clean the head.
It won't record.	The erase-protection tab on the tape has been broken.	Cover the erase-protection hole well with tape.
	There's an incorrect connection.	Correct the connection.
	The head is dirty.	Clean the head properly.
It won't erase.	The erase head is dirty	Clean the erase head.

STÖRUNGSÜBERPRÜFUNGEN

Wenn das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, gehen Sie die folgende Störungsliste durch:

Symptom · · · · · ·	Ursache	Abhilfe
Kein Ton.	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Den Anschluß richtig ausführen.
	Es ist die falsche Funktionswahltaste gedrückt worden.	Die richtige Funktionstaste drücken.
	Falscher Anschluß der Komponenten.	Den Anschluß richtig ausführen.
	Kurzschluß an den Lautsprecherbuchsen. Die Schutzschaltung ist angesprochen, da die Lautsprecherimpedanz zu niedrig ist.	Das Netzkabel abtrennen, den Fehler beheben ur das Netzkabel wieder anschließen.
Ton nur von einem	Ein Lautsprecher ist abgetrennt.	Den Lautsprecher richtig anschließen.
Lautsprecher.	Falsche Einstellung der Balance.	Den BALANCE-Regler in die Mittenposition stelle
Konstantes Rauschen.	 Die Antenne ist nicht richtig angeschlossen. Der Sender ist nicht richtig eingestellt. Das Empfangssignal ist sehr schwach. 	 Den Anschluß der Antennen überprüfen. Auf den Sender richtig abstimmen. Eine Außenantenne installieren.
Störgeräusche.	Externe Störeinstrahlungen.	 Die Lage und die Richtung der Antenne ändern. Die Anlage anders ausrichten. Das Gerät weiter von der Störquelle (TV-Gerät, Leuchtstoffröhre usw.) entfernen.
Verzerrter Ton.	Störung durch Mehrwegeempfang.	Die Antenne anders ausrichten.Eine andere Antenne verwenden.
Das Band bleibt stehen.	Deck 2 befindet sich im Pausenbetrieb.	Die Pause durch Drücken von II abschalten.
Unausgewogener Klang.	Der Kopf ist verschmutzt.	Den Kopf reinigen.
Schrilles, lautes Klangbild.	Das Dolby-System ist nicht entsprechend der Bandaufzeichnung eingestellt.	Das Dolby-System entsprechend der Bandaufzeichnung einstellen.
Zu schwache Höhen. Keine Aufnahme möglich.	Das Dolby-System ist eingeschaltet, obwohl die Aufzeichnung nicht Dolby-codiert ist.	Das Dolby-System ausschalten.
	Der Kopf ist verschmutzt.	Den Kopf reinigen.
Keine Aufnahme möglich.	Die Löschschutzlamelle der Cassette ist herausgebrochen.	Die Vertiefung mit einem Stück Klebeband überkleben.
	Falscher Anschluß.	Den Anschluß richtig ausführen.
	Der Kopf ist verschmutzt.	Den Kopf reinigen.
Kein Löschen möglich.	Der Löschkopf ist verschmutzt.	Den Löschkopf reinigen.


GUIDA ALLA SOLUZIONI DI PROBLEMI

Se il sistema non funziona come dovuto, pur avendo seguito le istruzione del manuale, controllare attentamente i punti indicati nella tabella qui sotto.

Sintomo	Cause	Soluzioni
Non c'è suono.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Correggere il collegamento.
	Il tasto selettore di funzione non è regolato correttamente.	Premere un altro tasto selettore di funzione per regolare correttamente.
	Collegamento errato tra gli apparecchi.	Correggere il collegamento.
	 Cortocircuito nella presa diffusori. L'interruttore di protezione è scattato a causa di un collegamento a diffusori a bassa impedenza. 	Scollegare il cavo di alimentazione, rimediare a problema, compresi i collegamenti diffusori, collegare di nuovo il cavo di alimentazione.
Suono emesso solo da un	Un diffusore è scollegato.	Correggere il collegamento del diffusore.
diffusore.	Livello non equilibrato.	Spostare il comando BALANCE sulla posizion centrale.
Si sente un rumore di statica costante, a onde.	 L'antenna non è collegata correttamente. Il ricevitore non è sintonizzato correttamente. Il segnale è troppo debole. 	 Controllare il collegamento dell'antenna. Correggere la sintonia. Installare un'antenna esterna.
Ci sono disturbi.	Il sistema capta disturbi esterni.	 Cambiare la posizione o l'orientamento dell'antenna. Girare il sistema in modo che sia orientato diversamente. Allontanare il sistema da altri apparecchi elettrici, come un televisore o luci fluorescenti, o allontare tali apparecchi.
Suono distorto.	Distorsione da percorsi multipli.	Cambiare l'orientamento dell'antenna. Sostituire l'antenna con una dal corretto orientamento.
Il nastro non scorre.	La piastra 2 è in modo di pausa.	Premere il tasto II per disattivare il modo di pausa
Il suono è sbilanciato.	La testina è sporca.	Pulire la testina.
I suoni alti sono troppo forti.	Il modo Dolby NR non è quello usato per la registrazione.	Regolare il modo Dolby NR sulla stessa regolazione usata per la registrazione.
Non ci sono suoni alti.	Un nastro registrato senza Dolby NR viene riprodotto con il sistema Dolby NR.	Disattivare il sistema Dolby NR.
	La testina è sporca.	Pulire la testina.
Registrazione impossibile.	La linguetta di protezione della cassetta è stata tolta.	Coprire il foro lasciato dalla linguetta con del nastro adesivo.
	Collegamento scorretto.	Correggere il collegamento.
	La testina è sporca.	Pulire bene la testina.
Cancellazione impossibile.	La testina di cancellazione è sporca.	Pulire la testina di cancellazione.

PARTS IDENTIFICATION BEZEICHNUNG DER TEILE **NOMENCLATURE**

IDENTIFICACIÓN DE PARTES IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

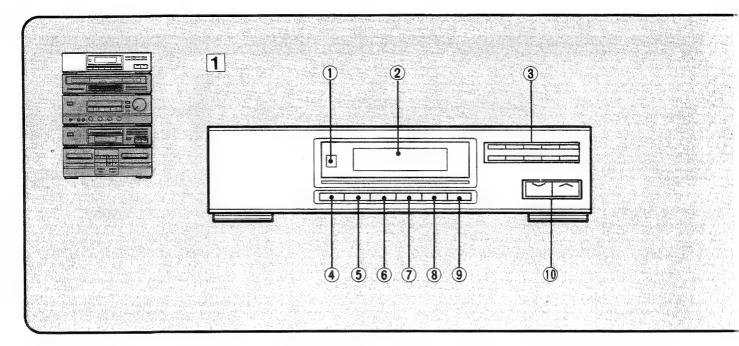

Tuner 1

- 1 REMOTE SENSOR
- Display window
- STATION PRESET buttons
- CLOCK/TIMER button
- SET button
- STANDBY (timer standby) button
- SLEEP button
- ST/MONO (stereo/mono) button
- BAND button
- TUNING/TIMER DOWN/UP (V/A) buttons

Tuner display window 2

- 1) ONCE/EVERY timer indicator
- Timer ON/OFF indicator
- 3 Timer standby indicator
- Clock indicator
- 5 FM stereo indicator
- SLEEP indicator
- TUNE indicator
- Timer function indicator
- 9 AUTO (FM mode) indicator
- (1) Band/frequency/sleep timer indicator
- 11 Preset number indicator

Tuner 1

- (1) Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)
- 3 Stationsvorwahltasten (STATION PRESET)
- 4 Uhrzeit/Timer-Taste (CLOCK/TIMER)
- Einstelltaste (SET) (5)
- 6 Timer-Bereitschaftstaste (STANDBY)
- 7 Einschlaftimertaste (SLEEP)
- Betriebsartentaste (ST/MONO)
- Wellenbereichswahltaste (BAND) 9
- Abstimmtasten/Timereinstelltasten (TUNING/ TIMER DOWN/UP (V/A))

Tuner-Display 2

- 1 ONCE/EVERY-Timeranzeige
- 2 Timer-Ein/Aus-Anzeige (ON/OFF)
- 3 Timer-Bereitschaftsbetriebanzeige
- Frequenz/Uhr/Timer/Einschlaftimer/ Funktions-Anzeige
- UKW-Stereoanzeige
- Einschlaftimeranzeige (SLEEP)
- 7 Abstimmanzeige (TUNE)
- 8 Timer-Betriebsanzeige
 - UKW-Betriebsartenanzeige (AUTO)
 - Wellenbereichsanzeige
- Vorwahlnummernanzeige


Tuner 1


- Détecteur de télécommande (REMOTE SENSOR)
- Afficheur
- 3 Touches de préréglage des stations (STATION PRESET)
- Touche de d'horloge/minuterie (CLOCK/ TIMER)
- Touche de régiage de l'horloge (SET)
- Touche d'attente de minuterie (STANDBY)
- 7 Touche de minuterie d'arrêt (SLEEP)
- 8 Touche mono/stéréo (ST/MONO)
- Touche de gamme de fréquence (BAND)
- Touches d'accord/mémorisation/minuterie (TUNING/TIMER DOWN/UP (V/A))

Afficheur du tuner 2

- Indicateur de minuterie unique/quotidienne (ONCE/EVERY)
- Indicateur d'état de minuterie (ON/OFF)
- 3 Indicateur d'attente de minuterie
- 4 Indicateur d'horloge
- ⑤ Indicateur FM stéréo
- 6 Indicateur de minuterie d'arrêt (SLEEP)
- Indicateur d'accord (TUNE)
- 8 Indication de la fonction minuterie
- Indicateur de mode FM (AUTO)
 - Indicateur de gamme/fréquence/minuterie d'arrêt
- 11 Indication du numéro préréglé



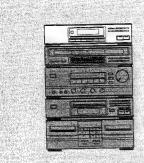

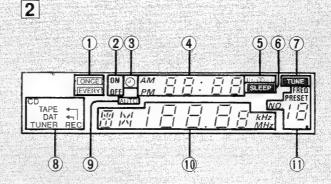

Sintonizador 1

- ① Sensor de control remoto (REMOTE SENSOR)
- ② Ventanilla visualizadora
- 3 Botones de memorización de emisoras (STATION PRESET)
- 4 Botón de ajuste del reloj/temporizador (CLOCK/ TIMER)
- 5 Botón de ajuste (SET)
- Botón de espera de activación del temporizador (STANDBY)
- Botón del cronodesconectador (SLEEP)
- (8) Botón selector de estéreo/monoaural (ST/MONO)
- Botón selector de banda (BAND)
- Botones de sintonía/temporizador (TUNING/ TIMER DOWN/UP (\(\frac{1}{2}\right)\))

Ventanilla visualizadora del sintonizador 2


- Indidador de temporizador único/diario (ONCE/ EVERY)
- Indicador de hora de activación/desactivación del temporizador (ON/OFF)
- 3 Indicador de espera de activación del temporizador
- Indicador del reloi
- 5 Indicador de FM estéreo
- 6 Indicador del cronodesconectador (SLEEP)
- 7 Indicador de sintonía (TUNE)
- 8 Indicación de función de temporizador
- Indicador de modo de FM (AUTO)
- Indicador de banda/frecuencia/cronodesconectador
- Indicador de número de memorización

Sintonizzatore 1

- Sensore di comandi a distanza (REMOTE SENSOR)
- ② Display
- Tasti di stazione/preselezione (STATION/ PRESET)
- Tasto di orologio/timer (CLOCK/TIMER)
- 5 Tasto di regolazione (SET)
- Tasto di attesa timer (STANDBY)
- Tasto di timer per lo spegnimento ritardato (SLEEP)
- Tasto di stereo/mono (ST/MONO)
- Tasto di banda (BAND)
- Tasti di sintonizzazione/timer sotto/sopra (TUNING/TIMER DOWN/UP (\forall /\times))

Display del sintonizzatore 2

- Indicatore di timer singolo/quotidiano (ONCE/ EVERY)
- Indicatore di attivazione/disattivazione timer (ON/OFF)
- 3 Indicatore di attesa timer
- 4 Indicazione dell' orologio
- ⑤ Indicatore di ricezione FM stereo
- Indicatore di timer per lo spegnimento ritardato (SLEEP)
- Indicatore di sintonia (TUNE)
- Indicatore di funzionamento timer
- Indicatore di modo FM (AUTO)
- Indicatore di banda/frequenza/timer per lo spegnimento ritardato
- 1 Indicatore di numero preselezionato

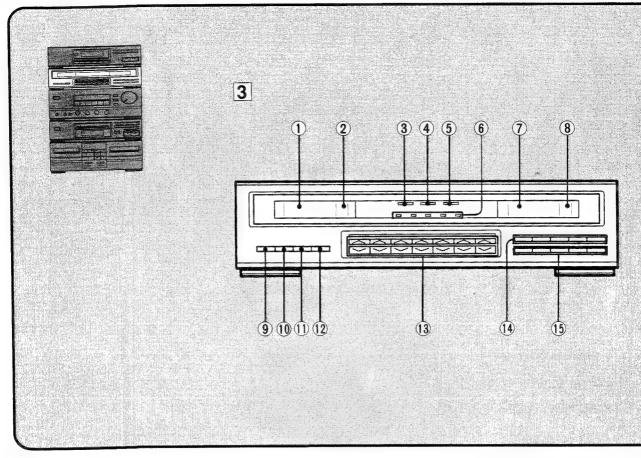

Graphic equalizer 3

- Graphic equalizer/spectrum analyzer display (L channel)
- Level indicator (L channel)
- EQ (equalizer) ON indicator 3
- PROGRAM mode indicator
 MANUAL mode indicator
- Program/manual preset indicators
- Graphic equalizer/spectrum analyzer display 7 (R channel)
- Level indicator (R channel)
- GEQ (graphic equalizer) ON /OFF button 9
- <u> 10</u> DISPLAY button
- 11 FLAT button
- MEMORY button 12
- Graphic equalizer control buttons 13
- (4) Manual preset buttons
- Program preset buttons

Amplifier 4

- POWER button
- Function selector buttons and indicators
- BBE button and indicator
- T-BASS button and indicator
- VOLUME control and indicator
- PHONES jack
- MIC jacks
- <u>8</u> MIC MIXING control
- T-BASS control
- BBE level control
- BALANCE control
- MUTING button

- Graphic Equalizer 3
- Graphic Equalizer/Analysator-Anzeige (Kanal L)
- Pegelanzeige (Kanal L)
- Entzerrungs-Anzeige (EQ ON)
- Programm-Betriebsartenanzeige (PRO-4 GRAM)
- Manuelle Betriebsartenanzeige (MANUAL)
- Speicheranzeigen Graphic Equalizer/Spektralanalysator-Anzeige (Kanal R)
- Pegelanzeige (Kanal R)
- Ein/Aus-Taste für Entzerrungseffekt (GEQ ON/OFF)
- Anzeigetaste (DISPLAY)
- Glättungstaste (FLAT)
- Speichertaste (MEMORY)
- Entzerrungskurven-Einstelltasten
- Benutzer-Speicherplatztasten
- Festkurven-Speicherplatztasten

Verstärker 4


- 1 Netzschalter (POWER)
- Funktionswahltasten und Anzeige
- BBE-Taste und Anzeige 3
- Tiefbaßanhebungstaste und Anzeige (T-BASS)
- Lautstärkeregler und Anzeige (VOLUME)
- Kopfhörerbuchse (PHONES)
- Mikrofonbuchse (MIC)
- Mikrofonmischregler (MIC MIXING) 8
- 9 Tiefbaßregler (T-BASS)
- BBE-Pegelregler
- (11) Balanceregler (BALANCE) Stummschalttaste (MUTING)

- Egaliseur graphique 3
- Affichage de l'égaliseur graphique/analyseur de spectre (canal gauche)
- Indication de niveau (canal gauche)
- Indication de mise en service de l'égaliseur (EQ ON)
- Indication de mode de programmation (PROGRAM)
- Indication du mode manuel (MANUAL)
- Indications de préréglage programmé/manuel
- Affichage de l'égaliseur graphique/analyseur de spectre (canal droit)
- Indication de niveau (canal droit)
- Touche de mise en/hors service de l'égaliseur graphique (GEQ ON/OFF)
- Touche d'affichage (DISPLAY)
- Touche d'annulation de courbe (FLAT)
- Touche de mémoire (MEMORY)
- Réglages de l'égaliseur graphique
- Touches de préréglage manuel
- Touche de programmation

Amplificateur 4

- Interrupteur d'alimentation (POWER)
- Touches et indicateurs de fonction
- Touche et indicateur BBE (BBE)
- Touche et indicateur T-BASS
- Potentiomètre et indicateur de volum ϵ (VOLUME)
- Prise casque (PHONES)
- Prises de microphone (MIC)
 - Réglage de mixage de microphone (MIC MIXING)
 - Réglage des basses puissantes (T-BASS)
- Réglage de niveau du BBE (BBE)
- Réglage de l'équilibre des enceintes (BALANCE)
- Touche de mise en sourdine (MUTING)



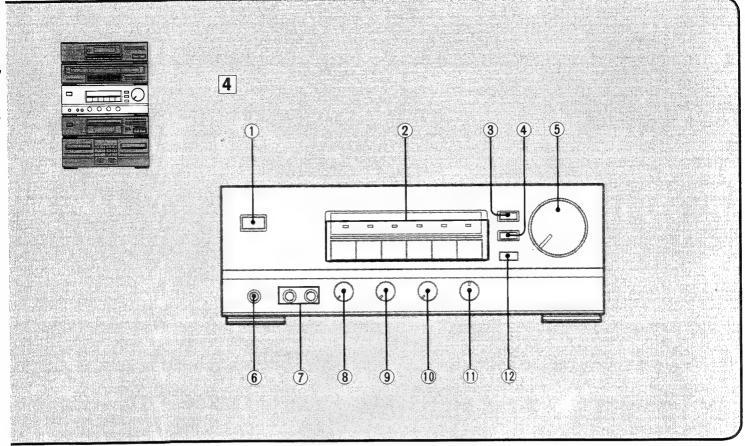

Ecualizador gráfico 3

- Visualizador del ecualizador gráfico/ analizador de espectro (canal izquierdo)
- 2 Indicador de nivel (canal izquierdo)
- ③ Indicador de ecualizador activado (EQ ON)
- Indicador de modo de programación (PROGRAM)
- (5) Indicador de modo manual (MANUAL)
- 6 Indicadores de preajuste programado/manual
- Visualizador de ecualizador gráfico/analizador de espectro (canal derecho)
- Indicador de nivel (canal derecho)
- Tecla de activación/desactivación del ecualizador gráfico (GEQ ON/OFF)
- (1) Botón de visualización (DISPLAY)
- Botón de aplanamiento de curva de ecualización (FLAT)
- Botón de memoria (MEMORY)
- 3 Botones de control del ecualizador gráfico
- (14) Botones de preajuste manual
- Botones de preajuste programado

Amplificador 4


- Botón de alimentación (POWER)
- Botones selectorese indicadores de función
- 3 Botón e indicador del sistema BBE (BBE)
- Botón e indicador de graves profundos (T-BASS)
- (5) Control e indicador de volumen (VOLUME)
- ⑥ Toma para auriculares (PHONES)
- Tomas para micrófonos (MIC)
- (8) Control de mezcla con micrófono (MIC MIXING)
- Control de graves profundos (T-BASS)
- (BBE)
- ① Control de equilibrio (BALANCE)② Botón de silenciamiento (MUTING)

Equalizzatore grafico 3

- Equalizzatore grafico/display dello spettro dell'analizzatore (canale L)
- 2 Indicatore di livello (canale L)
- Equalizzatore (EQ) Indicatore di accensione (ON)
- Indicatore di modo di programma (PRO-GRAM)
- (MANUAL)
- 6 Indicatori di programma/preselezione manuale
- Equalizzatore grafico/display dell'analizzatore grafico (canale R)
- Indicatore di livello (canale R)
- Tasto di equalizzatore grafico attivato/ disattivato GEQ ON/OFF
- (10) Tasto di visualizzazione (DISPLAY)
- 1 Tasto di appiattimento (FLAT)
- (12) Tasto di memorizzazione (MEMORY)
- Tasti di comando dell'equalizzatore grafico
- (14) Tasti di preselezione manuale
- 15 Tasti di preselezione programma

Amplificatore 4

- 1 Tasto di alimentazione (POWER)
- Tasti di funzione e indicatori
- Tasto e indicatore di sistema BBE (BBE)
- Tasto e indicatore di enfatizzazione bassi (T-BASS)
- 5 Comando di volume (VOLUME) e indicatore
- Presa cuffie (PHONES)
- ? Prese microfono (MIC)
- Comando di missaggio con il microfono (MIC MIXING)
- Comando di enfatizzazione bassi (T-BASS)
- (1) Comando di livello del sistema BBE (BBE)
- ① Comando di equilibratura (BALANCE)
 ② Tasto di silenziamento (MUTING)

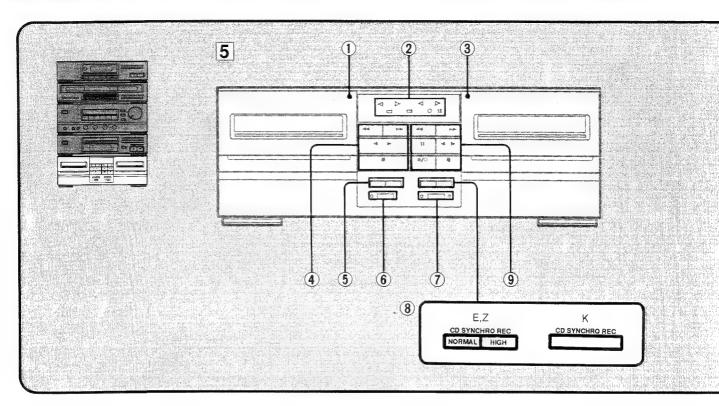

Cassette deck 5

- ① Cassette eject mark (Deck 1)
- ② Deck operation indicators
- ③ Cassette eject mark (Deck 2)④ Cassette deck 1 operation buttons
 - → /MS, MS/ ► (Fast winding/Music sensor) buttons
 - → PLAY/DIR (Direction change) button
 STOP button
- ⑤ Tape SYNCHRO DUBBING buttons
- DOLBY NR (Dolby noise reduction) button and indicator
- REVERSE MODE button and indicators
- (8) CD SYNCHRO REC (CD synchro record) buttons and indicator
- 9 Cassette deck 2 operation buttons
 - √MS, MS/►► (Fast winding/Music sensor) buttons
 - PAUSE button
 - →PLAY/DIR (Direction change) button
 - OREC/REC MUTE (Record/Record mute)
 button
 - STOP button

Remote controller 6

- 1 POWER button
- Tuner control buttons
- 3 Numeric buttons
- CD player/DAT control buttons*
- (5) CD player control buttons*
- Cassette deck 1/DAT control buttons
- ⑦ Cassette deck 2 control buttons
- 8 Amplifier control buttons
- Graphic equalizer control buttons

Cassettendeck 5

- ① Cassettenauswurf (Deck 1)
- ② Cassettendeck-Betriebsanzeige
- 3 Cassettenauswurf (Deck 2)

Wiedergabe/Richtungsumschalt-Taste (◀► PLAY/DIR)

Stopptaste (STOP)

- (5) Band-Synchronüberspieltasten (SYNCHRO DUBBING)
- ⑥ Dolby-Rauschverminderungstaste (DOLBY NR) und Anzeige
- Autoreverse-Betriebsartentaste (REVERSE MODE)
- 8 CD-Synchronüberspieltasten (CD SYNCHRO REC) und Anzeige
- Bandlauf-Steuertasten für Deck 2
 Umspul/Musiksensor-Tasten (◄◄ /MS, MS/
 ▶▶ PLAY/DIR)

Pausentaste (II PAUSE)

Wiedergabe/Richtungsumschalt-Taste (◀► PLAY/DIR)

Aufnahme/Aufnahmestummschalt-Taste (•/O REC/REC MUTE)

Stopptaste (■ STOP)

Fernbedienung 6

- 1) Ein/Aus-Taste (POWER)
- 2 Tuner-Steuertasten
- 3 Nummerntasten
- CD-Spieler/DAT-Deck-Steuertasten*
- ⑤ CD-Spieler-Steuertasten*
- 6 Steuerdeck für Cassettendeck 1/DAT
- Steuertasten für Cassettendeck 2
- 8 Verstärker-Steuertasten
- Entzerrungskurven-Einstelltasten

Section magnétocassette 5

- Marque d'éjection de cassette (platine 1)
- 2 Indications de fonctionnement de la platine
- 3 Marque d'éjection de cassette (platine 2)
- 4) Clavier de commande de platine 1
 Touches de bobinage/recherche de plage
 (◄◄/MS, MS/▶►)

Touche de lecture/changement de direction (◀► PLAY/DIR)

Touche d'arrêt (■ STOP)

- 5 Touches de copie synchronisée de cassette (SYNCHRO DUBBING)
- Touch et indicateur de réducteur de bruit Dolby (DOLBY NR)

 Touche et indicateurs de made d'inversion
- Touche et indicateurs de mode d'inversion (REVERSE MODE)
- Touches et indicateur d'enregistrement synchronisé de CD (CD SYNCHRO REC)
- Olavier de commande de platine 2
 Touches de bobinage/recherche de plage
 (◄◄ /MS, MS/ ▶►)

Touche de pause (II PAUSE)

Touche de lecture/changement de direction (◀► PLAY/DIR)


Touche d'enregistrement/silencieux d'enregistrement (●/O REC/REC MUTE) Touche d'arrêt (■ STOP)

Télécommande 6

- 1 Touche d'alimentation (POWER)
- ② Touches de réglage du tuner
- 3 Clavier numérique
- 4 Clavier de commande platine CD/DAT
- ⑤ Clavier de commande lecteur CD
- 6 Clavier de commande platine 1/DAT
- Clavier de commande platine 2
- 8 Clavier de commande amplificateur
- 9 Clavier de commande de l'égaliseur graphique





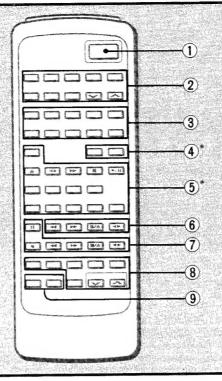

- * The button names in blue indicate the function for DX-M90M.
- See the CD player's operating instructions for details.
- * Die blauen Tastenbezeichnungen geben die Funktionen für den DX-M90M an. Siehe die beim CD-Spieler mitgelieferte
- *Les noms de touche en bleu indiquent les fonctions du DX-M90M.
- Pour de plus amples informations, voir le mode d'emploi de ceux-ci.
- * Los nombres de los botones en azul indican las funciones para el DX-M90M.
- Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del reproductor de discos compactos.
- * I nomi dei tasti in blu indicano la funzione del DX-M90M.
- Vedere il manuale d'istruzioni del lettore CD per dettagli.

Deck de casetes 5

- 1) Marca de expulsión del casete (deck 1)
- 2 Indicadores de operación de los decks
- 3 Marca de expulsión del casete (deck 2)
- Botones de operación del deck 1
 Botones de avance rápido/sensor de canciones (◄◄/MS/MS/►►)
 Botón de reproducción/cambio de sentido (◄► PLAY/DIR)

Botón de parada (■ STOP)

- Solutiones e indicador de duplicación sincronizada de cintas (SYNCHRO DUBBING)
- Botón e indicador del sistema de reducción de ruido Dolby (DOLBY NR)
- ⑦ Botón e indicadores de modo de inversión (REVERSE MODE)
- (8) Botones e indicador de grabación sincronizada de discos compactos (CD SYNCHRO REC)
- Botones de operación del deck 2
 Botones de avance rápido/sensor de canciones (◄◄/MS/MS/►►)
 Botón de pausa (Ⅱ PAUSE)

Botón de reproducción/cambio de sentido (◀► PLAY/DIR)

Botón de grabación/silenciamiento de la grabación (●/O REC/REC MUTE) Botón de parada (■ STOP)

Controlador remoto 6

- 1 Botón de alimentación (POWER)
- Botones de control del sintonizador
- 3 Botones numéricos
- Botones infinences
 Botones de control del reproductor de discos compactos/deck de cinta audiodigital*
- Botones de control del reproductor de discos compactos*
- Botones de control del deck 1 deck de cinta audiodigital
- ② Botones de control del deck 2
- Botones de control del amplificador
- 9 Botones de control del ecualizador gráfico

Sezione piastra a cassette 5

- ① Simbolo di espulsione cassetta (piastra 1)
- 2 Indicatori di operazione piastra
- 3 Simbolo di espulsione cassetta (piastra 2)
- ④ Tasti di controllo della piastra 1 Tasti di avvolgimento rapido/sensore musicale (◀MS, MS/►)
 Tasti di riproduzione/cambiamento della

Tasto di riproduzione/cambiamento della direzione di scorrimento (◀► PLAY/DIR) Tasto di arresto (■ STOP)

- Tasti di duplicazione nastri sincronizzata (SYNCHRO DUBBING)
- Tasto del sistema Dolby NR (DOLBY NR) e indicatore
- Tasto di modo di inversione (REVERSE MODE) e indicatori
- (8) Tasti di registrazione sincronizzata da compact disc (CD SYNCHRO REC) e indicatore
- Tasti di controllo della piastra 2
 Tasti di avvolgimento rapido/sensore musicale
 (◄◄/MS, MS/►►)

Tasto di pausa (II PAUSE)
Tasto di riproduzione/cambiamento della direzione di scorrimento (◀▶ PLAY/DIR)
Tasto di registrazione/silenziamento in registrazione (●/O REC/REC MUTE)

Tasto di arresto (■ STOP)

Telecomando 6

- ① Tasto di alimentazione (POWER)
- 2 Tasti di controllo del sintonizzatore
- 3 Tasti numerici
- Tasti di controllo del lettore CD/piastra DAT*
- Tasti di controllo del lettore di compact disc*
- 6 Tasti di controllo della piastra 1/DAT
- 7 Tasti di controllo della piastra 2
- Tasti di controllo dell'amplificatore
- (9) Tasti di comando dell'equalizzatore grafico

Battery insertion
Einlegen der Batterien
Mise en place des piles
Colocación de las pilas
Inserimento delle pile

(R6P, AA)

Battery replacement

When the maximum operation distance of the remote controller decreases, replace the batteries with new ones.

Hints for correct operation

- To operate the remote controller, it should have an unobstructed line of sight with the REMOTE SENSOR. This is because the remote controller uses infrared light rays.
- When there is a strong ambient light source the performance of the infrared REMOTE SENSOR is degraded. This can cause unreliable operation.
- The recommended effective distance for wireless operation is 7 meters (23 feet). Operation can be performed at an angle of up to 30° from either side, but the effective distance becomes somewhat shorter.
- Using the same type of infrared remote control units for televisions in the same direction will cause the system to malfunction. Do not use other kinds of wireless remote controllers at the same time.

Notes on batteries

- Do not mix different types of batteries, or old batteries with new ones.
- When you are not going to use the unit for a long period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.

Batteriewechsel

Wenn die Reichweite der Fernbedienung merklich abnimmt, wechseln Sie den Batteriesatz aus.

Tips zum Fernbedienungsbetrieb

- Achten Sie darauf, daß sich zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor kein Hindernis befindet, da der Infrarotstrahl keine Hindernisse durchdringen kann.
- Wenn der Fernbedienungssensor starken Lichtquellen ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Die Fernbedienung besitzt eine maximale Reichweite von 7 m. Eine Steuerung ist innerhalb eines Winkels von 30° möglich, allerdings nimmt die Reichweite etwas ab, wenn sich die Fernbedienung nicht frontal zum Gerät befindet.
- Wenn gleichzeitig andere Geräte mit einer entsprechenden Fernbedienung gesteuert werden, kann es zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen. Verwenden Sie nicht zwei Fernbedienungen gleichzeitig.

Hinweise zu den Batterien

- Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien und verwenden Sie auch keine Batterien unterschiedlichen Typs.
- Nehmen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterien heraus, um eine Beschädigung durch Auslaufen zu vermeiden.

Remplacement des piles

Lorsque la distance de fonctionnement minimale de la télécommande diminue, remplacer les piles par des neuves.

Conseils pour un fonctionnement correct de la télécommande

- Pour utiliser la télécommande, il ne doit pas y avoir d'obstacle devant le détecteur REMOTE SENSOR qui gênerait la réception du faisceau infrarouge.
- S'il y a une forte lumière d'ambiance, le détecteur REMOTE SENSOR fonctionne moins bien, et la télécommande est moins fiable.
- La portée efficace recommandée de la télécommande infrarouge est de 7 mètres (23 pieds). Elle fonctionne dans un angle inférieur à 30° de chaque côté, mais la distance efficace est sensiblement réduite.
- L'utilisation d'un téléviseur avec le même type de télécommande, dans la même direction, risque de perturber le fonctionnement de la chaîne. Ne pas utiliser un autre type de télécommande infrarouge en même temps.

Remarques sur les piles

- Ne pas mélanger des piles d'un type différent ou des vieilles piles avec des neuves.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, retirer les piles pour éviter une fuite d'électrolyte.

Reemplazo de las pilas

Cuando el alcance máximo del controlador remoto disminuya, reemplace las pilas por otras nuevas.

Consejos para la operación correcta

- Para emplear el telemando, no deberá existir ningún obstáculo en la línea visual entre él y el sensor de control remoto. Esto se debe a que el telemando utiliza rayos infrarrojos.
- Cuando la luz ambiental sea intensa, el rendimiento del sensor de control remoto de rayos infrarrojos se degradará. Esto puede causar una operación poco fiable.
- La distancia recomendada para la operación por control remoto inalámbrico es de 7 metros. La operación podrá realizarse con un ángulo de hasta 30° a cada lado, pero la distancia efectiva se volverá más corta.
- El empleo del mismo tipo de controladores remotos por rayos infrarrojos para televisores, en el mismo sentido, hará que el sistema funcione mal. No emplee otros tipos de controladores remotos de rayos infrarrojos al mismo tiempo.

Notas sobre las pilas

- No mezcle pilas de tipos diferentes, ni una vieja y otra nueva.
- Cuando no vaya a emplear el controlador remoto durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar la posible fuga de su electrólito.

Sostituzione delle pile

Quando la distanza massima dal sistema per l'uso del telecomando diminuisce, sostituire le pile con altre nuove.

Consigli per un uso corretto

- Per usare il telecomando è necessario che non ci siano ostacoli tra di esso e REMOTE SENSOR. Questo è necessario perchè il telecomando usa raggi di luce infrarossa.
- Quando c'è una forte luce ambientale, le prestazioni di REMOTE SENSOR scadono e questo può causare un funzionamento irregolare.
- La distanza effettiva consigliata per l'uso del telecomando è 7 metri. È possibile controllare il sistema entro un angolo di 30° su ciascun lato, ma la distanza effettiva risulta leggermente abbreviata.
- Se si usano televisori con lo stesso tipo di telecomando, nella stessa direzione, si possono avere malfunzionamenti del sistema. Non usare contemporaneamente altri tipi di telecomando.

Note sulle pile

- Non mischiare tipi diversi di pile o pile nuove e pile usate.
- Quando non si usa il telecomando per un lungo periodo, estrarre le pile per evitare possibili perdite di elettrolito.

ATTENTION:

This product is manufactured to comply with the radio interference requirements of EEC directive 82/499/EEC.

ACHTUNG:

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 82/499/EG.

AVIS:

Ce produit est conçu pour être conforme aux normes EEC relatives aux interférences radio (Directive 82/499/EEC).

AVISO:

Este producto cumple los requisitos de radiointerferencia de la normativa de la EEC 82/499/EEC.

NOTA:

Questo apparecchio è stato prodotto in corformità alla direttiva della CEE sulle interferenze 82/499/EEC.

OBSERVERA

Sa länge som apparaten är ansluten till nätet flyter en svag ström genom densamma, även då den är avstängd. Om man under en länge tid ej har för avsikt att använda den, drag då ur nätkabelen.

BEMÆRK

Apparatet er stadig forbundet med lysnettet, så længe stikket er tilsluttet til stikkontakten, selv om afbryteren er slået fra. Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, skal netledningen trækkes ud.

AIWA Co., Ltd.